Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Getting Started

COMPAQ

English

Getting Started 1

Deutsch

Einführung 17

Español

Guía de introducción 33

Français

Avant de commencer 49

Italiano

Guida introduttiva 65

Nederlands

Aan de slag 81

Congratulations and welcome to the Compaq Presario MyMovieSTUDIO leading edge digital video editing and DVD authoring desktop computer. You've purchased a premier desktop solution for quickly recording, authoring, and editing DVDs without needing any specialized video editing or computing skills.

You can:

- Record directly to a DVD from any video source, such as a VCR*, television tuner*, or digital camcorder.
- Use wizards to successfully guide you through recording, editing, assisting with choices and preventing frustrating errors.
- Re-edit from a previously-recorded DVD with MyDVD software.
- Make CD-R and CD-RW recordings.

* Requires an ALL-IN-WONDER Radeon card.

Note: Purchased or rented DVD movies are encrypted to prevent illegal copying.

Take a moment to familiarize yourself with the components that enable you to create professional looking DVDs. With your Compaq Presario MyMovieSTUDIO bundled solution, you should have:

- A DVD-R/RW and CD-RW Combo drive (installed in your computer)
- Digital Video Center (1 IEEE-1394 port with 2 USB ports)
- MyDVD software

The DVD-R/RW and CD-RW Combo drive is an all-in-one drive that allows you to record movies onto a DVD disc, create music CDs on a CD-R disc, and store data on a CD-RW or DVD-RW disc. You can use the Easy CD Creator CD kit to create music CDs and data storage CDs or DVDs.

You can use the MyDVD software to create home DVDs and the Studio 7 software to perform advanced edits on your home DVD.

Now that you have the Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. What can you do?

Create home DVD discs

Create CDs

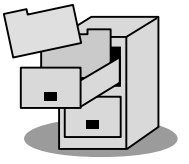

Store data on CD-RW & DVD-RW discs

2. What do you do?

- First, install the MyDVD software.
  To install this software, insert the CD into your CD-ROM drive and follow the on-screen steps.

Your MyDVD software should run automatically upon insertion of the CD into the CD/DVD drive. If the software does not run automatically, perform the following steps:

1. Ensure that the MyDVD disc is properly inserted into the CD/DVD drive.
2. Go to the **Start** menu on the Windows taskbar. Click on **Run**.
3. In the **Run** dialog box, type **X:\SETUP** (substitute the letter designation of your CD/DVD drive for **X**).
4. Click **OK**.
5. In the **Choose Setup Language** dialog box, select a language and click **OK**.
6. Follow the on-screen instructions to complete the installation.

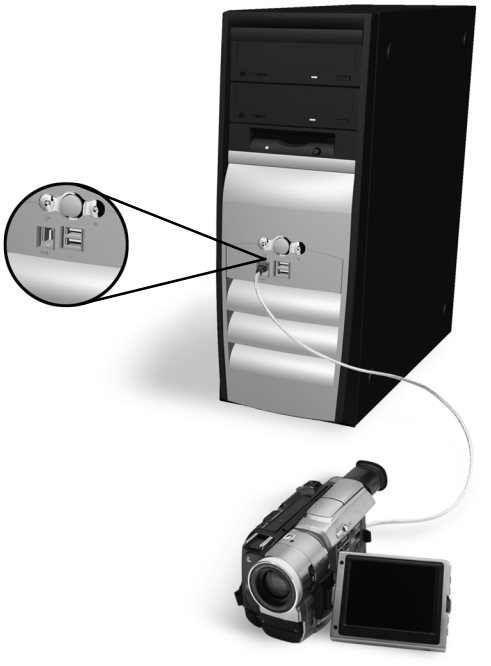

Note: When you are prompted for a serial number, enter the following BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Note: When you have finished installing your applications, re-boot your Compaq Presario computer.

- Next, connect the hardware.
  Connect your camcorder or other recording device to the IEEE-1394 port on the front of your Compaq Presario computer. Insert a DVD or CD disc into the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive and you are ready to make DVDs or CDs.

Record Directly to DVD or CD

Create or Author a New Project

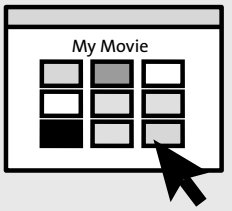

Edit an Existing Project

What can you do with MyMovieSTUDIO?

The Compaq Presario MyMovieSTUDIO makes it easy to put quality video and audio onto recordable DVDs and CDs. Using the MyMovieSTUDIO bundled solution, you can record directly to DVD or CD, create or author a new project, or edit an existing DVD project previously recorded on a DVD disc.

What about advanced editing?

If you are a video enthusiast who wants to perform advanced editing on your DVD movies, Studio 7 is available. With Studio 7, you can enhance your movie with titles, transitions, music, and other special effects. You can create video, audio, and graphic files in other applications and use them in your DVD projects.

For more information, see "Preparing files using other applications" in the MyDVD online User Guide.

What do you need to make a recording?

To make a recording, you need a video source, such as a digital camcorder, TV*, or VHS* and DVD or CD media.

** Requires an ATI ALL-IN-WONDER Radeon card.*

Get to know MyDVD

Take a few minutes to familiarize yourself with MyDVD.

To open the MyDVD application, double click the **MyDVD** icon on your desktop or from the **Start** button, click **All Programs**, **MyDVD**, then **MyDVD**.

It is recommended that you view the MyDVD software at a screen resolution of 1024 x 768 pixels. To modify your screen resolution:

1. Right click your desktop.
2. Click **Properties**, then the **Settings** tab.
3. In the **Screen Resolution** area, click and drag the slider to 1024 x 768 pixels.
4. Click **Apply**, then **OK**.

If you need additional help, refer to the **online MyDVD User Guide**. To open the **online MyDVD User Guide** from the **Start** button, click **All Programs**, **MyDVD**, then **MyDVD User Guide**.

The MyDVD Wizard

The MyDVD Wizard displays when you open MyDVD. The Wizard guides you through setting up the MyDVD software to:

- Record directly to a DVD
- Create a new project*
- Edit an existing project
- View the tutorial

* If you want to download videos from a digital camcorder and edit them later, click **New MyDVD Project** from the Wizard or **New Project** from the toolbar.

Select **New MyDVD Project** and click **Next** to begin creating a DVD project.

Select **Record Direct-To-DVD** and click **Next** to begin recording video and audio to a DVD disc.

Click **Tutorial** to see a demonstration on how to use MyDVD.

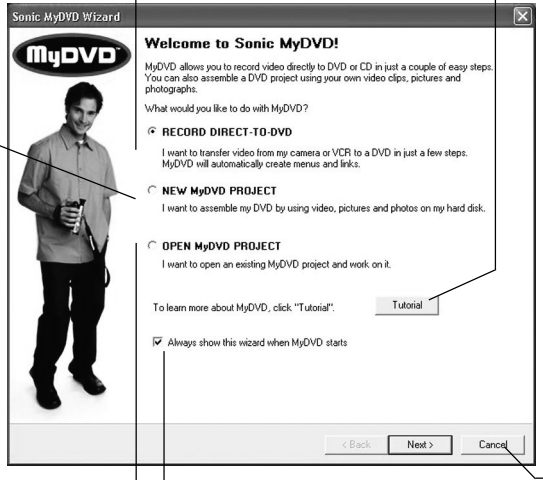
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Click **Cancel** to close the MyDVD Wizard - you will see the **MyDVD toolbar** and **Menu Editor**. You can then use the buttons on the toolbar to record to DVD or create a project.

Select **Open MyDVD Project** and click **Next** to open an existing project in MyDVD.

Deselect to stop the Wizard appearing every time you start MyDVD. (To make the Wizard appear again, please refer to the MyDVD User Guide.)

The Toolbar and Menu Editor

You can use the toolbar to perform most of the functions in MyDVD. You can add video clips, create menus and buttons, select styles, and navigate through your project using the Menu Editor.

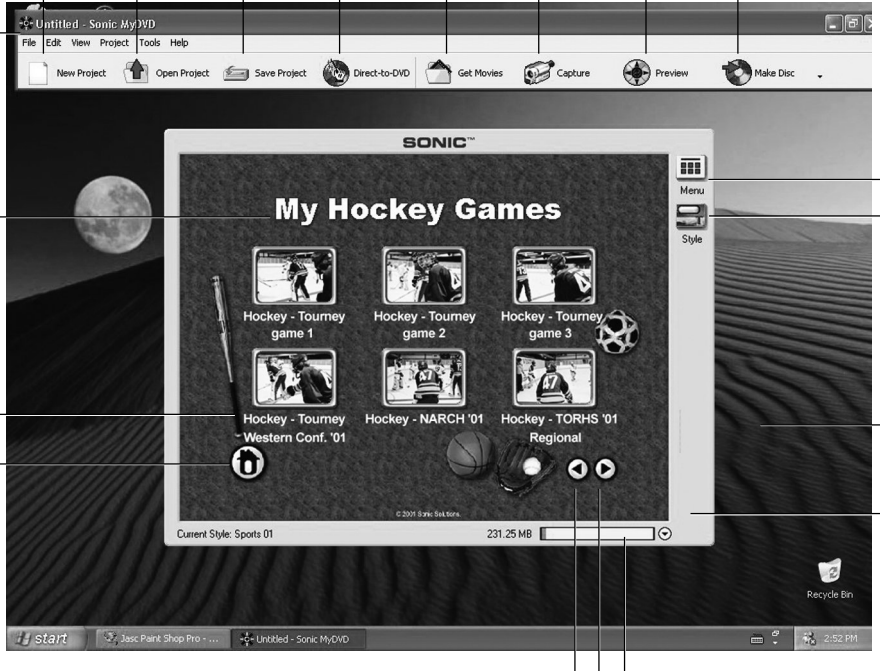
Start the New Project Wizard
Open an existing project
Save the current project
Start the Record Direct-To-DVD Wizard
Open the "My Videos" folder
Start the Capture Wizard
Preview the current project
Create a DVD
Toolbar
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC™
My Hockey Games
Menu
Style
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM
Menu label. Click to edit the text
Button label. Click to edit the text
This button links to the main ("Title") menu
Click to create a button that links to a new menu
Click to open the Select a Style window (lets you choose and edit the menu styles)
This is your Windows background
Menu Editor
This button links to the previous menu in a sequence of menus
Indicates how much disc space the project will fill
This button links to the next menu in a sequence of menus

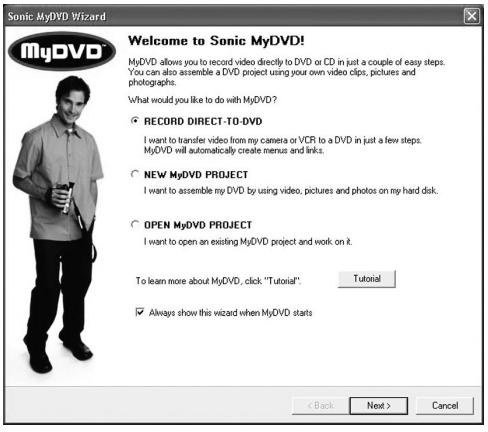
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

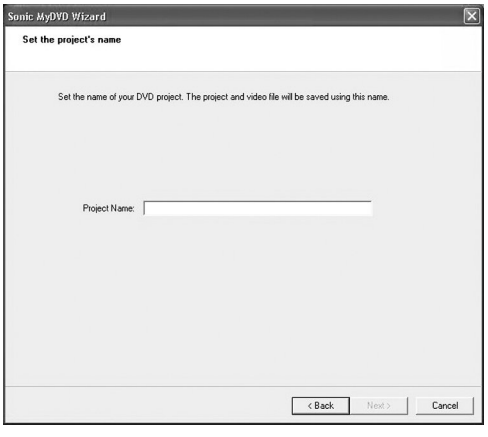
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

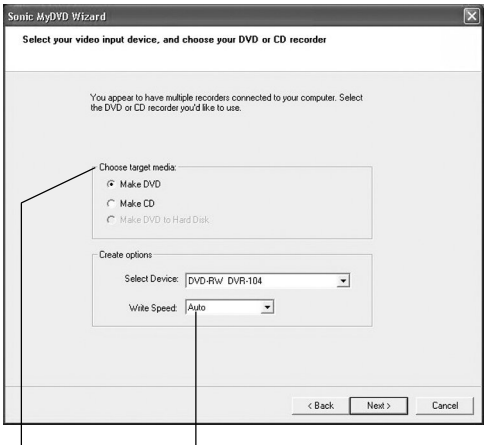
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Select the disc to record to

Click to select speed

Create a Direct-to-DVD Recording

This feature allows you to transfer or archive videos to a DVD quickly without having to create or author titles, menus or buttons manually. The Wizard walks you through the steps to create automatically a DVD that is ready to play.

1. Connect the video device to your Presario computer and insert a DVD or CD into the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive.
2. Click **Record Direct-To-DVD** on the Wizard screen, then the **Next** button or click the **Direct-To-DVD** button on the toolbar.

Name Your Project

The project name is used to label the menu buttons and finished disc.

3. Enter a project name (maximum number of characters is 20) and click the **Next** button.

Choose Recording Media

You must have media in the drive or you will not be allowed to proceed. If you record DVD-video content on a CD-R or CD-RW disc, you can only playback the CD on a desktop computer with a CD-ROM or DVD-ROM drive. This CD does not playback on a DVD set-top player. The MyDVD software includes a special version of Intervideo's WinDVD that should automatically play the CD when it is inserted into a Windows-based computer.

4. Select a disc type for recording from **Choose Target Media**.
5. Select the device for recording and the write speed from **Create Options**.

Note: The write speed is automatically selected as "Auto" if you are making a DVD.

6. Click the **Next** button.

Choose Your Menu Style

7. Select a category of menu styles from the **Category** drop-down list.
8. Scroll through the list, click the style to use for your menus, and click the **Next** button.

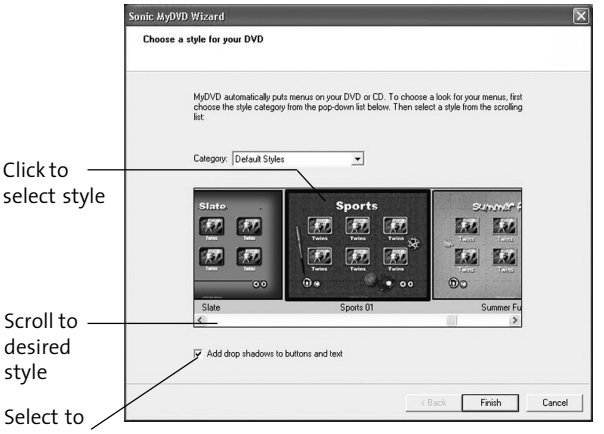
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list.
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
Back
Finish
Cancel
Click to select style
Scroll to desired style
Select to give menu buttons and text a 3-D effect

Set Recording Parameters

9. Select your record settings from **Record** drop-down list.
10. Select the quality for your recordings from the **Set Quality** drop-down list. Refer to the table below for more information on video quality settings and record time.

Make the Recording

You can use the VCR playback control buttons to locate the video you want to record on the DVD.

11. Click the **Record** button to begin recording.
12. Click the **Stop** button to finish recording. A message displays on the screen to indicate the process is complete.

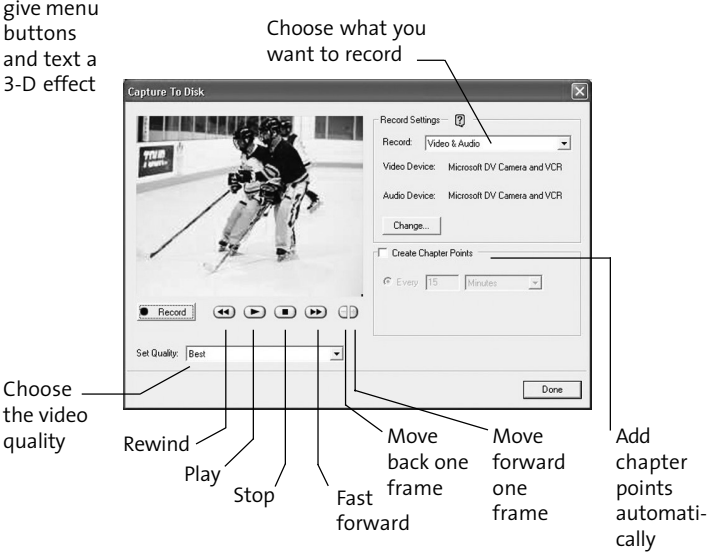

	You can fit this amount of video on the disc...		
If you select a video quality setting of...	**DVD (4.7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best	60 minutes	9 minutes	8 minutes
Better	120 minutes	18 minutes	16 minutes
Good	180 minutes	27 minutes	24 minutes

Note: A typical Direct-to-DVD project using a 60 minute tape will take 60 minutes to capture and an additional 60 minutes to author to DVD. Project times may vary if you perform editing.

Create or Author a New Project

Authoring or creating a movie project involves:

- Creating video
- Creating menus with buttons
- Adding movie clips to your project
- Previewing the project
- Recording to disc from the project

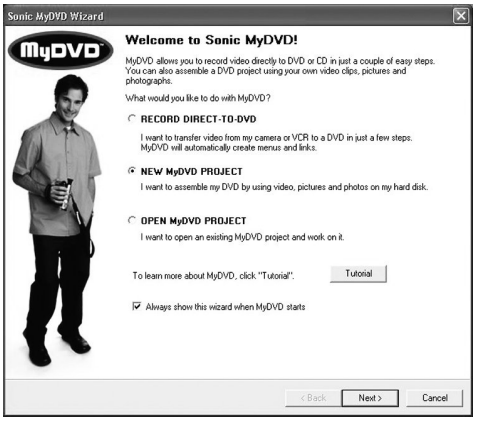
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

For advanced editing and story creation capabilities, use the Pinnacle Systems' Studio 7 software.

1. Click **New MyDVD Project** on the Wizard, then the **Next** button or click **New Project** on the toolbar.

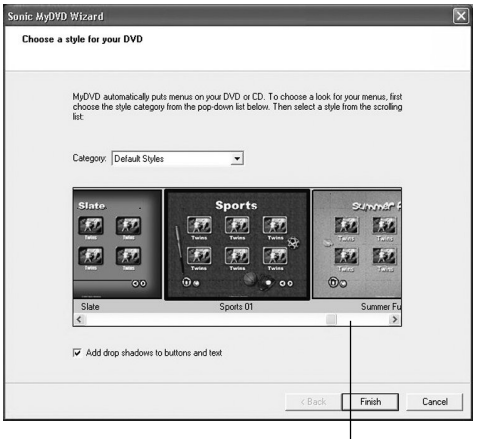
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list.
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel
Scroll to desired style

Choose Your Style

A style consists of a background image and a layout for menu buttons and labels. For more information on editing styles, see the online MyDVD User Guide.

2. Select a category of menu styles from the **Category** drop-down list.
3. Scroll through the list, click the style to use for your layout (for example, background, menus, and buttons).
4. Click the **Finish** button.

Add Movie Clips to Your DVD Menu

5. Click **Get Movies** on the toolbar.
6. Locate the clip you want to link to your menu.

Note: MyDVD saves movie clips to the **My Videos** folder located in the **My Documents** folder on your desktop. You can save movie clips in other locations.

7. Click **Open** to add movie clips to your DVD project.

Save the Project

8. Click **Save Project** on the toolbar or choose **File**, **Save Project**.
9. Type a file name for the project and click **Save**.

Note: MyDVD saves all projects to the **My DVDs** folder located in the **My Documents** folder on your desktop. Each project has a unique folder that contains the project file saved with the name you entered and a .dvd extension.

Create a DVD

You can record your project to:

- A DVD-R or DVD-RW disc
- A CD-R or CD-RW disc

For more information on DVD and CD disc properties, see the online MyDVD User Guide.

10. Insert a disc in your DVD-R/RW and CD-RW Combo drive.
11. Click **Make Disc** on the toolbar.
12. Choose your recording options on the **Make Disc Setup** window.
13. Click **OK** to start recording.

Note: Depending on the size of your project, this may take a while to complete. A message displays on the screen when the process is finished and MyDVD ejects the disc.

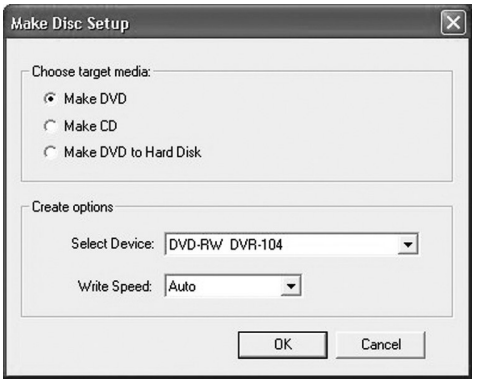

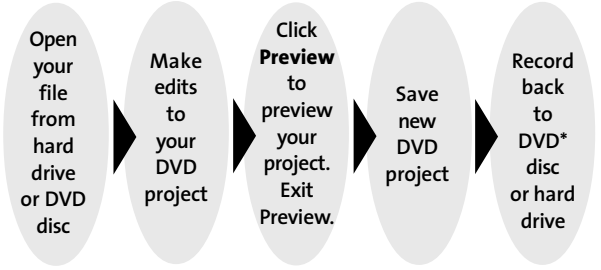
Open your file from hard drive or DVD disc
Make edits to your DVD project
Click **Preview** to preview your project. Exit Preview.
Save new DVD project
Record back to DVD* disc or hard drive

** You can record back to existing DVD disc if DVD-RW is being used.*

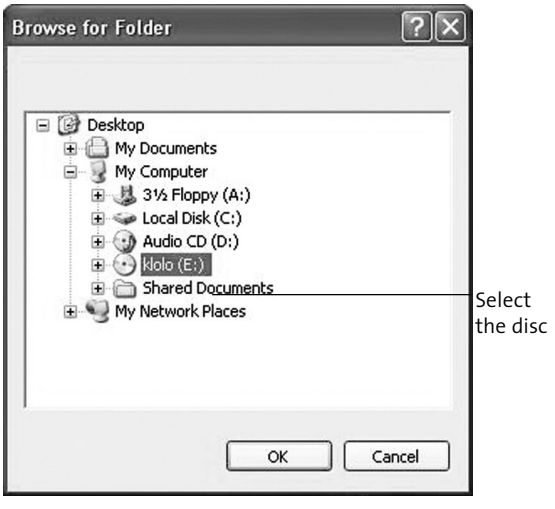

Your DVD project file will appear on the D drive if it is a single-drive configuration.

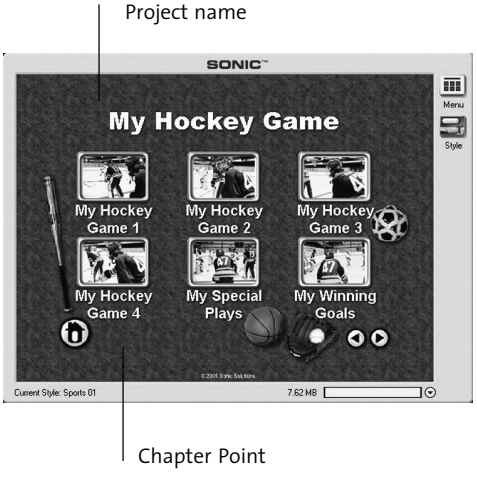

Edit an Existing Project

You can open and edit any projects that you have already recorded to your hard drive or DVD disc. You do not have to store your video, audio, or graphic files on your hard drive in order to edit your projects.

For more information on advanced editing, see "What about advanced editing?" on page 5.

Open a recorded DVD file

1. Insert the DVD disc into the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive.
2. Open the MyDVD software.
3. Choose **File**, then **Edit DVD**.
4. Select the DVD-R/RW and CD-RW Combo drive that contains the files.
5. Click **OK**.

Note: The MyDVD Wizard screen displays. Click **Cancel** to close it.

Make edits to your project

From the menu editor, you can:

- Add and edit video clips
- Create additional menus
- Delete buttons
- Change menu styles
- Modify menu and buttons labels

Add Video Clips

When creating movie clips, you can use chapter points to separate your video into one or more sections that are linked to menu buttons.

If you add chapter points while capturing your video, MyDVD creates menu buttons for each chapter point and labels them consecutively with the project name. For example, if the project name was "My Hockey Games," then chapter point menu buttons would be "My Hockey Games 1," "My Hockey Games 2," and so on.

If you do not add chapter points, MyDVD creates a single menu button that links to the captured clip.

1. Connect the video device to your Presario computer.
2. Click **Capture** on the toolbar or choose **Tools,** then **Capture**.
3. Choose your settings from the **Capture to Disk** window.
4. Click **Record** to start recording and **Stop** when finished.
5. Enter a file name and click **Save**.

Note: MyDVD saves movie clips to the **My Videos** folder located in the **My Documents** folder. You can save movie clips in other locations.

6. Click **Done** to close the window.

Edit Video Clips

You may want to edit or "trim" your video clip to remove unwanted material.

1. On the menu editor, double click the button you want to edit.

Note: If the menu contains chapter points, you must click the button that contains the first chapter point.

2. Drag the **Green** slider bar to the right to modify the start frame.
3. Drag the **Red** slider bar to the left to modify the end frame.

Note: Click the **Reset** button to return the sliders to their original positions.

4. Click **OK** to apply the changes.

Note: Adjusting the length of a video that has chapter points might cause some chapter points to be deleted and automatically renumbered.

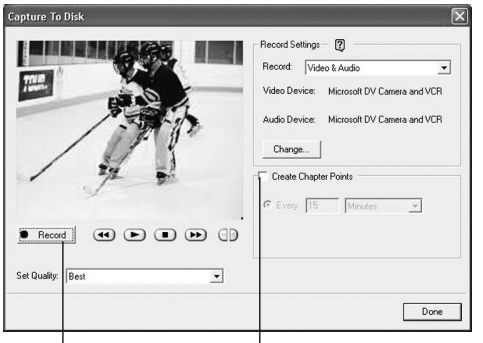

Record

Select to add chapter points automatically while capturing

Before "trim"

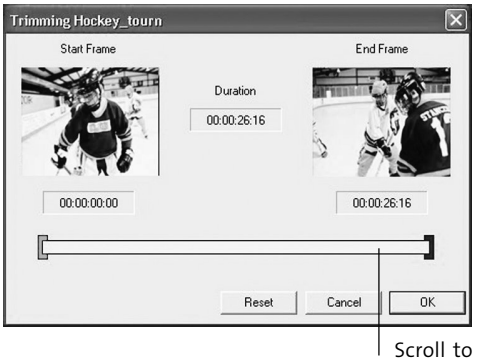

Scroll to desired frame

After "trim"

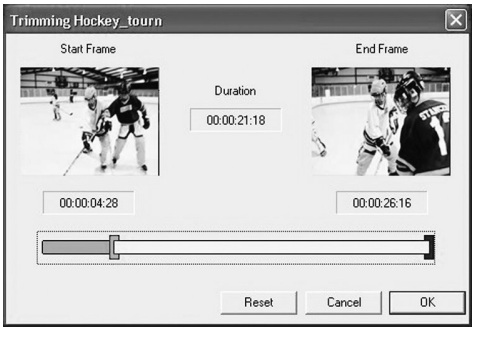

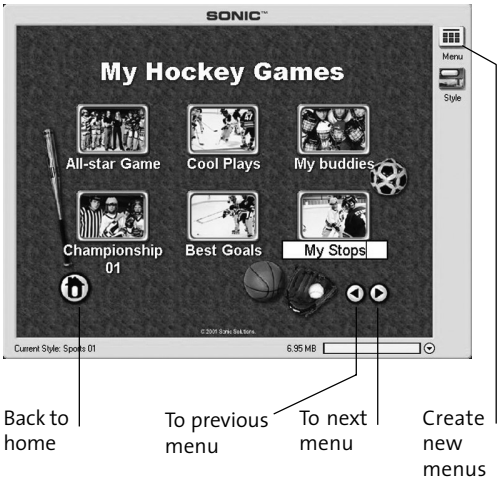

Create Additional Menus

MyDVD automatically creates additional menus when the number of buttons exceeds the maximum number for the menu style. You can also manually create additional menus.

For additional help on creating menus, see the online MyDVD User Guide.

1. On the **Menu Editor**, click **Menu** or choose **Project,** then **New Menu**.

Note: MyDVD places a button that links you to the new menu page.

2. Add video clips and/or additional menus and buttons as needed.

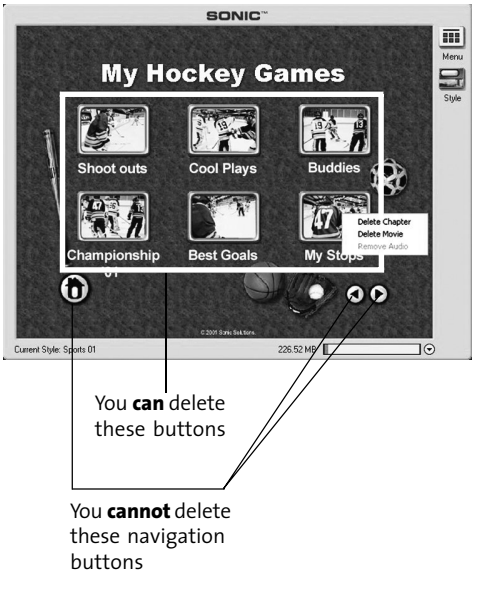

Delete Buttons

You can delete buttons that link to video clips, chapter points, and menus.
You cannot delete buttons that are used for navigation.
When you delete buttons, the remaining buttons move to fill the empty space.
If you select **Delete Movie**, click **Yes** to delete the movie and associated chapters from the project.

Delete Video Clips

If you delete a video clip, MyDVD deletes:

- Buttons associated with clip
- Buttons linked to chapter points in that project
- Video clip from the project, but does not delete the file from your computer

1. On the menu editor, right click the button you want to delete.
2. Click **Delete Chapter, Delete Movie,** or **Remove Audio** from the pop-up menu.

Note: If you select **Delete Chapter** or **Remove Audio,** the deletion occurs without any message.

Modify menu styles

You can change the style of the menus in your project. To create a custom style, click **Style**, then the **New Custom Style** button on the Menu Editor. You can also download additional styles from the MyDVD web site.

1. On the menu editor, click **Style** or choose **Project,** then **Change Menu Style**.
2. Choose a style category from the **Category** drop down list.
3. Scroll through the styles for the category and click the style you want to use for your project.
4. Click **OK** to use the new style.

Modify button and menu labels

You can change the labels of buttons and menus in your project.

You can only change the font, size, or color of text by choosing a different style or creating a custom one.

1. Click the button label you want to modify.
2. Enter the new text.
3. Press **Enter** or click anywhere on the menu editor outside the text box to stop editing the text.

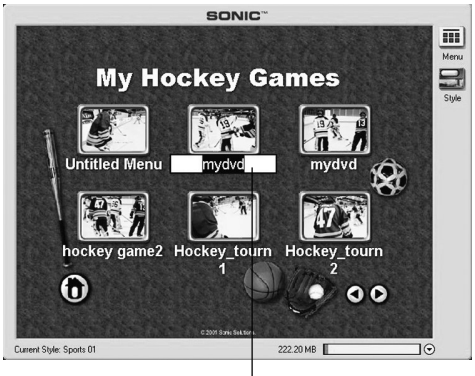

Modify the button label

Main menu

Status of project

Preview your project

You can preview your project at any time using the remote control.

1. Click **Preview** or choose **Tools,** then **Preview** from the toolbar.
2. Click the remote control's buttons to control the playback.
3. Click the remote control's **Close** button to resume editing the project.

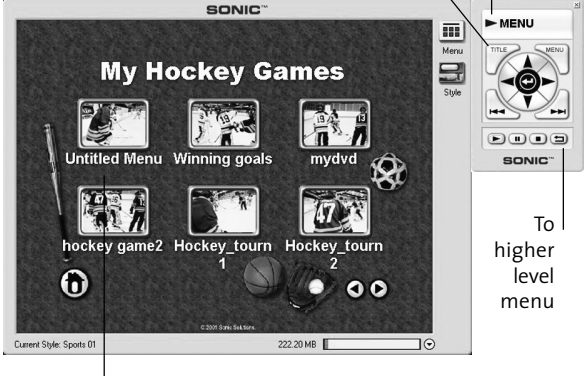

To higher level menu

New button label

Drive and Media Information

You can use several different types of media with your CD or DVD drives. Media simply refers to the type of disc you insert into the CD or DVD drive.

The type of drive determines what you can do with your drive you have and the media you use in the drive. For example, you can listen to music, but not record it, if you use a CD-ROM disc in the CD drive. On the other hand, you can record and playback a DVD movie, if you use a DVD-R or DVD-RW disc in the DVD-R/RW drive. Here are the types of media supported on your DVD-R/RW drive.

Media and Drive Comparison

Media	File Type	Ability to Record	Ability to Playback	Ability to Playback on other computers	DVD Set-up
CD-ROM	Data	No	Yes	Requires CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
	Music	No	Yes	Requires CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
CD-R	Data	Yes (only once)	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
	MP3 Music	Yes (only once)	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
CD-RW	Data	Yes	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
	MP3 Music	Yes	Yes	Requires CD-RW or DVD-R/RW hardware	Varies per model
DVD-ROM	Data	No	Yes	Requires DVD playback software and DVD-ROM or DVD-R/RW hardware	No
	DVD Movie	No	Yes	Requires DVD playback, software and DVD-ROM or DVD-R/RW hardware	Yes
DVD-R	Data	Yes (only once)	Yes	Requires DVD-ROM or DVD-R/RW hardware and software	No
	DVD Movie	Yes (only once)	Yes	Requires DVD-ROM or DVD-R/RW hardware and software	Yes (varies per model)
DVD-RW	Data	Yes	Yes	Requires DVD-R/RW hardware and software	No
	DVD Movie	Yes	Yes	Requires DVD-R/RW hardware and software	Varies per model

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Einführung

COMPAQ

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb von Compaq Presario MyMovieSTUDIO, dem Desktop-Computer der Spitzenklasse für die digitale Videobearbeitung und Erstellung von DVDs. Sie haben eine überlegene Desktop-Lösung für das schnelle Aufzeichnen, Erstellen und Bearbeiten von DVDs erworben, für die Sie keinerlei spezielle Videobearbeitungs- oder Computerkenntnisse benötigen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Direktes Aufzeichnen auf einer DVD von einer beliebigen Videoquelle, beispielsweise einem Videorecorder*, Fernseh-Empfangsgerät* oder digitalem Camcorder.
- Verwenden von Assistenten, die Sie erfolgreich durch die einzelnen Schritte zum Aufzeichnen und Bearbeiten führen sowie Entscheidungshilfen geben und frustrierende Fehler verhindern.
- Erneutes Bearbeiten einer bereits aufgezeichneten DVD mit der MyDVD Software.
- Aufzeichnen auf CD-R und CD-RW.

* ALL-IN-WONDER Radeon-Karte erforderlich.

Hinweis: Leih- und Kauf-DVDs verfügen über eine Verschlüsselung zum Schutz gegen Raubkopien.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Komponenten vertraut zu machen, die Ihnen die Erstellung professioneller DVDs ermöglichen. Im Lieferumfang von Compaq Presario MyMovieSTUDIO ist Folgendes enthalten:

- Ein kombiniertes DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk (im Computer installiert)
- Digital Video Center (1 IEEE-1394-Anschluss und 2 USB-Anschlüsse)
- MyDVD Software

Mit dem kombinierten DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk können Sie Filme auf einer DVD aufzeichnen, Musik-CDs auf CD-R erstellen sowie Daten auf CD-RW bzw. DVD-RW speichern. Mit Easy CD Creator können Sie Musik-CDs und CDs bzw. DVDs zur Datenspeicherung erstellen.

Mit MyDVD können Sie eigene DVDs erstellen, die sich anschließend mit der Studio 7-Software auf anspruchsvolle Weise bearbeiten lässt.

Nach dem Erwerb von Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. Möglichkeiten

Erstellen von eigenen DVDs

Erstellen von CDs

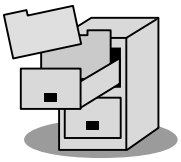

Speichern von Daten auf CD-RW und DVD-RW

2. Vorbereitende Schritte

- Installieren Sie zunächst MyDVD. Zum Installieren dieser Software legen Sie die CD in das CD-/DVD-Laufwerk ein und befolgen die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Einlegen der CD in das CD-/DVD-Laufwerk wird MyDVD in der Regel automatisch ausgeführt. Wird die Software nicht automatisch ausgeführt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass die CD richtig in das CD-/DVD-Laufwerk eingelegt wurde.
2. Rufen Sie das Menü **Start** in der Windows-Taskleiste auf. Klicken Sie auf **Ausführen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld **Ausführen** Folgendes ein: **X:\SETUP** (hierbei steht **X** für den Buchstaben des CD-/DVD-Laufwerks).
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wählen Sie im Dialogfeld **Choose Setup Language** (Sprache für Installation auswählen) eine Sprache aus, und klicken Sie auf **OK**.
6. Befolgen Sie zur Durchführung der Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

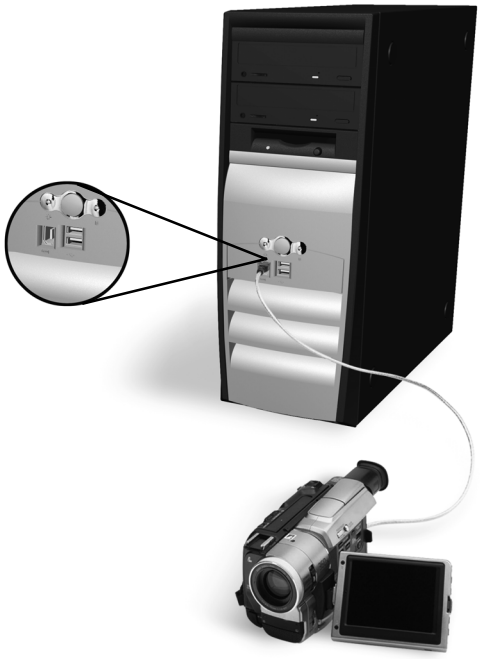

Hinweis: Wenn Sie zur Eingabe einer Seriennummer aufgefordert werden, geben Sie Folgendes ein: BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Hinweis: Wenn Sie die Installation der Anwendung beendet haben, starten Sie den Computer neu.

- Schließen Sie als Nächstes die Hardware an. Schließen Sie Ihren Camcorder oder ein anderes Aufzeichnungsgerät an den IEEE-1394-Anschluss an der Vorderseite des Compaq Presario Computers an. Legen Sie eine DVD bzw. CD in das DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk ein. Sie können nun mit dem Erstellen von DVDs oder CDs beginnen.

Direktes Aufzeichnen auf DVD bzw. CD

Erstellen neuer Projekte

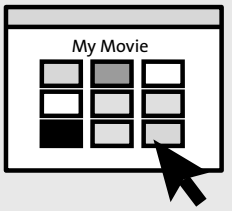

Bearbeiten vorhandener Projekte

Welche Aufgaben lassen sich mit MyMovieSTUDIO ausführen?

Mit Compaq Presario MyMovieSTUDIO ist es kinderleicht, Video- und Audiodaten in hochwertiger Qualität auf beschreibbaren DVDs und CDs aufzuzeichnen. Mit Hilfe von MyMovieSTUDIO können Sie direkt auf DVD oder CD aufzeichnen, ein neues Projekt erstellen oder ein vorhandenes DVD-Projekt bearbeiten, das zuvor auf einer DVD aufgezeichnet wurde.

Gibt es erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten?

Den begeisterten Videoprofis, die erweiterte Bearbeitungsfunktionen für ihre DVD-Filme benötigen, steht Studio 7 zur Verfügung. Mit Studio 7 können Sie Ihre Filme um Titel, Übergänge, Musik und andere Effekte ergänzen. Sie können Video-, Audio- und Grafikdateien in anderen Anwendungen erstellen und diese in den DVD-Projekten einsetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter *Preparing files using other applications* (Erstellen von Dateien mit anderen Anwendungen) im Online-Benutzerhandbuch von MyDVD.

Was ist für eine Aufzeichnung erforderlich?

Für eine Aufzeichnung benötigen Sie eine Videoquelle, beispielsweise einen digitalen Camcorder, ein Fernsehgerät* oder einen Videorecorder (VHS)* sowie DVDs bzw. CDs.

** ATI ALL-IN-WONDER Radeon-Karte erforderlich.*

Erste Schritte mit MyDVD

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um sich mit MyDVD vertraut zu machen.

Zum Öffnen von MyDVD doppelklicken Sie auf das Symbol **MyDVD** auf dem Desktop, oder klicken Sie auf **Start** > **Alle Programme** > **MyDVD** > **MyDVD**.

Für die Anzeige von MyDVD wird eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Pixeln empfohlen. So ändern Sie die Bildschirmauflösung:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop.
2. Klicken Sie auf **Eigenschaften** und anschließend auf die Registerkarte **Einstellungen**.
3. Klicken Sie in den Bereich **Auflösung**, und ziehen Sie den Schieberegler auf 1024 x 768 Pixel.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf OK.

Weitere Informationen finden Sie im **Online-Benutzerhandbuch** von MyDVD. Um das **Online-Benutzerhandbuch** von MyDVD über die Schaltfläche **Start** zu öffnen, klicken Sie auf **Alle Programme** > **MyDVD** > **MyDVD User Guide** (MyDVD-Benutzerhandbuch).

MyDVD-Assistent

Der MyDVD-Assistent wird angezeigt, wenn Sie MyDVD aufrufen. Der Assistent führt Sie durch die Konfiguration der MyDVD Software für die folgenden Aufgaben:

- Direktes Aufzeichnen auf DVD
- Erstellen neuer Projekte*
- Bearbeiten vorhandener Projekte
- Aufrufen des Lernprogramms

* Wenn Sie Videos von einem digitalen Camcorder herunterladen und später bearbeiten möchten, klicken Sie im Assistenten auf **New MyDVD Project** (Neues MyDVD-Projekt) oder in der Symbolleiste auf **New Project** (Neues Projekt).

Wählen Sie **New MyDVD Project** (Neues MyDVD-Projekt), und klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit der Erstellung eines neuen DVD-Projekts zu beginnen.

Wählen Sie **Record Direct-To-DVD** (Direkt auf DVD aufzeichnen), und klicken Sie auf **Next** (Weiter), um mit der Aufzeichnung von Video- und Audiodaten auf DVD zu beginnen.

Klicken Sie auf **Tutorial** (Lernprogramm), um eine Demonstration der Verwendung von MyDVD aufzurufen.

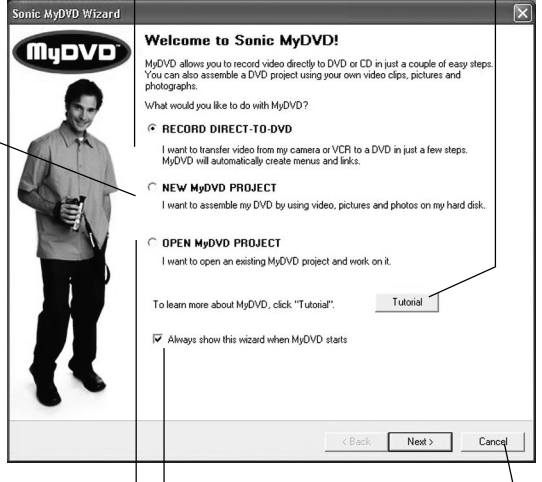
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Wählen Sie **Open MyDVD Project** (MyDVD-Projekt öffnen), und klicken Sie auf **Next** (Weiter), um ein vorhandenes Projekt in MyDVD zu öffnen.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Assistent nicht bei jedem Start von MyDVD aufgerufen werden soll. (Informationen, wie der Assistent wieder aufgerufen werden kann, finden Sie im Online-Benutzerhandbuch von MyDVD.)

Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um den MyDVD-Assistenten zu schließen. Die **MyDVD-Symbolleiste** und der **Menüeditor** werden angezeigt. Anschließend können Sie mit Hilfe der Schaltflächen der Symbolleiste auf DVD aufzeichnen oder ein Projekt erstellen.

Symbolleiste und Menüeditor

Über die Symbolleiste können Sie die meisten Funktionen in MyDVD ausführen. Mit dem Menüeditor können Sie Videoclips hinzufügen, Menüs und Schaltflächen erstellen, Stile auswählen und in Ihrem Projekt navigieren.

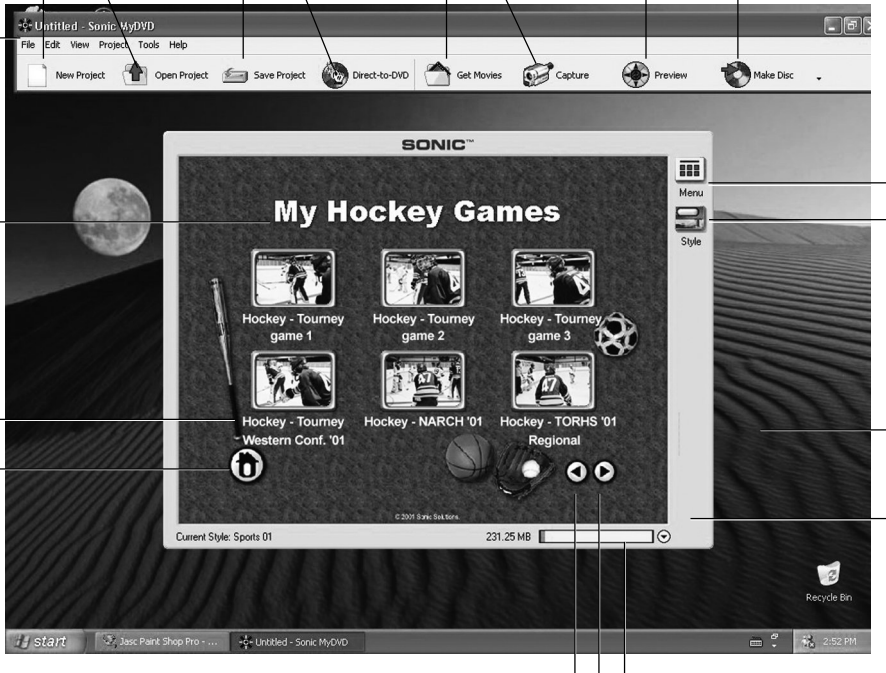
Assistenten für neues Projekt starten
Vorhandenes Projekt öffnen
Aktuelles Projekt speichern
Assistenten zum direkten Aufzeichnen auf DVD starten
Ordner **Eigene Videos** öffnen
Assistenten für Aufnahme starten
Vorschau des aktuellen Projekts anzeigen
DVD erstellen
Symbolleiste
Schaltfläche mit Verknüpfung zu neuem Menü erstellen
Menübezeichnung. Klicken Sie auf die Bezeichnung, um den Text zu bearbeiten
Fenster **Select a Style** (Stil auswählen) zur Auswahl und Bearbeitung von Menüstilen aufrufen
Schaltflächenbezeichnung. Klicken Sie auf die Bezeichnung, um den Text zu bearbeiten
Windows-Hintergrund
Verknüpfung zum Hauptmenü (Titel)
Menüeditor
Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie zum vorherigen Menü
Gibt an, wie viel Speicherplatz das Projekt einnimmt
Mit dieser Schaltfläche gelangen Sie zum nächsten Menü
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney - Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Menu
Style
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM

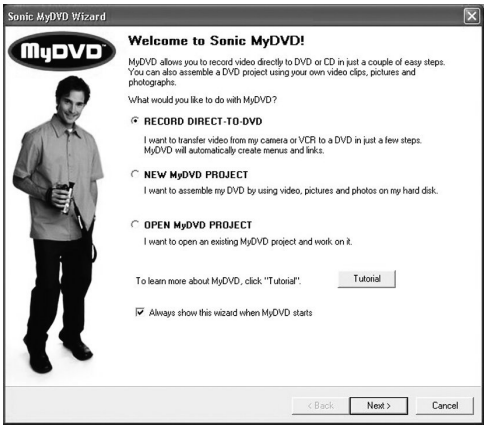
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

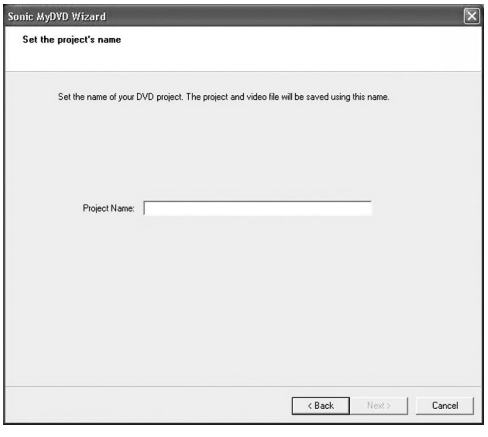
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

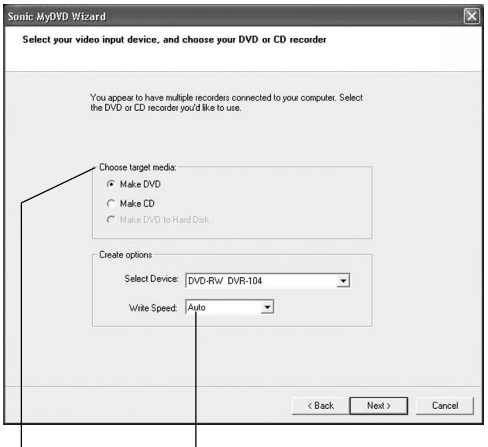
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Aufzeichnungsziel auswählen

Geschwindigkeit festlegen

Erstellen einer Aufzeichnung direkt auf DVD

Mit dieser Funktion können Sie Videos schnell auf eine DVD übertragen oder darauf archivieren, ohne dass manuell Titel, Menüs oder Schaltflächen erstellt werden müssen. Der Assistent führt Sie schrittweise durch die automatische Erstellung einer abspielbaren DVD.

1. Schließen Sie das Videogerät an den Computer an, und legen Sie eine DVD bzw. CD in das kombinierte DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk ein.
2. Klicken Sie im Assistenten auf **Record Direct-To-DVD** (Direkt auf DVD aufzeichnen) und anschließend auf die Schaltfläche **Next** (Weiter), oder klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Direct-To-DVD** (Direkt auf DVD).

Benennen des Projekts

Mit dem Projektnamen werden die Menüschaltflächen und der fertige Datenträger bezeichnet.

3. Geben Sie einen Projektnamen ein (maximal 20 Zeichen), und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Auswählen des Datenträgers

Wenn sich kein Datenträger im Laufwerk befindet, können Sie nicht fortfahren. Wenn Sie DVD-Videodaten auf einer CD-R oder CD-RW aufzeichnen, können Sie die CD nur auf einem Desktop-Computer mit CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk abspielen. Diese CD kann nicht auf einem HiFi-DVD-Player wiedergegeben werden. Die MyDVD Software enthält eine spezielle Version von Intervideo WinDVD, die bei Windows-Computern eine automatische Wiedergabe der CD bewirkt.

4. Wählen Sie unter **Choose Target Media** (Zielmedium auswählen) einen Datenträgertyp für die Aufzeichnung aus.
5. Wählen Sie unter **Create Options** (Erstelloptionen) das Aufzeichnungsgerät und die Schreibgeschwindigkeit aus.

Hinweis: Die Schreibgeschwindigkeit wird automatisch auf Auto eingestellt, wenn Sie eine DVD erstellen.

6. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Auswählen des Menüstils

7. Wählen Sie eine Menüstil-Kategorie aus der Dropdown-Liste **Category** (Kategorie) aus.
8. Wählen Sie den Stil aus der Liste aus, den Sie für die Menüs verwenden möchten, und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

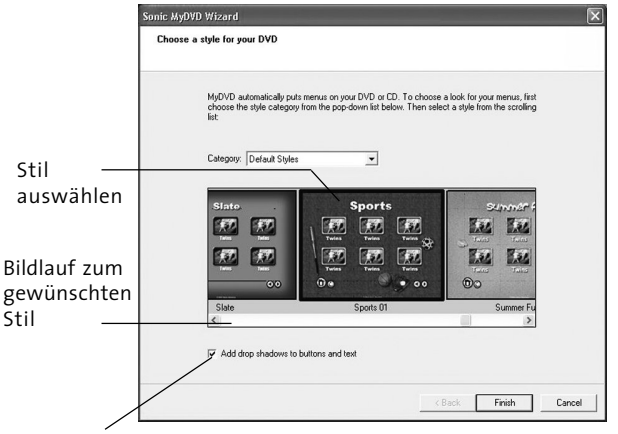
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel
Stil auswählen
Bildlauf zum gewünschten Stil
3D-Effekt für Menüschaltflächen und Text

Festlegen von Aufzeichnungsparametern

9. Wählen Sie die Aufzeichnungseinstellungen in der Dropdown-Liste **Record** (Aufzeichnen) aus.
10. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Set Quality** (Qualität festlegen) die Aufzeichnungsqualität aus. Der folgenden Tabelle können Sie Informationen zu den Video-Qualitätseinstellungen und zur Aufzeichnungsdauer entnehmen.

Aufzeichnen

Sie können die Bedienelemente des Videorecorders verwenden, um die auf DVD aufzuzeichnende Videopassage zu suchen.

11. Klicken Sie auf **Record** (Aufzeichnen), um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
12. Klicken Sie auf **Stop** (Stopp), um die Aufzeichnung zu beenden. In einer Bildschirmmeldung wird darauf hingewiesen, dass der Vorgang abgeschlossen wurde.

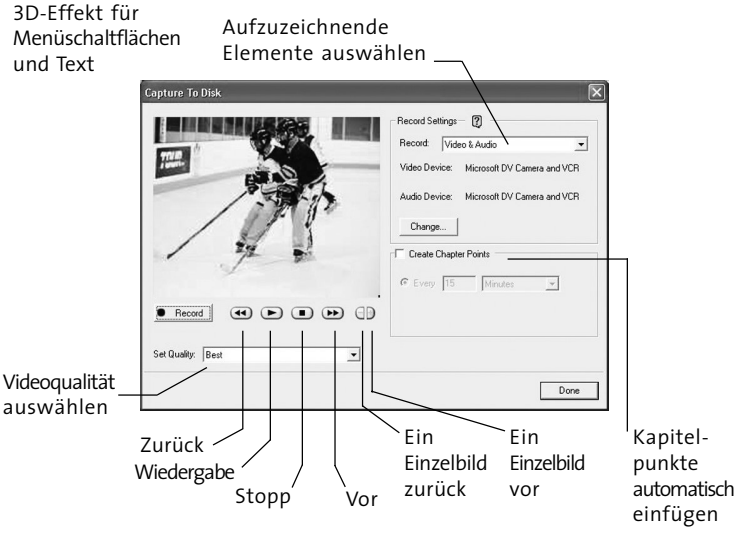

	So viele Videodaten passen auf einen Datenträger		
Video-Qualitäts-einstellung	**DVD (4,7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best (Optimal)	60 Minuten	9 Minuten	8 Minuten
Better (Hoch)	120 Minuten	18 Minuten	16 Minuten
Good (Gut)	180 Minuten	27 Minuten	24 Minuten

Hinweis: Bei einer Direktaufzeichnung auf DVD mit einer Video-Laufzeit von 60 Minuten benötigen Sie in der Regel 60 Minuten für die digitale Aufnahme und weitere 60 Minuten für die Aufzeichnung auf DVD. Bei zusätzlicher Bearbeitung des Materials kann sich die Dauer entsprechend erhöhen.

Erstellen neuer Projekte

Die Erstellung eines (Film-)Projekts umfasst die folgenden Aufgaben:

- Erstellen des Videomaterials
- Erstellen von Menüs mit Schaltflächen
- Hinzufügen von Filmclips zum Projekt
- Anzeigen einer Vorschau des Projekts
- Aufzeichnen des Projekts auf Datenträger

Die Studio 7 Software von Pinnacle Systems bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Bearbeitung und Story-Erstellung.

1. Klicken Sie im Assistenten auf **New MyDVD Project** (Neues MyDVD-Projekt) und anschließend auf **Next** (Weiter), oder klicken Sie in der Symbolleiste auf **New Project** (Neues Projekt).

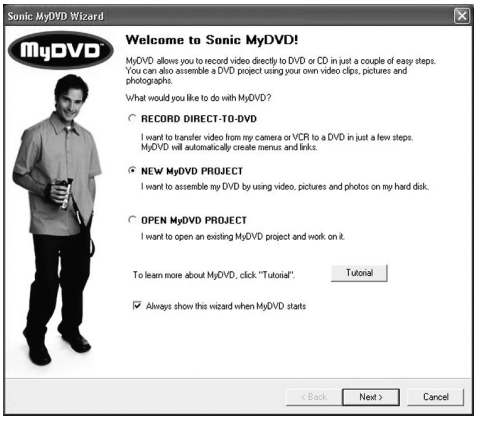
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Auswählen des Stils

Ein Stil besteht aus einem Hintergrundbild und einem Layout für die Menüschaltflächen und -bezeichnungen. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Stilen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch von MyDVD.

2. Wählen Sie eine Menüstil-Kategorie aus der Dropdown-Liste **Category** (Kategorie) aus.
3. Wählen Sie den Stil aus der Liste aus, den Sie für das Layout (beispielsweise Hintergrund, Menüs und Schaltflächen) verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen).

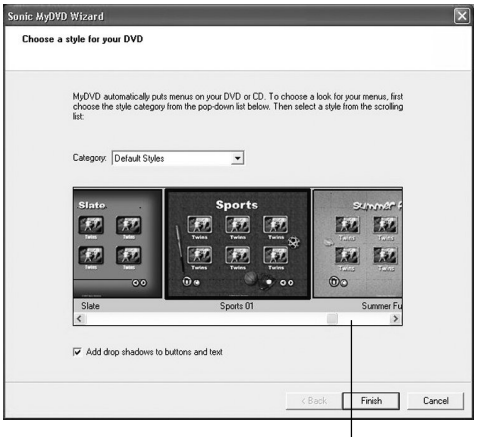
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Bildlauf zum gewünschten Stil

Hinzufügen von Filmclips zum DVD-Menü

5. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Get Movies** (Filme abrufen).
6. Suchen Sie den Clip aus, den Sie mit dem Menü verknüpfen möchten.

Hinweis: In MyDVD werden Filmclips im Ordner **Eigene Dateien\Eigene Videos** auf dem Desktop gespeichert. Sie haben die Möglichkeit, andere Pfade für die Filme anzugeben.

---

7. Klicken Sie auf **Open** (Öffnen), um dem DVD-Projekt Filmclips hinzuzufügen.

Speichern des Projekts

8. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Save Project** (Projekt speichern), oder wählen Sie **File** > **Save Project** (Datei > Projekt speichern).
9. Geben Sie einen Namen für das Projekt ein, und klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Hinweis: In MyDVD werden alle Projekte im Ordner **Eigene Dateien\My DVDs** (Eigene DVDs) auf dem Desktop gespeichert. Für jedes Projekt wird ein eigener Ordner angelegt, der die Projektdatei unter dem angegebenen Namen mit der Erweiterung .dvd enthält.

Erstellen von DVDs

Sie können das Projekt auf folgende Datenträger aufzeichnen:

- DVD-Rs und DVD-RWs
- CD-Rs und CD-RWs

Weitere Informationen DVDs und CDs finden Sie im Online-Benutzerhandbuch von MyDVD.

10. Legen Sie einen Datenträger in das DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk ein.
11. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Make Disc** (Datenträger erstellen).
12. Legen Sie im Fenster **Make Disc Setup** (Erstellungsoptionen) die Aufzeichnungsoptionen fest.
13. Klicken Sie zum Starten der Aufzeichnung auf **OK**.

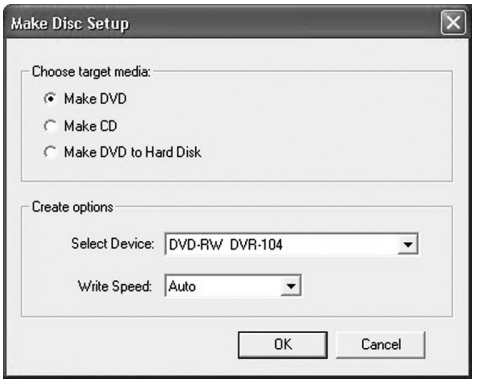

Hinweis: Je nach Größe des Projekts kann dieser Vorgang eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Nach Abschluss der Aufzeichnung wird eine entsprechende Meldung angezeigt, und der Datenträger wird ausgeworfen.

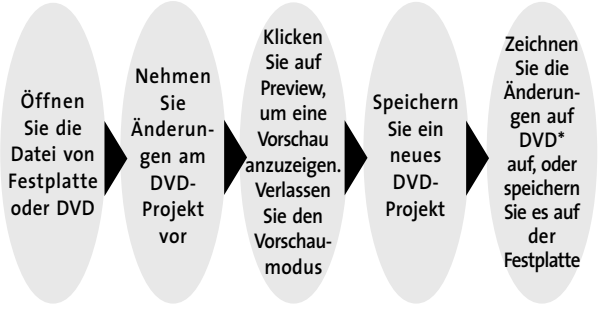
Öffnen Sie die Datei von Festplatte oder DVD
Nehmen Sie Änderungen am DVD-Projekt vor
Klicken Sie auf Preview, um eine Vorschau anzuzeigen. Verlassen Sie den Vorschaumodus
Speichern Sie ein neues DVD-Projekt
Zeichnen Sie die Änderungen auf DVD* auf, oder speichern Sie es auf der Festplatte

** Bei Verwendung einer DVD-RW können Sie die Änderungen auf dem ursprünglichen Datenträger speichern.*

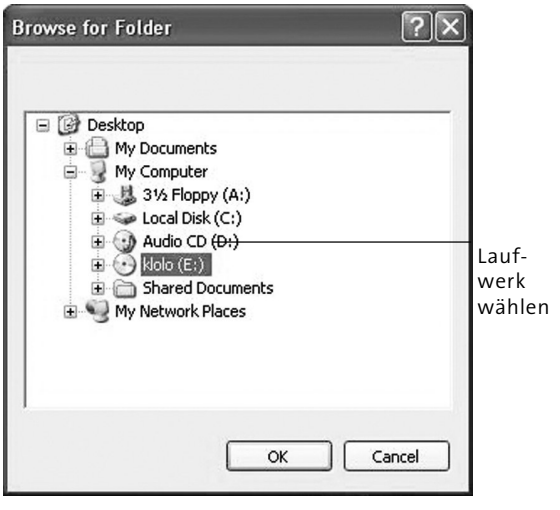

Die DVD-Projektdatei befindet sich bei einer Konfiguration mit einem Laufwerk auf Laufwerk D.

Bearbeiten vorhandener Projekte

Sie können bereits auf Festplatte oder DVD aufgezeichnete Projekte öffnen und bearbeiten. Die Video- bzw. Audio- oder Grafikdateien müssen zur Bearbeitung der Projekte nicht auf der Festplatte gespeichert sein.

Weitere Informationen zur erweiterten Bearbeiten finden Sie unter *Gibt es erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten?* auf Seite 17.

Öffnen einer aufgezeichneten DVD-Datei

1. Legen Sie die DVD in das DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie MyDVD.
3. Wählen Sie im Menü **File** (Datei) die Option **Edit DVD** (DVD bearbeiten).
4. Wählen Sie das DVD-R/RW- und CD-RW-Laufwerk aus, in dem sich der Datenträger mit den Dateien befindet.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Der Bildschirm des MyDVD-Assistenten wird angezeigt. Klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen), um den Assistenten zu schließen.

Vornehmen von Änderungen am Projekt

Im Menüeditor haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Hinzufügen und Bearbeiten von Videoclips
- Erstellen zusätzlicher Menüs
- Löschen von Schaltflächen
- Ändern von Menüstilen
- Bearbeiten von Menüs und Schaltflächenbezeichnungen

Hinzufügen von Videoclips

Beim Erstellen von Filmclips können Sie Kapitelpunkte setzen, um das Video in Abschnitte aufzuteilen, die wiederum mit Menüschaltflächen verknüpft sind.
Wenn Sie in der Phase der digitalen Aufnahme Kapitelpunkte einfügen, werden Menüschaltflächen für jeden Kapitelpunkt erstellt. Die Schaltflächen erhalten automatisch die Bezeichnung des Projekts und werden fortlaufend nummeriert. Wenn der Projektname beispielsweise **Hockeyspiele** lautete, erhielten die Menüschaltflächen für die einzelnen Kapitelpunkte die Bezeichnung **Hockeyspiele 1**, **Hockeyspiele 2** usw.

Wenn Sie keine Kapitelpunkte hinzufügen, wird nur eine Menüschaltfläche mit der Verknüpfung zum digital aufgenommenen Clip erstellt.

1. Schließen Sie das Videogerät an den Presario Computer an.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf **Capture** (Aufnahme), oder wählen Sie im Menü **Tools** (Extras) den Befehl **Capture** (Aufnahme).
3. Legen Sie im Fenster **Capture to Disk** (Aufnahme auf Festplatte) die gewünschten Einstellungen fest.
4. Klicken Sie auf **Record** (Aufzeichnen), um die Aufzeichnung zu starten, und auf **Stop** (Stopp), wenn die Aufzeichnung beendet werden soll.
5. Geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf **Save** (Speichern).

Hinweis: In MyDVD werden Filmclips im Ordner **Eigene Dateien\Eigene Videos** gespeichert. Sie haben die Möglichkeit, andere Pfade für die Filme anzugeben.

6. Klicken Sie auf **Done** (Fertig), um das Fenster zu schließen.

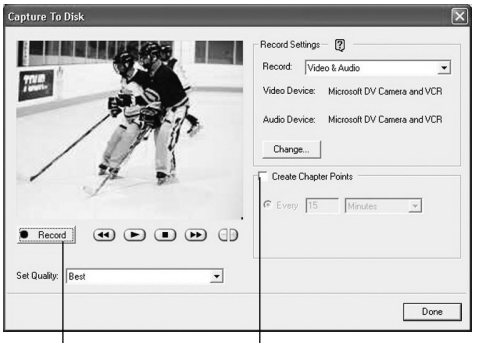

Aufzeichnen

Kapitelpunkte bei der Aufnahme automatisch hinzufügen

Bearbeiten von Videoclips

Unter Umständen möchten Sie den Videoclip bearbeiten, um nicht benötigte Passagen zu entfernen.

1. Doppelklicken Sie im Menüeditor auf die Schaltfläche des zu bearbeitenden Clips.

Hinweis: Wenn das Menü Kapitelpunkte enthält, klicken Sie auf die Schaltfläche für den ersten Kapitelpunkt.

2. Ziehen Sie den **grünen** Regler nach rechts, um einen anderen Startpunkt festzulegen.
3. Ziehen Sie den **roten** Regler nach links, um einen anderen Endpunkt festzulegen.

Hinweis: Klicken Sie auf **Reset** (Zurücksetzen), um die Regler wieder an die ursprüngliche Position zu verschieben.

4. Klicken Sie auf **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinweis: Wenn Sie die Länge eines Videos mit Kapitelpunkten anpassen, kann es vorkommen, dass einige Kapitelpunkte gelöscht werden. Dadurch werden die Punkte neu nummeriert.

Vor dem „Zurechtschneiden"

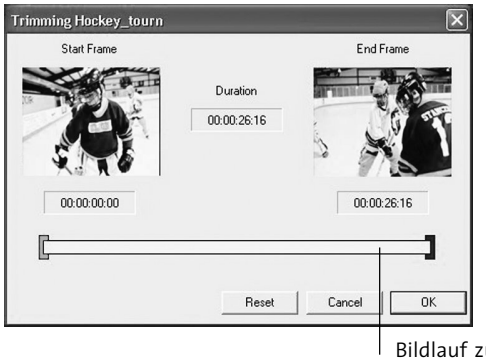

Bildlauf zum gewünschten Einzelbild

Nach dem „Zurechtschneiden"

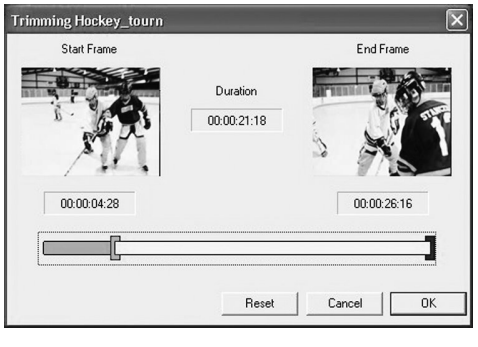

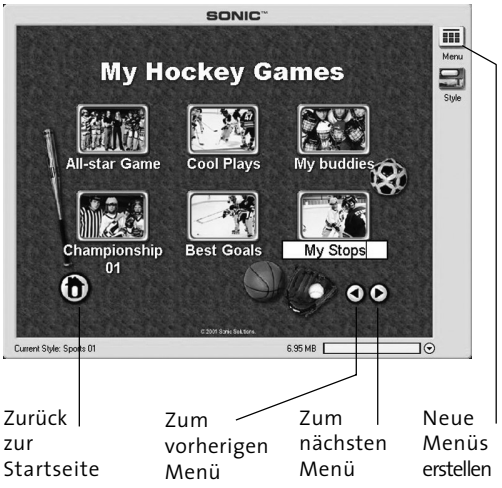

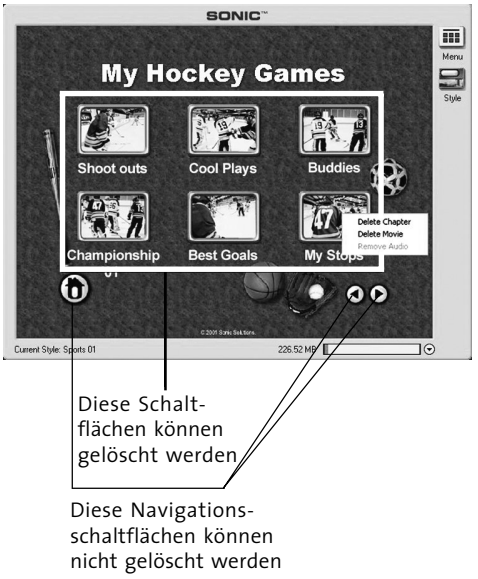

Erstellen zusätzlicher Menüs

MyDVD erstellt automatisch zusätzliche Menüs, wenn die Anzahl der Schaltflächen die maximal zulässige Zahl für den Menüstil überschreitet. Sie können auch manuell zusätzliche Menüs erstellen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Menüs finden Sie im Online-Benutzerhandbuch von MyDVD.

1. Klicken Sie im Menüeditor auf **Menu** (Menü), oder wählen Sie im Menü **Project** (Projekt) die Option **New Menu** (Neues Menü).

Hinweis: MyDVD erstellt eine Schaltfläche, die eine Verknüpfung zu der neuen Menüseite enthält.

2. Fügen Sie Videoclips und/oder zusätzliche Menüs und Schaltflächen nach Bedarf hinzu.

Löschen von Schaltflächen

Sie können Schaltflächen mit Verknüpfungen zu Videoclips, Kapitelpunkten und Menüs löschen. Navigationsschaltflächen hingegen können nicht gelöscht werden.
Wenn Sie Schaltflächen löschen, werden die verbleibenden Schaltflächen so verschoben, dass keine leeren Flächen entstehen.
Wenn Sie **Delete Movie** (Film löschen) wählen, müssen Sie den Vorgang mit **Yes** (Ja) bestätigen. Daraufhin wird der Film mit den verknüpften Kapiteln aus dem Projekt gelöscht.

Löschen von Videoclips

Beim Löschen eines Videoclips werden die folgenden Komponenten gelöscht:

- Mit dem Clip verknüpfte Schaltflächen
- Mit Kapitelpunkten in diesem Projekt verknüpfte Schaltflächen
- Videoclips aus dem Projekt (die Datei auf dem Computer bleibt jedoch erhalten)

1. Klicken Sie im Menüeditor mit der rechten Maustaste auf die zu löschende Schaltfläche.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **Delete Chapter** (Kapitel löschen), **Delete Movie** (Film löschen) oder **Remove Audio** (Audio löschen).

Hinweis: Bei der Auswahl von **Delete Chapter** (Kapitel löschen) oder **Remove Audio** (Audio löschen) wird keine Löschbestätigung auf dem Bildschirm angezeigt.

Bearbeiten von Menüstilen

Sie können den Stil der Menüs im Projekt ändern. Klicken Sie zum Erstellen eines benutzerdefinierten Stils im Menüeditor auf **Style** (Stil) und anschließend auf **New Custom Style** (Neuer benutzerdefinierter Stil). Sie können auch zusätzliche Stile von der MyDVD-Website herunterladen.

1. Klicken Sie im Menüeditor auf **Style** (Stil), oder wählen Sie im Menü Project (Projekt) die Option **Change Menu Style** (Menüstil ändern).
2. Wählen Sie eine Stilkategorie aus der Dropdown-Liste **Category** (Kategorie) aus.
3. Blättern Sie durch die Stile für die Kategorie, und klicken Sie auf den Stil, den Sie für Ihr Projekt verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den neuen Stil zu verwenden.

Ändern von Schaltflächen- und Menübezeichnungen

Sie können die Bezeichnungen der Menüs und Schaltflächen im Projekt ändern.

Sie können die Schriftart und -größe sowie die Textfarbe ändern, indem Sie einen anderen Stil auswählen oder einen eigenen erstellen.

1. Klicken Sie auf die Schaltflächenbezeichnung, die Sie ändern möchten.
2. Geben Sie den neuen Text ein.
3. Drücken Sie die **Eingabetaste**, oder klicken Sie an eine beliebige Stelle außerhalb des Textfeldes im Menüeditor, um die Bearbeitung des Textes zu beenden.

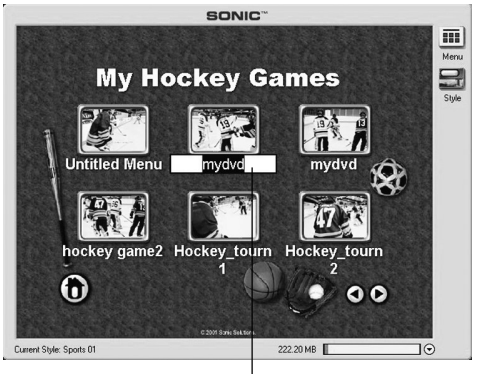

Schaltflächenbezeichnung ändern

Vorschau des Projekts

Sie können über die Bedienkonsole jederzeit eine Vorschau des Projekts aufrufen.

1. Klicken Sie auf **Preview** (Vorschau), oder wählen Sie im Menü **Tools** (Extras) den Befehl **Preview** (Vorschau).
2. Steuern Sie die Wiedergabe mit Hilfe der Schaltflächen der Bedienkonsole.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Close** (Schließen) der Bedienkonsole, um mit der Bearbeitung des Projekts fortzufahren.

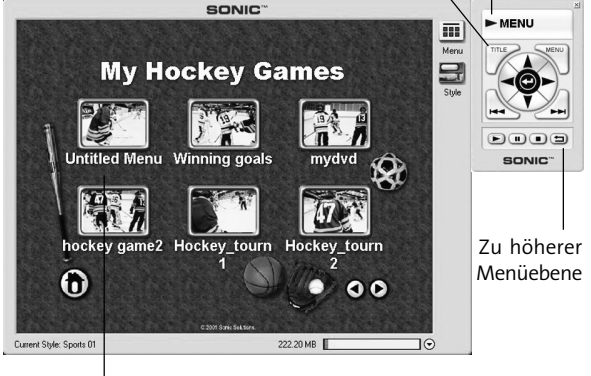

Hauptmenü

Status des Projekts

Zu höherer Menüebene

Neue Schaltflächenbezeichnung

Informationen zu Laufwerken und Datenträgern

In den CD- bzw. DVD-Laufwerken können Sie unterschiedliche Datenträger verwenden. Der Begriff *Datenträger* bezieht sich auf das Speichermedium, das Sie in das CD- bzw. DVD-Laufwerk einlegen.

Die Aktionen, die Sie mit dem Laufwerk ausführen können, richten Sie nach der Art des Laufwerks und den im Laufwerk verwendeten Datenträgertypen. Wenn Sie beispielsweise eine CD-ROM im CD-Laufwerk verwenden, können Sie zwar Musik hören, aber nicht aufzeichnen. Wenn Sie eine DVD-R- oder DVD-RW im DVD-R/RW-Laufwerk verwenden, können Sie einen DVD-Film aufzeichnen oder abspielen.
Im Folgenden sind die Datenträgertypen aufgeführt, die auf dem DVD-R/RW-Laufwerk unterstützt werden.

Übersicht über Datenträger und Laufwerke

Datenträger	Dateityp	Möglichkeit der Aufzeichnung	Möglichkeit der Wiedergabe	Möglichkeit der Wiedergabe auf anderen Computern	DVD-Konfiguration
CD-ROM	Daten	Nein	Ja	CD-ROM-, DVD-ROM-, CD-RW- bzw. DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich
	Musik	Nein	Ja	CD-ROM-, DVD-ROM-, CD-RW- bzw. DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich
CD-R	Daten	Ja (nur einmal)	Ja	CD-RW- oder DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich
	MP3-Musik	Ja (nur einmal)	Ja	CD-RW- oder DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich
CD-RW	Data	Ja	Ja	CD-RW- oder DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich
	MP3-Musik	Ja	Ja	CD-RW- oder DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich
DVD-ROM	Daten	Nein	Ja	DVD-Wiedergabesoftware und DVD-ROM- oder DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Nein
	DVD-Film	Nein	Ja	DVD-Wiedergabesoftware und DVD-ROM- oder DVD-R/RW-Hardware erforderlich	Ja
DVD-R	Daten	Ja (nur einmal)	Ja	DVD-ROM- oder DVD-R/RW-Hardware und Software erforderlich	Nein
	DVD-Film	Ja (nur einmal)	Ja	DVD-ROM- oder DVD-R/RW-Hardware und Software erforderlich	Ja (Je nach Modell unterschiedlich)
DVD-RW	Daten	Ja	Ja	DVD-R/RW-Hardware und Software erforderlich	Nein
	DVD-Film	Ja	Ja	DVD-R/RW-Hardware und Software erforderlich	Je nach Modell unterschiedlich

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Guía de introducción

COMPAQ

Enhorabuena por la compra y bienvenido a Compaq Presario MyMovieSTUDIO, el equipo de sobremesa de última generación para la edición en vídeo digital y DVD. Acaba de adquirir una solución de sobremesa de alto nivel para grabar y editar DVD de forma rápida, sin la necesidad de tener ningún conocimiento especializado de edición en vídeo o de informática.

MyMovieSTUDIO le permite:

- Grabar directamente en un DVD desde cualquier fuente de vídeo, como un reproductor de vídeo*, un sintonizador de televisión* o una cámara digital.
- Utilizar asistentes que le guiarán en sus trabajos de grabación y edición, proporcionándole opciones y evitando errores frustrantes.
- Reeditar a partir de un DVD grabado anteriormente, gracias al software MyDVD.
- Realizar grabaciones en CD-R y CD-RW.

* Requiere una tarjeta ALL-IN-WONDER Radeon.

Nota: las películas en DVD compradas o alquiladas están protegidas contra las copias ilegales.

Dedique un tiempo a familiarizarse con los componentes que le permitirán crear DVD con un aspecto profesional. La solución integrada Compaq Presario MyMovieSTUDIO incluye:

- Una unidad Combo de DVD-R/RW y CD-RW (instalada en su equipo)
- Un centro de vídeo digital (1 puerto IEEE-1394 con 2 puertos USB)
- Software MyDVD

La unidad Combo de DVD-R/RW y CD-RW es una solución integrada que permite grabar películas en un disco DVD, crear CD de música en un disco CD-R y almacenar datos en un disco CD-RW o DVD-RW. Además, puede utilizar el kit Easy CD Creator para crear CD de música y CD o DVD de almacenamiento de datos.

Con el software MyDVD puede crear DVD domésticos, y el software Studio 7 le permite realizar ediciones avanzadas en su DVD doméstico.

Ahora que tiene en sus manos el equipo Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. ¿Qué puede hacer con él?

Crear discos DVD domésticos

Crear CD

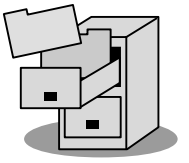

Almacenar datos en discos CD-RW y DVD-RW

2. ¿Qué pasos hay que seguir?

- En primer lugar, instale el software MyDVD. Para ello, inserte el CD en la unidad de CD-ROM y siga los pasos que aparecen descritos en pantalla.

El software MyDVD se ejecuta de forma automática al insertar el CD en la unidad de CD/DVD. Si el software no se ejecuta de automáticamente, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Compruebe que el disco de MyDVD se haya insertado correctamente en la unidad de CD/DVD.
2. Vaya al menú **Inicio** de la barra de tareas de Windows. Haga clic en **Ejecutar**.
3. En el cuadro de diálogo **Ejecutar**, escriba **X:\SETUP** (sustituya la letra **X** por la letra que designa la unidad de CD/DVD).
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. En el cuadro de diálogo de **selección de idioma de configuración**, seleccione un idioma y haga clic en **Aceptar**.
6. Siga las instrucciones que se indican en pantalla para completar la instalación.

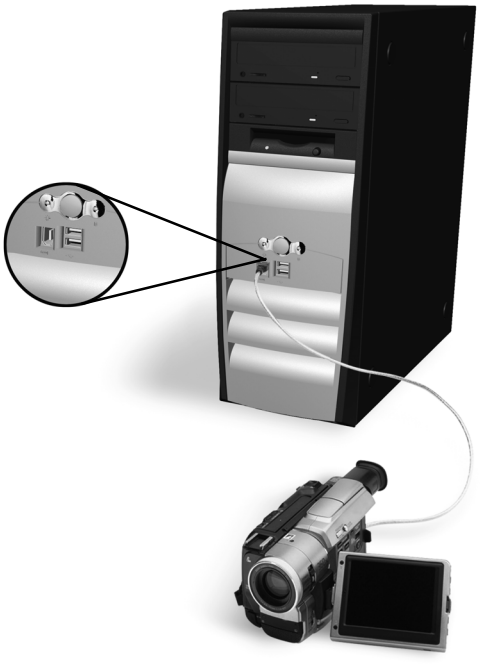

Nota: si se le solicita un número de serie, introduzca lo siguiente: BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Nota: cuando termine de instalar sus aplicaciones, vuelva a arrancar el equipo Compaq Presario.

- A continuación, conecte el hardware.
  Conecte la cámara o el dispositivo de grabación al puerto IEEE-1394, situado en la parte frontal del equipo Compaq Presario. Inserte un disco DVD o CD en la unidad Combo DVD-R/RW y CD-RW. Ya puede crear DVD o CD.

Grabar directamente en DVD o CD

Crear un proyecto

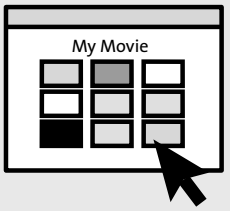

Editar un proyecto existente

¿Qué puede hacer con MyMovieSTUDIO?

Gracias a Compaq Presario MyMovieSTUDIO puede realizar grabaciones de vídeo y audio de gran calidad en DVD y CD grabables. Con la solución integrada MyMovieSTUDIO, puede grabar directamente en DVD o CD, crear un proyecto o editar un proyecto de DVD previamente grabado en un disco DVD.

¿Qué ofrece en edición avanzada?

Si es un entusiasta del vídeo que desea realizar ediciones avanzadas en películas en DVD, Studio 7 es la solución. Gracias a Studio 7, puede mejorar su película con títulos, transiciones, música y otros efectos especiales. Puede crear archivos de vídeo, audio y gráficos en otras aplicaciones y utilizarlos en sus proyectos en DVD.

Si desea obtener más información, consulte el apartado relativo a la preparación de archivos con otras aplicaciones, en la guía del usuario de MyDVD en línea.

¿Qué necesita para hacer una grabación?

Para hacer una grabación, necesita una fuente de vídeo, como una cámara digital, un televisor* o soportes en VHS* y DVD o CD.

** Requiere una tarjeta ATI ALL-IN-WONDER Radeon.*

Introducción a MyDVD

Dedique un tiempo a familiarizarse con MyDVD.

Para abrir la aplicación **MyDVD**, haga doble clic en el icono MyDVD del escritorio o, en el botón **Inicio**, haga clic en T**odos los programas**, **MyDVD** y luego en **MyDVD**.

Se recomienda visualizar el software MyDVD con una resolución de pantalla de 1.024 x 768 píxeles. Para modificar la resolución de pantalla:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio.
2. Haga clic en **Propiedades** y luego en la pestaña **Configuración**.
3. En el área Resolución de pantalla, arrastre el control deslizante a 1.024 x 768 píxeles.
4. Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

Si necesita más ayuda, consulte **la guía del usuario de MyDVD en línea**. Para abrir **la guía del usuario de MyDVD en línea** desde el botón **Inicio**, haga clic en **Todos los programas**, **MyDVD** y el icono relativo a la guía del usuario.

El asistente MyDVD

El asistente de MyDVD aparece al abrir MyDVD. Su función es guiarle en la instalación del software MyDVD para:

- Grabar directamente en DVD
- Crear un proyecto*
- Editar un proyecto existente
- Visualizar el tutorial

* Si desea descargar vídeos de una cámara digital y editarlos posteriormente, haga clic en **New MyDVD Project** (Nuevo proyecto MyDVD) en el asistente o en **New Project** (Nuevo proyecto) en la barra de herramientas.

Seleccione **New MyDVD Project** (Nuevo proyecto MyDVD) y haga clic en **Next** (Siguiente) para empezar a crear un proyecto de DVD.

Seleccione **Record Direct-To-DVD** (Grabar directamente en DVD) y haga clic en **Next** (Siguiente) para empezar a grabar pistas de vídeo y audio en un disco DVD.

Haga clic en **Tutorial** para ver una demostración de cómo utilizar MyDVD.

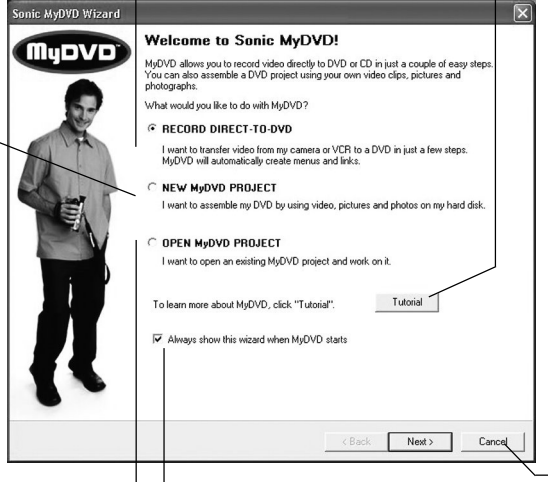
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para cerrar el asistente MyDVD: aparecerá la **barra de herramientas MyDVD** y **Menu Editor** (menú de edición). Utilice los botones de la barra de herramientas para grabar en DVD o crear un proyecto.

Seleccione **Open MyDVD Project** (Abrir proyecto MyDVD) y haga clic en **Next** (Siguiente) para abrir un proyecto existente en MyDVD.

Elimine la selección para que el asistente no vuelva a aparecer cada vez que se inicia MyDVD. Para que el asistente vuelva a aparecer, consulte la guía del usuario de MyDVD en línea.

La barra de herramientas y el menú de edición

Mediante la barra de herramientas se pueden ejecutar la mayoría de las funciones de MyDVD. El menú de edición permite agregar videoclips, crear menús y botones, seleccionar estilos y desplazarse por su proyecto.

Inicia el asistente New Project (Nuevo proyecto)
Guarda el proyecto actual
Abre la carpeta "My Videos" (Mis vídeos)
Abre una vista preliminar del proyecto actual
Inicia el asistente Record Direct-To-DVD (Grabar directamente en DVD)
Abre un proyecto existente
Inicia el asistente Capture (Capturar)
Crea un DVD
Barra de herramientas
Se selecciona para crear un botón que enlace con un nuevo menú
Se selecciona para abrir la ventana Select a Style (Seleccionar un estilo), que le permitirá elegir y editar estilos de menú
Etiqueta de menú. Se selecciona para editar el texto
Etiqueta de botón. Se selecciona para editar el texto
Este botón enlaza con el menú principal, "Title" (Título)
Éste es el fondo que presenta Windows
Menú de edición
Este botón enlaza con el menú anterior en una secuencia de menús
Indica cuánto espacio de disco ocupará el proyecto
Este botón enlaza con el menú siguiente en una secuencia de menús
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Menu
Style
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM

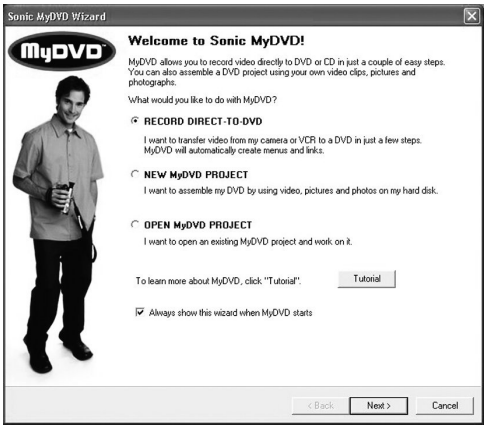
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

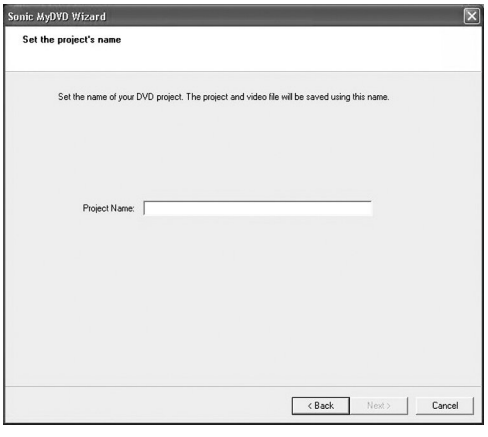
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

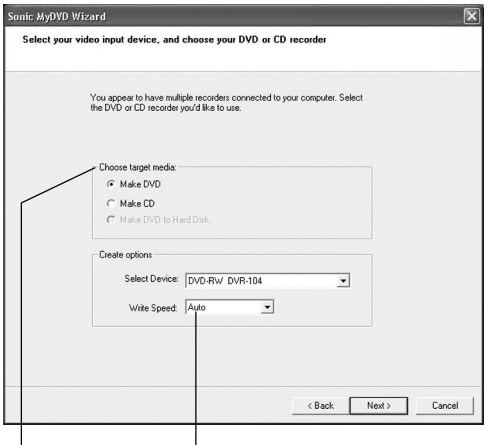
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Seleccione el disco en el que desea grabar

Haga clic aquí para seleccionar la velocidad

Crear una grabación directa en DVD

Esta característica permite transferir o archivar vídeos en un DVD de forma rápida, sin tener que crear ni editar títulos, menús o botones de forma manual. El asistente le guía por los pasos necesarios para crear automáticamente un DVD listo para ejecutar.

1. Conecte el dispositivo de vídeo al equipo Presario e inserte un DVD o CD en la unidad Combo de DVD-R/RW y CD-RW.
2. Haga clic en **Record Direct-To-DVD** (Grabar directamente en DVD), en la pantalla del asistente y luego en el botón **Next** (Siguiente), o bien haga clic en el botón **Direct-To-DVD** (Directo a DVD) de la barra de herramientas.

Poner nombre a su proyecto

El nombre del proyecto se utiliza para etiquetar los botones de menú y el disco acabado.

3. Escriba un nombre de proyecto (20 caracteres como máximo) y haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

Elegir el soporte de grabación

Debe haber un soporte en la unidad para poder proseguir. Si graba contenido de DVD-vídeo en un disco CD-R o CD-RW, sólo podrá reproducir el CD en un equipo de sobremesa que disponga de unidad de CD-ROM o DVD-ROM. Este CD no se puede reproducir en un equipo reproductor de DVD. El software MyDVD incluye una versión especial de WinDVD de Intervideo que ejecuta automáticamente el CD cuando se inserta en un equipo con Windows.

4. Seleccione un tipo de disco de grabación en **Choose Target Media** (Elegir soporte de grabación).
5. Seleccione el dispositivo para grabar y la velocidad de grabación en **Create Options** (Crear opciones).

Nota: si está creando un DVD, la velocidad de grabación se selecciona automáticamente como "Auto".

6. Haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

Elegir el estilo de menú

7. Seleccione una categoría de estilos de menú en la lista desplegable **Category** (Categoría).
8. Desplácese por la lista, elija el estilo que desea utilizar en sus menús y haga clic en el botón **Next** (Siguiente).

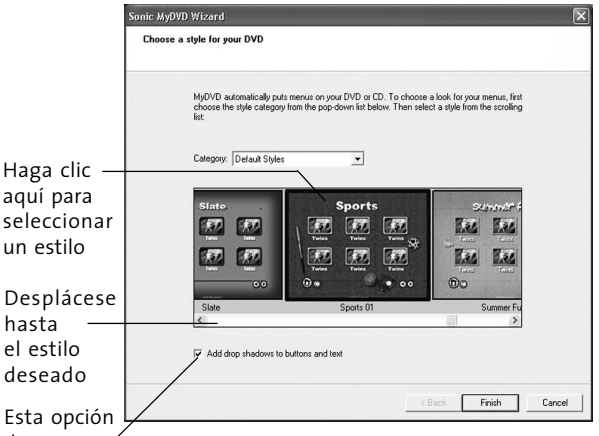
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list.
Category: Default Styles
Slate
Sports
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
Back
Finish
Cancel
Haga clic aquí para seleccionar un estilo
Desplácese hasta el estilo deseado
Esta opción da un efecto de 3 dimensiones a los botones del menú

Definir los parámetros de grabación

9. Seleccione la configuración para su grabación en la lista desplegable **Record** (Grabación).
10. Seleccione la calidad de sus grabaciones en la lista desplegable **Set Quality** (Definir calidad). Consulte en la tabla de más abajo las configuraciones de calidad en vídeo y los tiempos de grabación.

Realizar la grabación

Utilice los botones de control del reproductor de vídeo para localizar el vídeo que desea grabar en el DVD.

11. Haga clic en el botón **Record** (Grabar) para empezar a grabar.
12. Haga clic en el botón **Stop** (Detener) para finalizar la grabación. Aparece un mensaje en pantalla que indica que el proceso ha terminado.

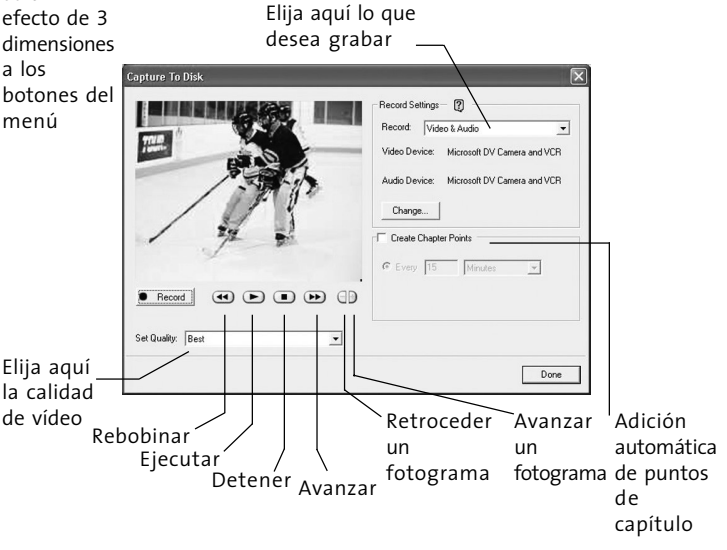

	Capacidad de almacenamiento de vídeo en el disco...		
si selecciona la calidad de vídeo...	**DVD (4,7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best (Óptima)	60 minutos	9 minutos	8 minutos
Better (Mejor)	120 minutos	18 minutos	16 minutos
Good (Buena)	180 minutos	27 minutos	24 minutos

Nota: para un proyecto común de grabación directa en DVD en el que se utilice una cinta de 60 minutos, la captura tardará 60 minutos, y otros 60 minutos la edición del DVD. La duración de los proyectos varía si se realizan tareas de edición.

Crear un proyecto

Editar o crear una película implica lo siguiente:

- Crear un vídeo
- Crear menús con botones
- Agregar clips de película a su proyecto
- Abrir el proyecto con vista preliminar
- Grabar el proyecto en el disco

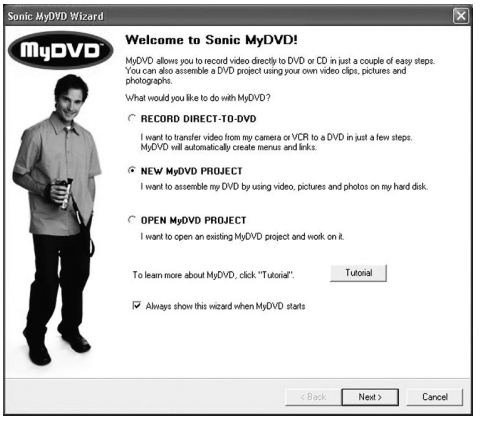
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Si desea acceder a capacidades avanzadas de edición y creación de películas, utilice el software Studio 7 de Pinnacle Systems.

1. En el asistente, haga clic en **New MyDVD Project** (Nuevo proyecto MyDVD) y luego en el botón **Next** (Siguiente), o bien haga clic en **New Project** (Nuevo proyecto) en la barra de herramientas.

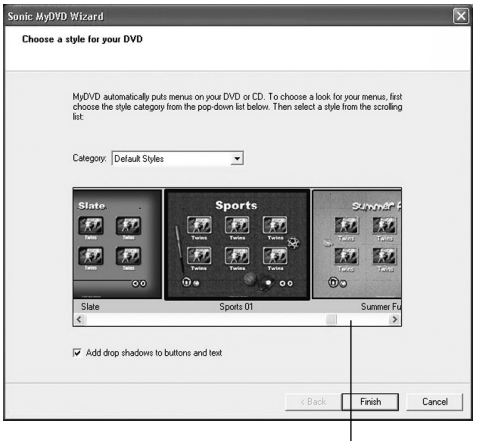
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category:
Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Desplácese hasta el estilo deseado.

Elegir un estilo propio

Un estilo es una imagen de fondo y un diseño determinados para los botones y etiquetas de menú. Si desea obtener más información acerca de los estilos de edición, consulte la guía del usuario de MyDVD en línea.

2. Seleccione una categoría de estilos de menú en la lista desplegable **Category** (Categoría).
3. Desplácese por la lista y elija el estilo que desea utilizar (por ejemplo, fondo, menús y botones).
4. Haga clic en el botón **Finish** (Finalizar).

Agregar clips de película al menú de DVD

5. En la barra de herramientas, haga clic en **Get Movies** (Obtener películas).
6. Localice el clip que desea enlazar con el menú.

Nota: MyDVD guarda los clips de película en la carpeta **My Videos** (Mis vídeos), ubicada en la carpeta **Mis documentos del escritorio**. No obstante, puede guardar dichos clips en otras ubicaciones.

7. Haga clic en **Open** (Abrir) para agregar clips de película al proyecto de DVD.

Guardar el proyecto

8. En la barra de herramientas, haga clic en S**ave Project** (Guardar proyecto) o seleccione **File** (Archivo), **Save Project** (Guardar proyecto).
9. Escriba un nombre de archivo para el proyecto y haga clic en **Save** (Guardar).

Nota: MyDVD guarda todos los proyectos en la carpeta **My DVDs** (Mis DVD), ubicada en la carpeta **Mis documentos del escritorio**. Cada proyecto tiene una carpeta única que contiene el archivo de proyecto guardado con el nombre especificado y la extensión .dvd.

Crear un DVD

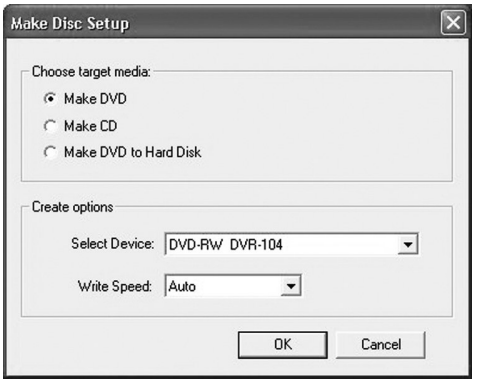

Puede grabar el proyecto en:

- Un disco DVD-R o DVD-RW
- Un disco CD-R o CD-RW

Para obtener más información acerca de las propiedades de los discos DVD y CD, consulte la guía del usuario de MyDVD en línea.

10. Inserte un disco en la unidad Combo de DVD-R/RW y CD-RW.
11. En la barra de herramientas, haga clic en **Make Disc** (Crear disco).
12. Seleccione las opciones de grabación en la ventana **Make Disc Setup** (Configuración de creación de disco).
13. Haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la grabación.

Nota: el tiempo que tarda en realizarse este paso varía según la dimensión del proyecto. Cuando el proceso termina, aparece un mensaje en pantalla y MyDVD expulsa el disco.

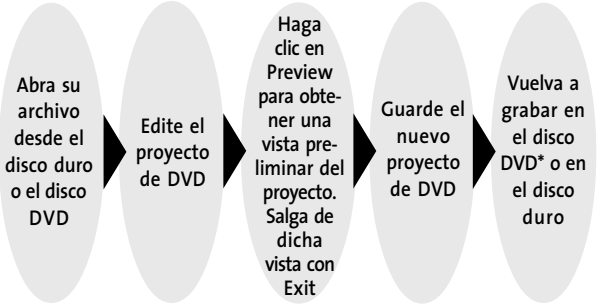
Abra su archivo desde el disco duro o el disco DVD
Edite el proyecto de DVD
Haga clic en Preview para obtener una vista preliminar del proyecto. Salga de dicha vista con Exit
Guarde el nuevo proyecto de DVD
Vuelva a grabar en el disco DVD* o en el disco duro

** Puede volver a grabar en el disco DVD existente si utiliza DVD-RW.*

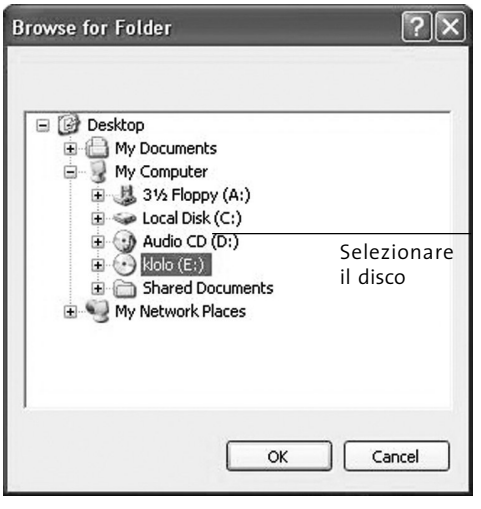

Si tiene una configuración de una sola unidad, el archivo del proyecto de DVD aparecerá en la unidad D.

Editar un proyecto existente

Puede abrir y editar cualquier proyecto que tenga grabado en el disco duro o en un disco DVD. No es necesario almacenar los archivos de vídeo, audio o gráficos en el disco duro para editar los proyectos.

Para obtener más información acerca de la edición avanzada, consulte el apartado "¿Qué ofrece en edición avanzada?", en la página 37.

Abrir un archivo de DVD grabado

1. Inserte un disco DVD en la unidad Combo de DVD-R/RW y CD-RW.
2. Inicie el software MyDVD.
3. Seleccione **File** (Archivo) y luego **Edit DVD** (Editar DVD).
4. Seleccione la unidad Combo de DVD-R/RW y CD-RW que contiene los archivos.
5. Haga clic en **OK** (Aceptar).

Nota: aparece la pantalla del asistente MyDVD. Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para cerrarla.

Editar el proyecto

Desde el menú de edición, es posible:

- Agregar y editar videoclips
- Crear menús adicionales
- Eliminar botones
- Cambiar los estilos de menú
- Modificar las etiquetas de menú y de botones

Agregar videoclips

Al crear clips de película, puede utilizar capítulos para dividir el vídeo en una o varias secciones enlazadas con botones de menú.

Si introduce capítulos al capturar el vídeo, MyDVD crea botones de menú para cada capítulo y los numera consecutivamente junto con el nombre del proyecto. Por ejemplo, si el nombre del proyecto es "My Hockey Games", los botones de menú correspondientes a los capítulos serían "My Hockey Games 1", "My Hockey Games 2", y así sucesivamente.

Si no introduce capítulos, MyDVD crea un solo botón de menú que enlaza con el clip capturado.

1. Conecte el dispositivo de vídeo al equipo Presario.
2. En la barra de herramientas, haga clic en **Capture** (Capturar) o seleccione **Tools** (Herramientas) y luego **Capture** (Capturar).
3. Elija la configuración en la ventana **Capture to Disk** (Capturar en disco).
4. Haga clic en **Record** (Grabar) para iniciar la grabación y **Stop** (Detener) cuando haya finalizado.
5. Escriba un nombre de archivo y haga clic en **Save** (Guardar).

Nota: MyDVD guarda los clips de película en la carpeta **My Videos** (Mis vídeos), ubicada en la carpeta **Mis documentos**. No obstante, puede guardar dichos clips en otras ubicaciones.

6. Haga clic en **Done** (Finalizar) para cerrar la ventana.

Editar videoclips

Puede editar o "ajustar" su videoclip para eliminar el material no deseado.

1. En el menú de edición, haga doble clic en el botón que desea editar.

Nota: si el menú contiene capítulos, debe hacer clic en el botón correspondiente al primer capítulo.

2. Arrastre la barra deslizante **verde** hacia la derecha para modificar el fotograma inicial.
3. Arrastre la barra deslizante **roja** hacia la izquierda para modificar el fotograma final.

Nota: haga clic en el botón **Reset** (Restablecer) para devolver a las barras deslizantes su posición original.

4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aplicar los cambios.

Nota: al ajustar la longitud de un vídeo que tenga capítulos es posible que se eliminen algunos de ellos y que se vuelvan a numerar automáticamente.

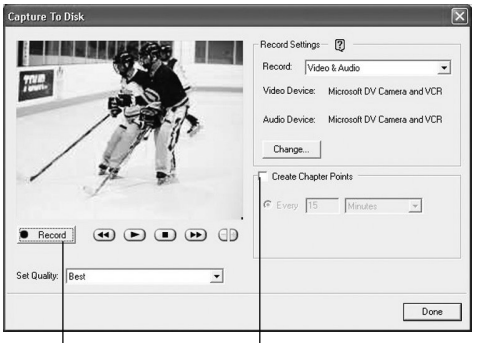

Grabar

Adición automática de capítulos mientras se realiza la captura

Antes de "ajustar"

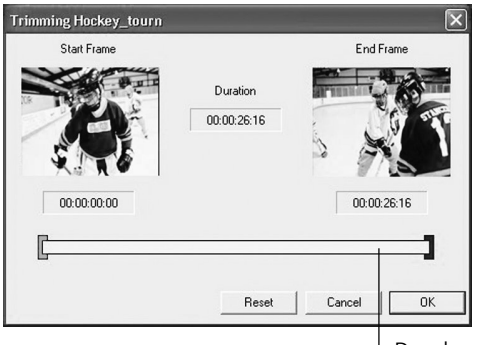

Desplace la barra hasta el fotograma deseado

Después de "ajustar"

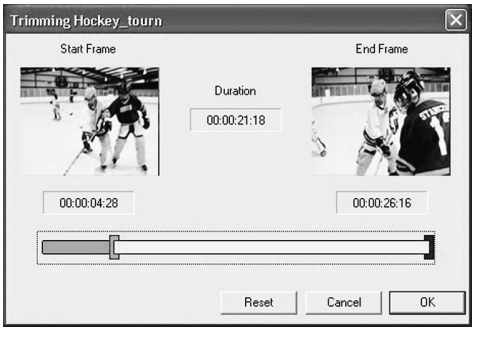

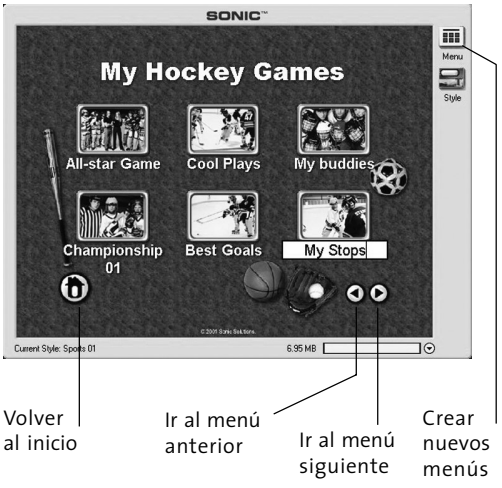

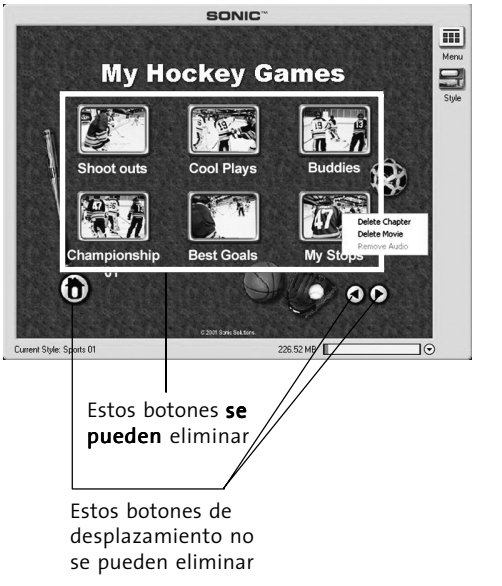

Crear menús adicionales

MyDVD crea menús adicionales de forma automática cuando el número de botones supera el máximo permitido por el estilo del menú. También puede crear menús adicionales de forma manual.

Para obtener más ayuda sobre la creación de menús, consulte la guía del usuario de MyDVD en línea.

1. En el menú de edición, haga clic en **Menu** (Menú) o seleccione **Project** (Proyecto) y luego **New Menu** (Nuevo menú).

Nota: MyDVD crea un botón que enlaza con la página del nuevo menú.

2. Agregue los videoclips y/o menús y botones adicionales que crea necesarios.

Eliminar botones

Puede eliminar botones que enlazan con videoclips, capítulos y menús.
Sin embargo, no es posible eliminar los botones utilizados para el desplazamiento.
Al eliminar botones, los botones restantes se desplazan para ocupar el espacio vacío.
Si selecciona **Delete Movie** (Eliminar película), haga clic en **Yes** (Sí) para eliminar del proyecto la película y los capítulos asociados.

Eliminar videoclips

Si elimina un videoclip, MyDVD elimina lo siguiente:

- Los botones asociados con el videoclip
- Los botones enlazados con los capítulos en el proyecto
- El videoclip del proyecto, aunque el archivo no se elimina del equipo.

1. En el menú de edición, haga clic con el botón derecho del ratón en el botón que desea eliminar.
2. Haga clic en **Delete Chapter** (Eliminar capítulo), **Delete Movie** (Eliminar película) o **Remove Audio** (Eliminar audio) en el menú emergente

Nota: si selecciona **Delete Chapter** (Eliminar capítulo) o **Remove Audio** (Eliminar audio), la eliminación se produce sin generar ningún mensaje.

Modificar estilos de menú

Es posible cambiar el estilo de los menús en el proyecto. Para crear un estilo personalizado, haga clic en **Style** (Estilo) y luego en el botón **New Custom Style** (Nuevo estilo personalizado) en el menú de edición. También se pueden descargar otros estilos del sitio Web de MyDVD.

1. En el menú de edición, haga clic en **Style** (Estilo) o seleccione **Project** (Proyecto) y luego **Change Menu Style** (Cambiar estilo de menú).
2. Elija una categoría de estilo de la lista desplegable **Category** (Categoría).
3. Desplácese por las categorías de estilo y haga clic en el estilo que desea utilizar en el proyecto.
4. Haga clic en **OK** (Aceptar) para aplicar el nuevo estilo.

Modificar etiquetas de botón y de menú

Es posible cambiar las etiquetas de los botones y los menús del proyecto.

Sólo se puede cambiar la fuente, el tamaño o el color del texto eligiendo un estilo diferente o creando uno personalizado.

1. Haga clic en la etiqueta de botón que desea modificar.
2. Escriba el nuevo texto.
3. Pulse **Intro** o haga clic en cualquier punto del menú de edición fuera del cuadro de texto para finalizar la edición del texto.

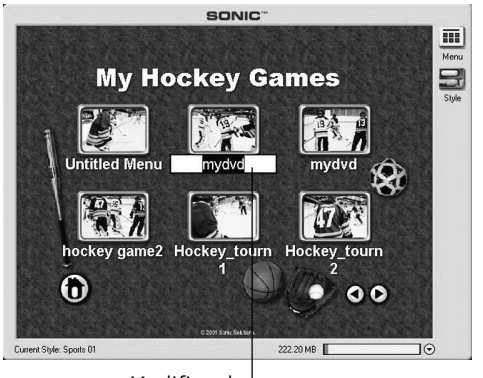

Modificar la etiqueta de botón

Vista preliminar del proyecto

Puede obtener una vista preliminar del proyecto en cualquier momento utilizando el control remoto.

1. Haga clic en **Preview** (Vista preliminar) o seleccione **Tools** (Herramientas) y luego **Preview** (Vista preliminar) en la barra de herramientas.
2. Haga clic en los botones del control remoto para controlar la reproducción.
3. Haga clic en el botón **Close** (Cerrar) del control remoto para reanudar la edición del proyecto.

Información sobre unidades y soportes

Es posible utilizar varios tipos diferentes de soportes con las unidades de CD o DVD. Los soportes se refieren simplemente al tipo de disco que se inserta en la unidad de CD o DVD.

El tipo de unidad determina lo que puede hacer con la unidad de que dispone y el soporte que puede utilizar en la unidad. Por ejemplo, puede escuchar música, pero no grabarla, si utiliza un disco de CD-ROM en la unidad de CD. En cambio, se puede grabar y reproducir una película de DVD si utiliza un disco DVD-R o DVD-RW en la unidad de DVD-R/RW.
Éstos son los tipos de soportes admitidos en la unidad de DVD-R/RW.

Comparación de soportes y unidades

Soporte	Tipo de archivo	Capacidad de grabación	Capacidad de reproducción	Capacidad de reproducir en otros equipos	Configuración DVD
CD-ROM	Datos	No	Sí	Requiere hardware de CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW o DVD-R/RW	Varía según modelo
	Música	No	Sí	Requiere hardware de CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW o DVD-R/RW	Varía según modelo
CD-R	Datos	Sí (sólo una vez)	Sí	Requiere hardware de CD-RW o DVD-R/RW	Varía según modelo
	Música en MP3	Sí (sólo una vez)	Sí	Requiere hardware de CD-RW o DVD-R/RW	Varía según modelo
CD-RW	Datos	Sí	Sí	Requiere hardware de CD-RW o DVD-R/RW	Varía según modelo
	Música en MP3	Sí	Sí	Requiere hardware de CD-RW o DVD-R/RW	Varía según modelo
DVD-ROM	Datas	No	Sí	Requiere software de reproducción DVD y hardware de DVD-ROMo DVD-R/RW	No
	Película DVD	No	Sí	Requiere software de reproducción DVD y hardware de DVD-ROMo DVD-R/RW	Sí
DVD-R	Datos	Sí (sólo una vez)	Sí	Requiere hardware de DVD-ROM o DVD-R/RW y software	No
	Película DVD	Sí (sólo una vez)	Sí	Requiere hardware de DVD-ROM o DVD-R/RW y software	Sí (varía según modelo)
DVD-RW	Datos	Sí	Sí	Requiere hardware de DVD-R/RW y software	No
	Película DVD	Sí	Sí	Requiere hardware de DVD-R/RW y software	Varía según modelo

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Avant de commencer

COMPAQ

Félicitations et bienvenue dans le monde de l'édition vidéo numérique et de la création de DVD grâce à MyMovieSTUDIO et aux ordinateurs Compaq Presario. Vous avez acquis une solution de premier choix qui vous permet d'enregistrer, créer et modifier vos propres DVD en toute facilité et sans connaissances particulières en montage vidéo.

Vous pouvez :

- Enregistrer directement un DVD à partir d'une source vidéo quelconque, comme un magnétoscope*, un syntoniseur de télévision* ou un caméscope numérique.
- Éviter les erreurs et les frustations grâce à des assistants qui vous guident et vous aident à faire les bons choix lors de l'enregistrement et du montage vidéo.
- Reprendre avec le logiciel MyDVD le montage d'un DVD préalablement enregistré.
- Enregistrer des CD-R et des CD-RW.

* Nécessite une carte Radeon ALL-IN-WONDER.

Remarque : les films DVD achetés ou loués sont cryptés pour éviter les copies illégales.

Prenez le temps de vous familiariser avec le matériel et le logiciel qui vous permettront de créer des DVD de qualité professionnelle. La solution MyMovieSTUDIO intégrée à votre ordinateur Compaq Presario comprend :

- Un graveur de DVD-R/RW et de CD-RW (installé sur votre ordinateur)
- Une centrale vidéo numérique (1 port IEEE-1394 avec 2 ports USB)
- Le logiciel MyDVD

Le graveur de DVDV-R/RW et de CD-RW est une graveur tout en un qui permet d'enregistrer des films sur un disque DVD, de créer des CD musicaux sur un CD-R et de stocker des données sur un CD-RW ou un DVD-RW. Pour pouvez créer vos CD musicaux ou vos CD ou DVD de données à l'aide du logiciel Easy CD Creator.

Le logiciel MyDVD vous permet de créer vos DVD familiaux que vous pouvez modifier par la suite avec le logiciel Sudio 7.

À présent que vous avez MyMovieSTUDIO sur votre Compaq Presario

1. Que pouvez-vous faire ?

Graver des disques DVD familiaux

Graver des CD

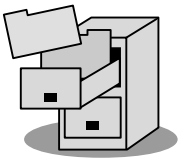

Archiver des données sur des disques CD-RW et DVD-RW

2. Que devez-vous faire ?

- Commencez par installer le logiciel MyDVD. Pour ce faire, insérer le CD dans votre lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre écran.

Une fois que le CD est inséré dans votre lecteur de CD/DVD, le logiciel MyDVD devrait s'exécuter automatiquement. Si le logiciel ne s'exécute pas automatiquement, procédez comme suit :

1. Vérifiez que le disque MyDVD est convenablement inséré dans le lecteur de CD/DVD.
2. Dans la barre des tâches de Windows, ouvrez le menu **Démarrer**. Cliquez sur **Exécuter**.
3. Dans la boîte de dialogue Exécuter, tapez **X:\SETUP** (en remplaçant **X** par la lettre correspondant à votre lecteur de CD/DVD).
4. Cliquez sur **OK**.
5. Dans la boîte de dialogue **Choose Setup Language**, sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur **OK**.
6. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour poursuivre l'installation.

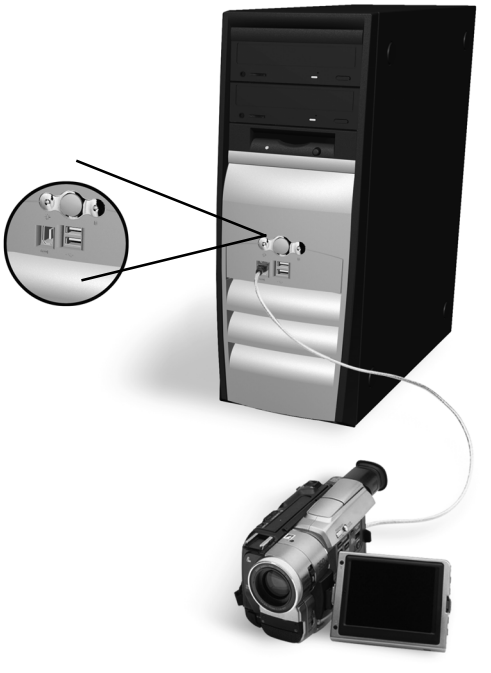

Remarque : lorsqu'un message vous invite à entrer un numéro de série, tapez BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Remarque : lorsque vous avez terminé l'installation de vos applications, redémarrez votre ordinateur Compaq Presario.

- Ensuite, connectez le matériel.
  Raccordez votre caméscope ou autre appareil d'enregistrement vidéo au port IEEE-1394 situé à l'avant de votre ordinateur Compaq Presario. Insérez un DVD ou un CD dans le graveur de DVD-R/RW et CD-RW. Vous êtes à présent prêt à graver vos DVD ou vos CD.

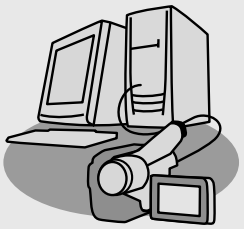

Enregistrez directement sur DVD ou CD

Créez un nouveau projet

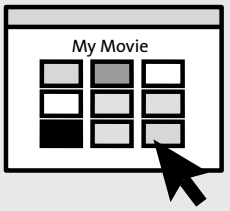

Modifiez un projet antérieur

Que pouvez-vous faire avec MyMovieSTUDIO ?

Le logiciel MyMovieSTUDIO installé sur votre Compaq Presario facilite l'enregistrement vidéo et audio de qualité sur des DVD ou des CD. Grâce à la solution MyMovieSTUDIO intégrée, vous pouvez enregistrer directement sur DVD ou sur CD, créer un nouveau projet ou modifier un projet préalablement enregistré sur DVD.

Quelles sont les possibilités de montage avancé ?

Si la vidéo vous passionne, vous pourrez utiliser les fonctions avancées de Studio 7 pour le montage de vos films DVD. Studio 7 vous permet d'améliorer vos films en y ajoutant des titres, des fondus enchaînés, de la musique et d'autres effets spéciaux. Vous pouvez créer des fichiers vidéo, audio ou graphiques dans d'autres applications, puis les utiliser dans vos projets de DVD.

Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à la rubrique " Preparing files using other applications " dans le guide en ligne de l'utilisateur de MyDVD.

De quoi avez-vous besoin pour un enregistrement ?

Pour effectuer un enregistrement, vous avez besoin d'une source vidéo, comme un caméscope numérique, un téléviseur*, un magnétoscope VHS*, et d'un DVD ou d'un CD.

** Nécessite une carte Radeon ATI ALL-IN-WONDER.*

Apprenez à connaître MyDVD

Prenez quelques minutes pour vous familiariser avec MyDVD.

Pour ouvrir MyDVD, double-cliquez sur l'icône **MyDVD** du bureau Windows ou cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Tous les programmes**, **MyDVD**, puis sur **MyDVD**.

Il est recommandé d'exécuter MyDVD avec une résolution d'affichage de 1024 x 768 pixels. Pour modifier la résolution de votre écran :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau Windows.
2. Cliquez sur **Propriétés**, puis sur l'onglet **Paramètres**.
3. Dans la zone **Écran**, cliquez sur la glissière de résolution et déplacez-la sur 1024 x 768 pixels.
4. Cliquez sur **Appliquer** puis sur **OK**

Si vous avez besoin d'aide, reportez-vous au **guide en ligne de l'utilisateur de MyDVD**. Pour ouvrir ce guide en ligne, cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Tous les programmes**, **MyDVD**, puis sur **MyDVD User Guide**.

L'assistant MyDVD

L'assistant MyDVD apparaît lorsque vous ouvrez l'application MyDVD. Cet assistant vous guide dans la configuration des opérations suivantes :

- Enregistrer directement sur DVD
- Créer un nouveau projet*
- Modifier un projet antérieur
- Visionner le didacticiel

* Si vous souhaitez télécharger des séquences vidéo d'un caméscope numérique pour les éditer ultérieurement, cliquez sur **New MyDVD Project** dans l'assistant ou sur **New Project** dans la barre d'outils.

Sélectionnez **New MyDVD Project**, puis cliquez sur **Next** pour commencer un nouveau projet de DVD.

Sélectionnez **Record Direct-To-DVD**, puis cliquez sur **Next** pour commencer l'enregistrement vidéo et audio sur un disque DVD.

Cliquez sur **Tutorial** pour savoir comment utiliser MyDVD.

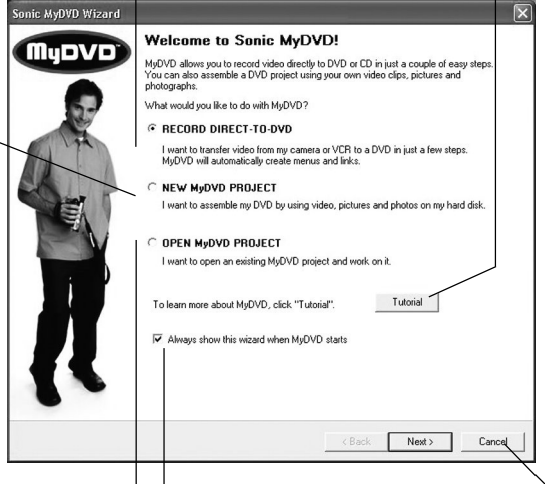
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez **Open MyDVD Project**, puis cliquez sur **Next** pour ouvrir un projet antérieur dans MyDVD.

Supprimez la coche pour empêcher l'assistant d'apparaître chaque fois que vous lancez MyDVD. (Pour faire réapparaître l'assistant, reportez-vous au guide en ligne de l'utilisateur de MyDVD.)

Cliquez sur **Cancel** pour fermer l'assistant MyDVD. Vous verrez alors la **barre d'outils MyDVD** et l'**éditeur de menus**. Vous pouvez ensuite utiliser les boutons de la barre d'outils pour enregistrer sur un DVD ou créer un projet.

La barre d'outils et l'éditeur de menus

La barre d'outils vous permet d'effectuer la plupart des opérations de MyDVD. Vous pouvez ajouter des séquences vidéo, créer des menus et des boutons, sélectionner des styles et naviguer dans votre projet avec l'éditeur de menus.

Démarre l'assistant New Project
Ouvre un projet antérieur
Enregistre le projet actuel
Démarre l'assistant d'enregis-trement direct sur DVD
Ouvre le dossier " Mes vidéos "
Démarre l'assistant de capture
Affiche un aperçu du projet actuel
Crée un DVD
Barre d'outils
Nom du menu. Cliquez pour modifier le texte.
Nom du bouton. Cliquez pour modifier le texte.
Ce bouton établit une liaison au menu principal (" Title ")
Cliquez ici pour créer un bouton de liaison à un nouveau menu
Cliquez ici pour ouvrir la fenêtre Select a Style dans laquelle vous pouvez choisir et modifier les styles de menu
Arrière plan de Windows
Éditeur de menus
Ce bouton crée une liaison au menu précédent dans une série de menus
Indique l'espace disque utilisé par le projet
Ce bouton crée une liaison au menu suivant dans une série de menus
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Menu
Style
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM

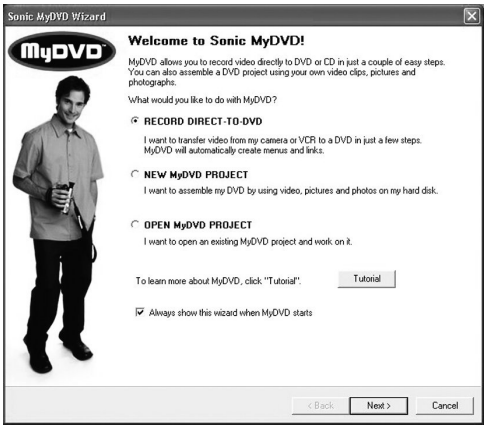
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

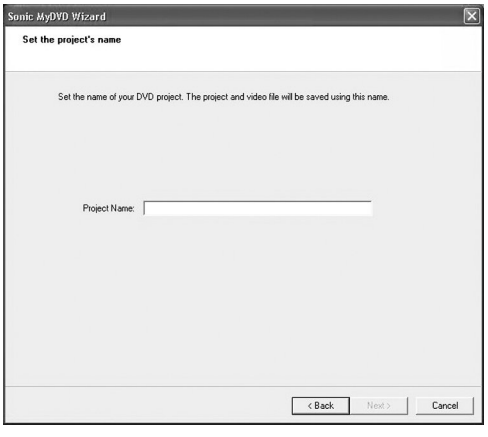
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

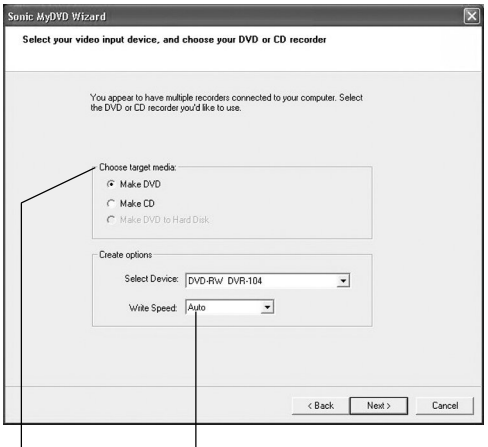
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez le disque à graver

Cliquez pour sélectionner la vitesse de gravure

Enregistrement direct sur DVD

Cette fonction permet de transférer ou archiver rapidement des vidéos sur DVD sans devoir créer manuellement des titres, des menus ou des boutons. L'assistant vous guide dans les étapes de création automatique d'un DVD prêt à l'emploi.

1. Connectez votre appareil vidéo à votre ordinateur Presario, puis insérez un DVD ou un CD dans le graveur de DVD-R/RW et CD-RW.
2. Dans l'écran de l'assistant, cliquez sur **Record Direct-To-DVD**, puis sur **Next**. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'enregistrement direct de la barre d'outils.

Nom du projet

Le nom de projet permet d'identifier les boutons de menu et le disque gravé.

3. Entrez un nom de projet comportant au maximum 20 caractères, puis cliquez sur **Next**.

Choix du support d'enregistrement

Votre graveur doit contenir un disque, sinon vous ne pourrez pas continuer. Si vous enregistrez un contenu de DVD vidéo sur un CD-R ou CD-RW, vous ne pourrez relire votre CD que sur un ordinateur équipé d'un lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM. Vous ne pourrez pas lire ce CD sur une platine DVD. Le logiciel MyDVD comprend une version spéciale de WinDVD d'Intervideo qui permet la lecture automatique d'un CD inséré dans un ordinateur sous Windows.

4. Sélectionnez le type de disque approprié dans la zone **Choose Target Media**.
5. Sélectionnez l'appareil d'enregistrement et la vitesse de gravure dans la zone **Create Options**.

Remarque : lorsque vous gravez un DVD, la vitesse " Auto " est automatiquement sélectionnée.

6. Cliquez sur **Next**.

Choix du style de menus

7. Sélectionnez une catégorie de styles pour vos menus dans la liste déroulante Category.
8. Faites défiler la liste, cliquez sur le style de votre choix, puis cliquez sur **Next**.

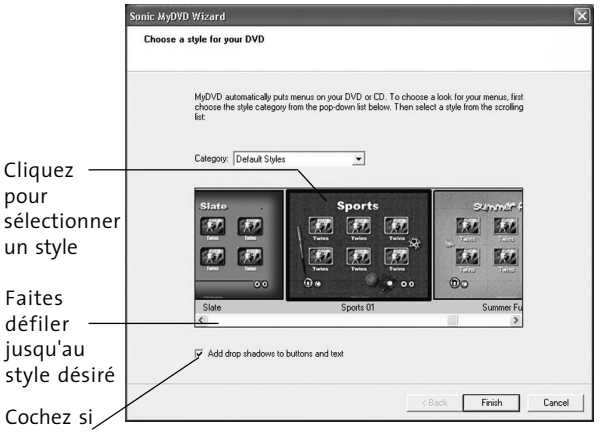
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list.
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
Back
Finish
Cancel
Cliquez pour sélectionner un style
Faites défiler jusqu'au style désiré
Cochez si vous souhaitez donner un effet 3D aux boutons et aux noms de menus

Paramètres d'enregistrement

9. Sélectionnez vos paramètres d'enregistrement dans la liste déroulante **Record**.
10. Sélectionnez la qualité d'enregistrement dans la liste déroulante **Set Quality**. Pour plus d'informations sur les réglages de qualité vidéo et la durée d'enregistrement, reportez-vous à au tableau ci-dessous.

Lancement de l'enregistrement

Pour rechercher la séquence vidéo que vous souhaitez graver sur le DVD, vous pouvez utiliser les boutons de commande.

11. Cliquez sur le bouton **Record** pour commencer l'enregistrement.
12. Pour terminer l'enregistrement, cliquez sur le bouton **Stop**. Un message s'affiche pour indiquer la fin du processus.

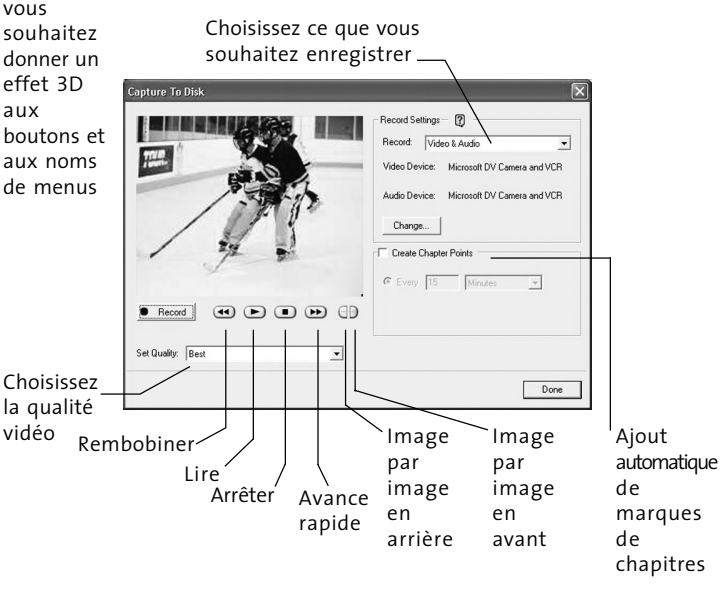

	Durée vidéo contenue sur le disque		
Si vous sélectionnez la qualité...	**DVD (4,7 Go)**	**CD (700 Mo)**	**CD (650 Mo)**
Best	60 minutes	9 minutes	8 minutes
Better	120 minutes	18 minutes	16 minutes
Good	180 minutes	27 minutes	24 minutes

Remarque : en général, un projet d'enregistrement direct sur DVD à partir d'une bande de 60 minutes demande 60 minutes de capture et 60 minutes supplémentaires pour la gravure du DVD. La durée du projet peut varier si vous retouchez la vidéo.

Nouveau projet

La création d'un nouveau projet de film comprend :

- La création de la séquence vidéo
- La création des menus et des boutons associés
- L'ajout de séquences vidéo au projet
- Le visionnement du projet
- La gravure du projet sur DVD

Pour les possibilités avancées de scénario et de montage vidéo, utilisez le logiciel Studio 7 de Pinnacle Systems.

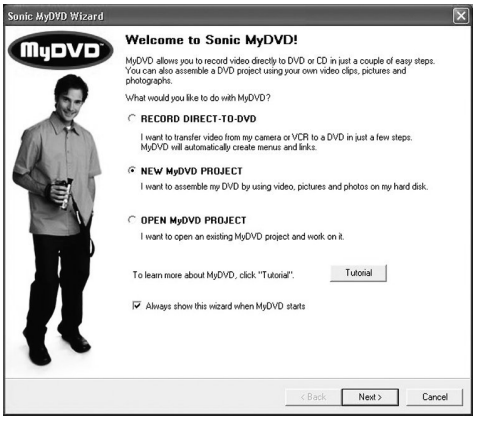
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

1. Dans l'écran de l'assistant, cliquez sur **New MyDVD Project**, puis sur **Next**. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **New Project** de la barre d'outils.

Choix du style

Un style se compose d'une image de fond et d'une mise en page pour les boutons et les noms de menus. Pour plus d'informations sur la modification des styles, voir le guide en ligne de l'utilisateur de MyDVD.

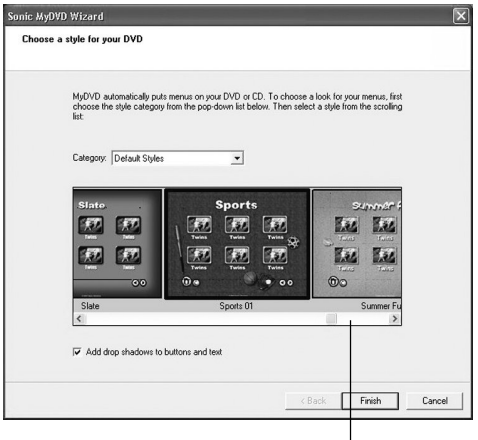
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list.
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Faites défiler jusqu'au style désiré

2. Sélectionnez une catégorie de styles pour vos menus dans la liste déroulante **Category**.
3. Faites défiler la liste, cliquez sur le style de votre choix (par exemple, fond, menus et boutons).
4. Cliquez sur **Finish**.

Ajout de séquences vidéo à un projet

5. Cliquez sur le bouton **Get Movies** de la barre d'outils.
6. Recherchez la séquence que vous désirez associer à votre menu.

Remarque : MyDVD stocke les séquences vidéo dans le sous-dossier **Mes vidéos** du dossier **Mes documents** de votre installation Windows. Vous pouvez toutefois placer vos séquences vidéo dans d'autres dossiers.

7. Cliquez sur **Open** pour ajouter une séquence à votre projet de DVD.

Enregistrement du projet

8. Cliquez sur le bouton **Save Project** de la barre d'outils ou choisissez le menu **File**, **Save Project**.
9. Attribuez un nom au fichier, puis cliquez sur **Save**.

Remarque : MyDVD stocke les projets dans le sous-dossier **Mes DVD** du dossier **Mes documents** de votre installation Windows. Chaque projet fait l'objet d'un dossier séparé contenant le fichier projet sous le nom que vous lui avez donné et avec l'extension .dvd.

Gravure d'un DVD

Vous pouvez graver votre projet sur :

- Un disque DVD-R ou DVD-RW
- Un disque CD-R ou CD-RW

Pour plus d'informations sur les propriétés des disques DVD et CD, voir le guide en ligne de l'utilisateur de MyDVD.

10. Insérez un disque dans votre graveur de DVD-R/RW et de CD-RW
11. Cliquez sur le bouton **Make disc** de la barre d'outils.
12. Choisissez vos options de gravure dans la fenêtre **Make Disc Setup**.
13. Cliquez sur **OK** pour lancer la gravure.

Remarque : la gravure peut demander un certain temps en fonction de la taille de votre projet. Lorsque l'opération est terminée, un message s'affiche et MyDVD éjecte le disque.

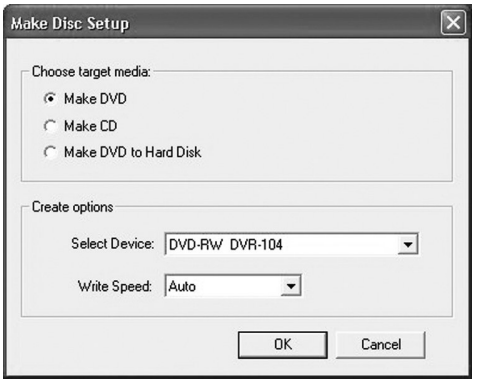

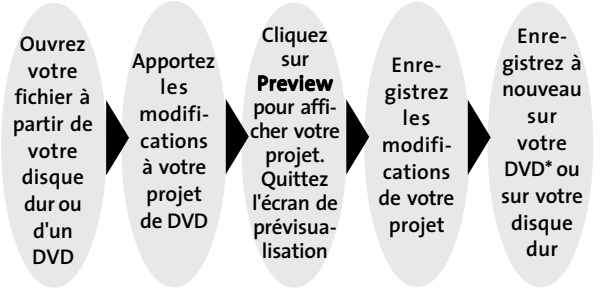
Ouvrez votre fichier à partir de votre disque dur ou d'un DVD
Apportez les modifications à votre projet de DVD
Cliquez sur **Preview** pour afficher votre projet. Quittez l'écran de prévisualisation
Enregistrez les modifications de votre projet
Enregistrez à nouveau sur votre DVD* ou sur votre disque dur

** Vous pouvez réenregistrer sur le DVD s'il s'agit d'un DVD-RW.*

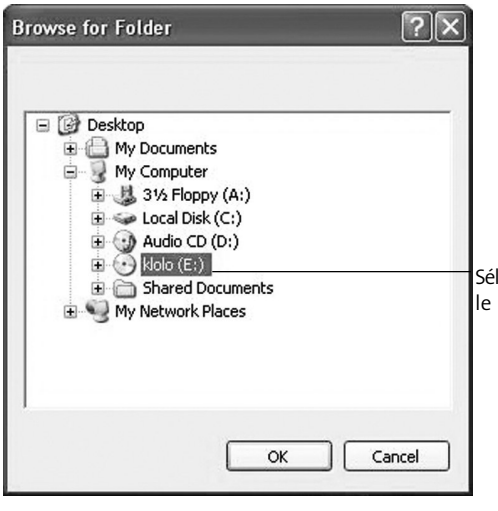

Votre fichier de projet DVD apparaît sur l'unité D dans le cas d'une configuration à une seule unité.

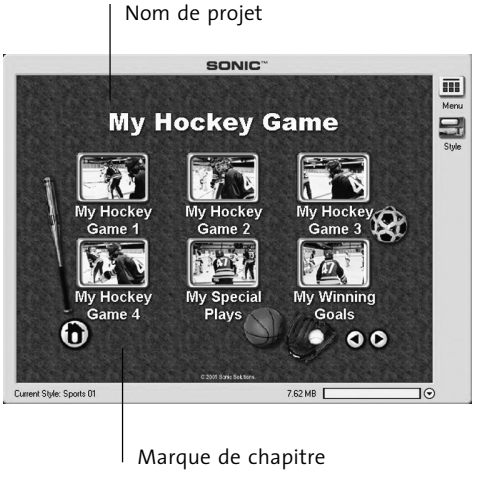

Modification d'un ancien projet

Vous pouvez rouvrir et modifier n'importe quel projet enregistré sur votre disque dur ou sur un DVD. La modification d'un projet ne nécessite pas la présence de vos fichiers vidéo, audio ou graphiques sur votre disque dur.

Pour plus d'informations sur le montage avancé, voir " Quelles sont les possibilités de montage avancé ", à la page 53.

Ouverture d'un fichier DVD enregistré

1. Insérez le DVD dans votre graveur de DVD-R/RW et de CD-RW.
2. Lancez le logiciel MyDVD.
3. Dans le menu **File**, choisissez **Edit DVD**.
4. Sélectionnez l'unité DVD-R/RW et CD-RW contenant les fichiers.
5. Cliquez sur **OK**.

Remarque : l'assistant MyDVD apparaît. Cliquez sur **Annuler** pour le fermer.

Modification du projet

Dans l'éditeur de menus, vous pouvez :

- Ajouter et modifier des séquences vidéo
- Créer des menus supplémentaires
- Supprimer des boutons
- Modifier les styles de menu
- Modifier le texte des boutons et des menus

Ajout de séquences vidéo

Lors de la création d'une séquence, vous pouvez définir une ou plusieurs sections séparées par des marques de chapitres et associées à des boutons de menu.

Si vous ajoutez des marques de chapitres lors de la capture vidéo, MyDVD crée un bouton de menu pour chaque marque, et lui attribue un nom composé du nom de projet et d'un numéro. Ainsi, si le projet s'appellait " Mes parties de hockey ", les boutons de menu seraient nommés " Mes parties de hockey 1 ", " Mes parties de hockey 2 ", etc.

Si vous n'ajoutez pas de marques de chapitres, MyDVD crée un seul bouton de menu associé à la séquence.

1. Raccordez l'appareil vidéo à votre ordinateur Presario.
2. Cliquez sur le bouton **Capture** de la barre d'outils ou choisissez **Capture** dans le menu **Tools**.
3. Définissez les paramètres de votre choix dans la fenêtre **Capture to Disk**.
4. Cliquez sur **Record** pour lancer l'enregistrement et sur **Stop** pour l'arrêter.
5. Tapez un nom de fichier, puis cliquez sur **Save**.

Remarque : MyDVD stocke les séquences vidéo dans le sous-dossier **Mes vidéos** du dossier **Mes documents**. Vous pouvez placer vos séquences vidéo dans d'autres dossiers.

6. Cliquez sur **Done** pour refermer la fenêtre.

Modification de séquences vidéo

Vous avez la possibilité de couper vos vidéos afin de supprimer les images non désirées.

1. Dans l'éditeur de menus, cliquez sur le bouton associé à la séquence que vous voulez modifier.

Remarque : si le menu contient des marques de chapitres, vous devez cliquer sur le bouton représentant la première marque.

2. Pour couper le début, déplacez la glissière **verte** vers la droite.
3. Pour couper la fin, déplacez la glissière **rouge** vers la gauche.

Remarque : le bouton **Reset** permet de ramener les glissières à leur position initiale.

4. Cliquez sur **OK** pour appliquer vos modifications.

Remarque : l'ajustement de la longueur d'une séquence vidéo comportant des marques de chapitres peut entraîner la suppression de certaines marques et la renumérotation automatique des marques restantes.

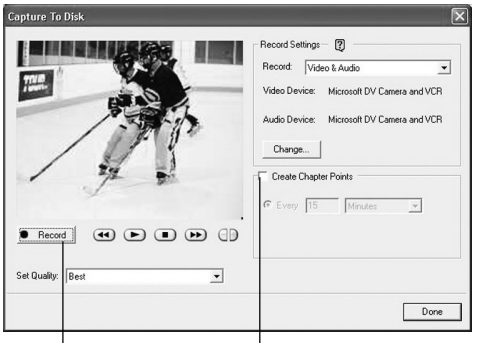

Enregistrer

Sélectionnez pour ajouter des marques de chapitres automatiquement lors de l'enregistrement

Avant modification

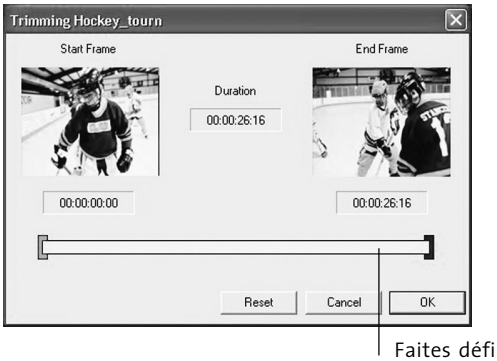

Faites défiler jusqu'à l'image désirée

Après modification

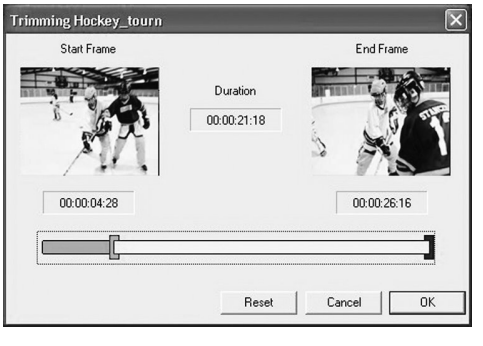

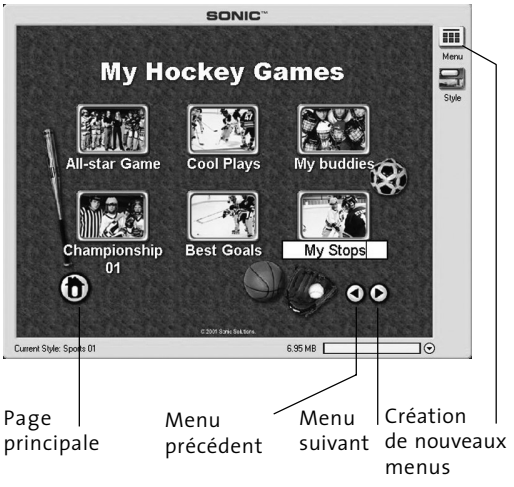

Création de menus supplémentaires

MyDVD crée automatiquement des menus supplémentaires lorsque le nombre de boutons dépasse le nombre maximum du style de menu. Vous pouvez également ajouter manuellement des menus supplémentaires.

Pour plus d'informations sur la création de menus, voir le guide en ligne de l'utilisateur de MyDVD.

1. Dans l'**éditeur de menus**, cliquez sur **Menu** ou choisissez Project puis **New Menu**.

Remarque : MyDVD place un bouton associé à la nouvelle page de menus.

2. Ajoutez des séquences vidéo ou d'autres menus et boutons selon vos besoins.

Suppression de boutons

Vous pouvez supprimer des boutons associés à des séquences vidéo, des marques de chapitres ou des menus.
Vous ne pouvez pas supprimer les boutons de navigation.
Lorsque vous supprimez des boutons, les boutons suivants se décalent automatiquement.
Si vous sélectionnez **Delete Movie**, cliquez sur **Yes** pour supprimer le film et ses chapitres du projet.

Suppression de séquences vidéo

Lorsque vous supprimez une séquence vidéo, MyVDV supprime :

- Les boutons associés à la séquence
- Les boutons associés aux marques de chapitres du projet
- La séquence vidéo du projet, sans supprimer le fichier de votre disque dur

1. Dans l'éditeur de menus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton que vous voulez supprimer.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Delete Chapter**, **Delete Movie**, ou **Remove Audio.**

Remarque : si vous sélectionnez **Delete Chapter** ou **Remove Audio**, la suppression s'effectue sans message de confirmation.

Modification des styles de menus

Vous pouvez modifier le style des menus de votre projet. Pour créer un style personnalisé, cliquez sur **Style**, puis sur le bouton **New Custom Style** dans l'éditeur de menus. Vous pouvez également visiter le site Web de MyDVD pour télécharger de nouveaux styles.

1. Dans l'éditeur de menus, cliquez sur **Style** ou choisissez **Change Menu Style** dans le menu **Project**.
2. Sélectionnez une catégorie de styles dans la liste déroulante **Category**.
3. Faites défiler les styles de cette catégorie, puis cliquez sur le style de votre choix pour votre projet.
4. Cliquez sur **OK** pour appliquer le nouveau style.

Modification du texte des boutons et des menus

Vous pouvez modifier le texte des boutons et des menus de votre projet.

Vous pouvez uniquement changer la police de caractères, la taille ou la couleur du texte en choisissant un autre style ou en créant un style personnalisé.

1. Cliquez sur le texte du bouton que vous voulez modifier.
2. Saisissez un nouveau texte.
3. Pour terminer votre modification, appuyez sur **Entrée** ou cliquez à un endroit quelconque hors du texte.

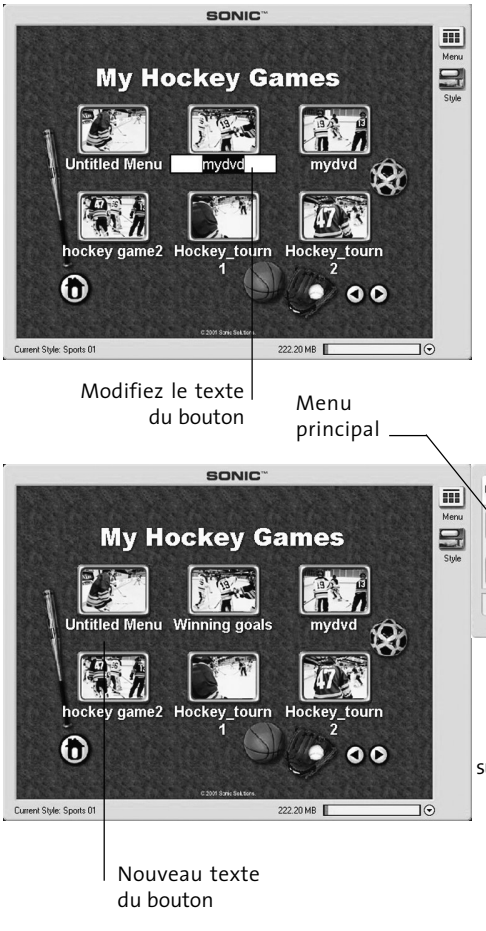

Aperçu du projet

Vous pouvez afficher un aperçu de votre projet à tout moment à l'aide de la fenêtre de commande.

1. Cliquez sur **Preview** ou choisissez **Tools**, puis **Preview** dans la barre d'outils.
2. Les boutons de la fenêtre de commande vous permettent de contrôler la lecture.
3. Pour reprendre le montage du projet, cliquez sur le bouton **Close** de la fenêtre de commande.

Informations sur l'unité et les supports d'enregistrement

Vous pouvez utiliser divers types de support dans vos unités de CD ou de DVD. Le terme support se rapporte simplement au type de disque que vous insérez dans l'unité.

Les possibilités qui vous sont offertes dépendent du type d'unité dont vous disposez et du support que vous utilisez. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique, mais pas l'enregistrer, si vous utilisez un CD-ROM dans le lecteur de CD. En revanche, vous pouvez enregistrer et lire un film DVD si vous utilisez un DVD-R ou un DVD-RW dans un graveur de DVD.
Voici les types de support pris en charge par votre graveur de DVD.

Comparaison des unités et des supports

Support	Type de fichier	Capacité d'enregistrer	Capacité de lecture	Capacité de lecture sur d'autres ordinateurs	Configuration DVD
CD-ROM	Données	Non	Oui	Nécessite un lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW ou DVD-R/RW	Selon le modèle
	Musique	Non	Oui	Nécessite un lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW ou DVD-R/RW	Selon le modèle
CD-R	Données	Oui (une seule fois)	Oui	Nécessite un graveur de CD-RW ou de DVD-R/RW	Selon le modèle
	MP3 Music	Oui (une seule fois)	Oui	Nécessite un graveur de CD-RW ou de DVD-R/RW	Selon le modèle
CD-RW	Données	Oui	Oui	Nécessite un graveur de CD-RW ou de DVD-R/RW	Selon le modèle
	Musique MP3	Oui	Oui	Nécessite un graveur de CD-RW ou de DVD-R/RW	Selon le modèle
DVD-ROM	Données	Non	Oui	Nécessite un logiciel de lecture de DVD et un lecteur ou graveur de DVD	Non
	Film DVD	Non	Oui	Nécessite un logiciel de lecture de DVD et un lecteur ou graveur de DVD	Oui
DVD-R	Données	Oui (une seule fois)	Oui	Nécessite un graveur ou un lecteur de DVD et un logiciel de lecture de DVD	Non
	Film DVD	Oui (une seule fois)	Oui	Nécessite un graveur ou un lecteur de DVD et un logiciel de lecture de DVD	Oui (selon le modèle)
DVD-RW	Données	Oui	Oui	Nécessite un graveur de DVD-R/RW et un logiciel de lecture de DVD	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Nécessite un graveur de DVD-R/RW et un logiciel de lecture de DVD	Selon le modèle

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Guida introduttiva

COMPAQ

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un Compaq Presario MyMovieSTUDIO, il computer desktop di fascia alta appositamente studiato per video editing e realizzazione di DVD. Si tratta di una soluzione avanzata di registrazione rapida, realizzazione ed editing di DVD che non richiede alcuna conoscenza particolare nei campi del video editing e dell'informatica.

È possibile:

- Registrare direttamente su DVD da qualsiasi sorgente, come videoregistratori*, televisori* e videocamere digitali.
- Il sistema prevede una serie di procedure guidate che facilitano la registrazione e l'editing, che forniscono preziosi suggerimenti ed evitano che vengano commessi errori.
- Sottoporre a editing DVD registrati con software MyDVD.
- Effettuare registrazioni su CD-R e CD-RW.

* Questa funzione richiede una scheda ALL-IN-WONDER Radeon.

Nota: I filmati su DVD in vendita o a noleggio sono criptati per impedirne la duplicazione.

Dedicare il tempo necessario a familiarizzarsi con il prodotto per poter realizzare DVD di tipo professionale. La soluzione Compaq Presario MyMovieSTUDIO fornita in dotazione al computer mette a disposizione:

- Un'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW (installata nel computer)
- Un Digital Video Center (1 porta IEEE-1394 e 2 porte USB)
- Software MyDVD

Con l'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW è possibile registrare filmati su DVD, realizzare CD musicali su CD-R e memorizzare dati su CD-RW o DVD-RW. Per realizzare CD musicali e memorizzare dati su CD o DVD si può utilizzare Easy CD Creator.

È possibile realizzare DVD amatoriali con il software MyDVD e sottoporli ad editing avanzato con il software Studio 7.

I vantaggi di Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. Che cosa si può fare

realizzare DVD amatoriali

realizzare CD

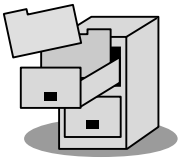

memorizzare dati su CD-RW e DVD-RW

2. Procedure preliminari

- Per prima cosa, installare il software MyDVD. Per installare il software caricare il CD nell'unità CD-ROM e procedere come indicato a video.

Il software MyDVD viene eseguito automaticamente all'inserimento del CD nell'unità CD/DVD. Se il software non viene eseguito automaticamente procedere come segue:

1. Verificare che il CD MyDVD sia stato caricato correttamente nell'unità CD/DVD.
2. Andare al menu **Start** (Avvio) sulla barra delle applicazioni di Windows. Fare clic su **Run** (Esegui)
3. Nella finestra di dialogo Run (Esegui) digitare **X:\SETUP** (sostituendo alla **X** la lettera identificativa dell'unità CD/DVD).
4. Fare clic su **OK**.
5. Nella finestra di dialogo **Choose Setup Language** (Scegli lingua di installazione) scegliere la lingua fare clic su **OK**.
6. Seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

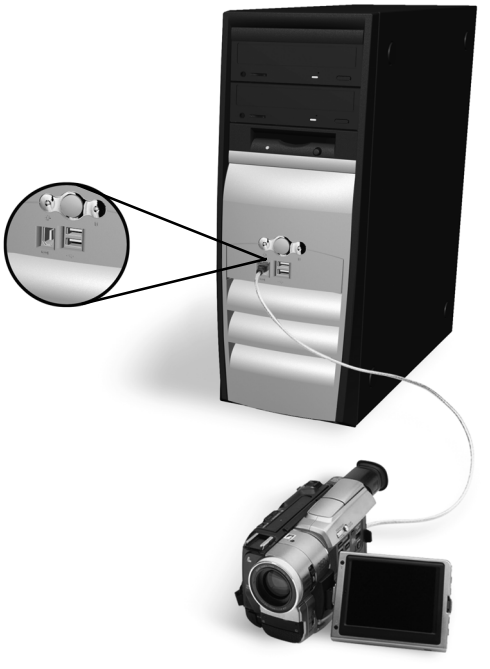

Nota: Quando viene richiesto il numero di serie immettere BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Nota: Al termine dell'installazione delle applicazioni riavviare il computer Compaq Presario.

- Quindi collegare l'hardware. Collegare la videocamera o altra periferica di registrazione alla porta IEEE-1394 sul frontale del computer Compaq Presario. Caricare un DVD o un CD nell'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW: a questo punto tutto è pronto per realizzare DVD e CD.

Registrazione diretta su DVD o CD

Realizzazione di un nuovo progetto

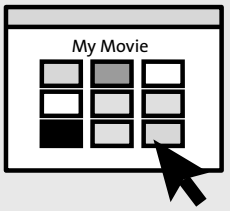

Editing di un progetto esistente

A che cosa serve MyMovieSTUDIO

Compaq Presario MyMovieSTUDIO consente una facile registrazione di video e audio di qualità su DVD e CD. La soluzione MyMovieSTUDIO consente di registrare direttamente su DVD o CD, realizzare nuovi progetti o modificare progetti preesistenti su DVD.

Funzioni di editing avanzate

Studio 7 consente di sottoporre ad editing avanzato filmati su DVD. Con Studio 7 è possibile inserire titoli, stacchi, colonne sonore ed effetti speciali. È anche possibile realizzare file video, audio e grafici con altre applicazioni ed utilizzarli nei progetti DVD.

Per ulteriori informazioni vedere "Preparazione dei file con altre applicazioni" nella guida in linea dell'utente MyDVD.

L'occorrente per le registrazioni

Per fare una registrazione occorre una sorgente video, come una videocamera digitale, un televisore* o un videoregistratore* e dischi DVD o CD.

** Questa funzione richiede una scheda ATI ALL-IN-WONDER Radeon.*

Familiarizzazione con MyDVD

Dedicare alcuni minuti a familiarizzare con MyDVD.

Per aprire MyDVD fare doppio clic sull'icona **MyDVD** sul desktop o fare clic su **Start** (Avvio), quindi su **All Programs** (Altri programmi), **MyDVD** e **MyDVD**.

Per utilizzare MyDVD scegliere la risoluzione 1024 x 768 pixel. Per modificare la risoluzione:

1. Fare clic col pulsante destro del mouse sul desktop.
2. Fare clic su **Properties** (Proprietà), quindi sulla scheda **Settings** (Impostazioni).
3. Nell'area **Screen Resolution** (Risoluzione schermo) fare clic e trascinare il dispositivo di scorrimento su 1024 x 768 pixel.
4. Fare clic su **Apply** (Applica), quindi su **OK**.

Per ulteriori informazioni consultare la guida in linea dell'utente **MyDVD**. Per aprire la guida in linea dell'utente MyDVD fare clic su **Start** (Avvio), quindi su **All Programs** (Altri programmi), **MyDVD** e **Guida utente MyDVD**.

Procedura guidata MyDVD

La procedura guidata MyDVD viene visualizzata quando si apre MyDVD e guida l'operatore nella configurazione del software MyDVD:

- Registrazione diretta su DVD
- Creazione di un nuovo progetto*
- Editing di un progetto esistente
- Visualizzazione della guida di autoapprendimento

* Per scaricare filmati per la videocamera digitale e sottoporti ad editing fare clic su **New MyDVD Project** (Nuovo progetto MyDVD) nella procedura guidata o su **New Project** (Nuovo progetto) nella barra degli strumenti.

Selezionare **New MyDVD Project** (Nuovo progetto MyDVD) e fare clic su **Next** (Avanti) per iniziare a creare il progetto DVD.

Selezionare **Record Direct-To-DVD** (Registra direttamente su DVD) e fare clic su **Next** (Avanti) per iniziare la registrazione del video e dell'audio sul DVD.

Fare clic su **Tutorial** (Esercitazione) per visualizzare una demo sull'utilizzo di MyDVD.

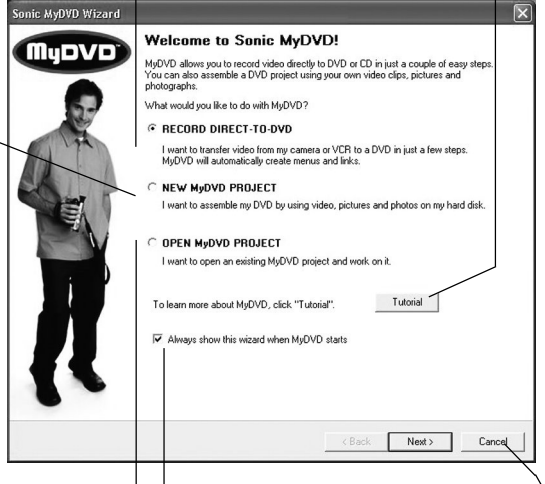
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Selezionare **Open MyDVD Project** (Apri progetto MyDVD) e fare clic su **Next** (Avanti) per aprire un progetto esistente in MyDVD.

Deselezionare per evitare che venga visualizzata la procedura guidata ogni volta che si avvia MyDVD. (Per visualizzare nuovamente la procedura guidata consultare la guida in linea dell'utente MyDVD.)

Fare clic su **Cancel** (Annulla) per chiudere la procedura guidata MyDVD: verranno visualizzati la **barra degli strumenti MyDVD** ed il **Menu Editor**. I pulsanti sulla barra degli strumenti possono essere utilizzati per registrare su DVD o creare un nuovo progetto.

Barra degli strumenti e Menu Editor

È possibile utilizzare la barra degli strumenti per eseguire la maggior parte delle funzioni di MyDVD. È possibile aggiungere video clip, creare menu e pulsanti, selezionare stili e navigare nei progetti con Menu Editor.

Avviare la procedura guidata New Project (Nuovo progetto)

Aprire un progetto esistente

Salvare il progetto corrente

Avviare la procedura guidata Record Direct-To-DVD (Registrazione diretta su DVD)

Aprire la cartella "Video"

Avviare la procedura guidata Capture (Acquisizione)

Visualizzare in anteprima il progetto corrente

Creare un DVD

Barra degli strumenti

Etichetta di menu. Fare clic per modificare il testo

Etichetta di pulsante. Fare clic per modificare il testo

Questo pulsante richiama il menu principale, "Title" (Titolo)

Fare clic per creare un pulsante che richiami un nuovo menu

Fare clic per aprire la finestra Select a Style (Seleziona stile) (che consente di scegliere e modificare gli stili di menu)

Questo è lo sfondo di Windows

Menu Editor

Questo pulsante richiama il menu precedente in una sequenza di menu

Indica lo spazio su disco necessario per il progetto

Questo pulsante richiama il menu successivo in una sequenza di menu

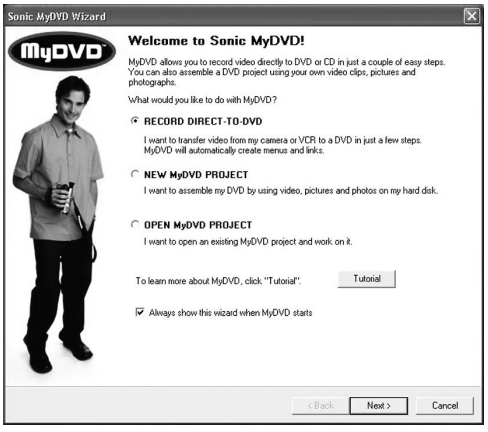
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

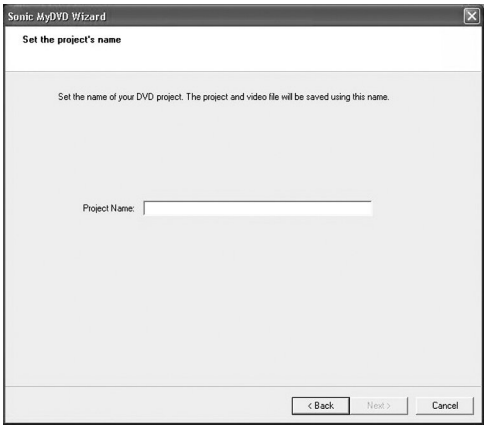
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

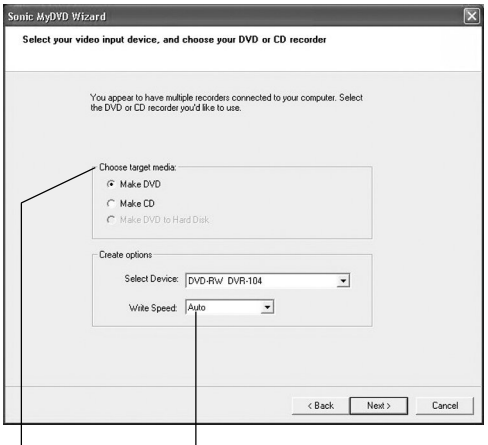
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Selezionare il disco su cui registrare

Fare clic per selezionare la velocità

Registrazione diretta su DVD

Questa funzione consente di trasferire o archiviare filmati su DVD in modo semplice e rapido, senza dover creare titoli, menu o pulsanti in modo manuale. La procedura guidata consente di creare in modo automatico DVD pronti per essere riprodotti.

1. È sufficiente collegare la periferica video al computer Presario ed introdurre un DVD o un CD nell'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW.
2. Fare clic su **Record Direct-To-DVD** (Registra direttamente su DVD) nella schermata della procedura guidata, quindi su **Next** (Avanti) o fare clic direttamente sul pulsante **Direct-To-DVD** (Diretta su DVD) sulla barra degli strumenti.

Nome del progetto

Il nome del progetto serve per etichettare i pulsanti del menu e i dischi finiti.

3. Immettere il nome del progetto (lunghezza massima 20 caratteri) e fare clic su **Next** (Avanti).

Scelta del disco

Per poter proseguire dev'esserci un disco nell'unità. Se viene registrato un DVD-video su un CD-R o un CD-RW è possibile riprodurre il CD solo su un computer dotato di unità CD-ROM o DVD-ROM. Non è invece possibile riprodurlo sui comuni lettori di DVD. Il software MyDVD contiene una versione speciale di Intervideo WinDVD che dovrebbe riprodurre automaticamente il CD una volta introdotto in un computer con Windows.

4. Scegliere il tipo di disco da **Choose Target Media** (Scegli disco di destinazione).
5. Scegliere la periferica di registrazione e la velocità di scrittura da **Create Options** (Opzioni di creazione).

Nota: Per la registrazione di DVD la velocità di scrittura viene impostata automaticamente ad "Auto".

6. Fare clic sul pulsante **Next** (Avanti).

Scelta dello stile del menu

7. Selezionare lo stile del menu dalla casella di riepilogo a discesa **Category** (Categoria).
8. Scorrere l'elenco, fare clic sullo stile da utilizzare per i menu e quindi su **Next** (Avanti).

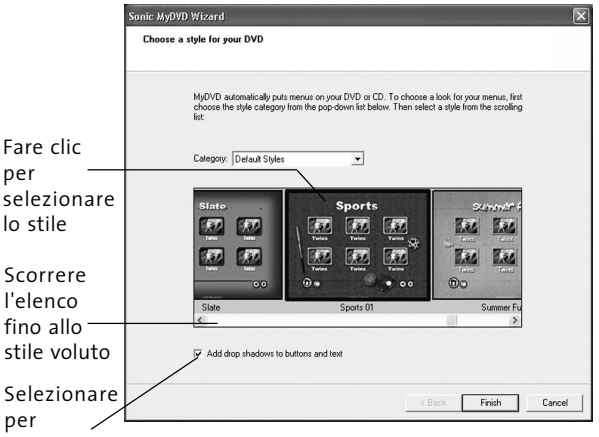
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel
Fare clic per selezionare lo stile
Scorrere l'elenco fino allo stile voluto
Selezionare per assegnare ai pulsanti del menu una dicitura ed un effetto 3-D

Impostazione dei parametri di registrazione

9. Selezionare i parametri di registrazione dalla casella di riepilogo a discesa **Record** (Registra).
10. Selezionare la qualità della registrazione dalla casella di riepilogo a discesa **Set Quality** (Imposta qualità). Per le impostazioni di qualità e i tempi di registrazione consultare la tabella seguente.

Registrazione

È possibile utilizzare i pulsanti di comando riproduzione del videoregistratore per trovare lo spezzone da registrare su DVD.

11. Per iniziare la registrazione fare clic sul pulsante **Record** (Registra).
12. Per terminare la registrazione fare clic sul pulsante **Stop**. A video appare un messaggio che segnala che la registrazione è terminata.

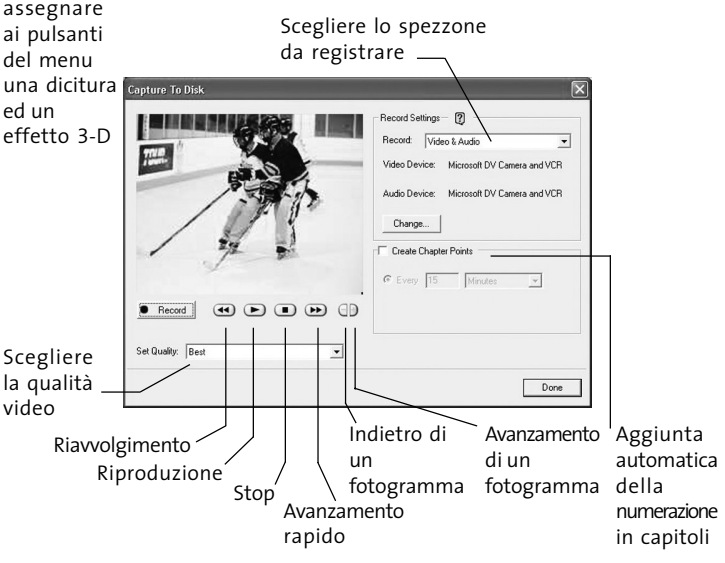

	Quantitativo di video registrabile sul disco...		
Se viene selezionata un'impostazione qualità video ...	**DVD (4,7 GB)**	**CD (700 MB)**	**CD (650 MB)**
Best (Ottimale)	60 minuti	9 minuti	8 minuti
Better (Migliore)	120 minuti	18 minuti	16 minuti
Good (Buona)	180 minuti	27 minuti	24 minuti

Nota: Un progetto tipico con registrazione diretta su DVD della durata di 60 minuti di nastro richiede 60 minuti per la cattura ed altri 60 per la realizzazione del DVD. La durata del progetto dipende dall'esecuzione o meno dell'editing.

Realizzazione di un nuovo progetto

La realizzazione di un nuovo progetto comporta:

- La creazione del video
- La creazione di menu e pulsanti
- L'aggiunta di filmati al progetto
- La visualizzazione in anteprima del progetto
- La registrazione del progetto su disco

Per funzioni di editing e sceneggiatura avanzate utilizzare il software Pinnacle Systems Studio 7.

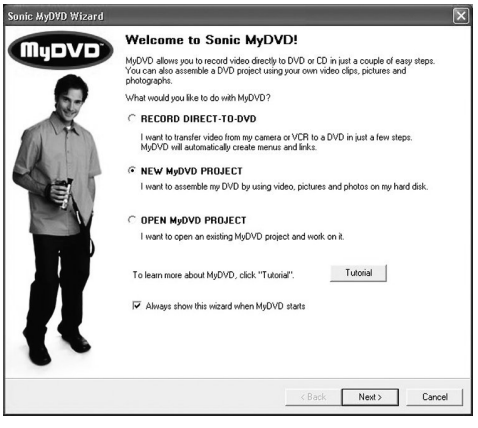
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

1. Fare clic su **New MyDVD Project** (Nuovo progetto MyDVD) nella procedura guidata, quindi su **Next** (Avanti) o fare clic direttamente su **New Project** (Nuovo progetto) sulla barra degli strumenti.

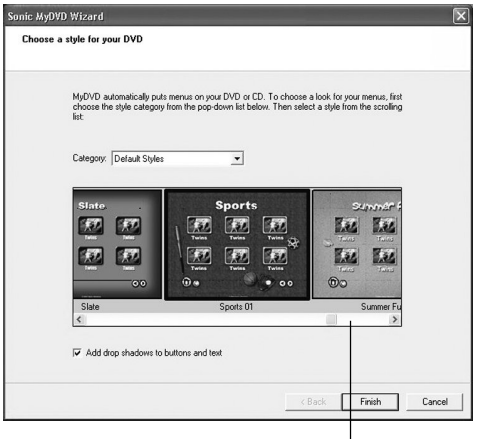
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Scorrere l'elenco fino allo stile da utilizzare

Scelta dello stile

Uno stile consiste in un'immagine di sfondo e in un layout di pulsanti e etichette di menu. Per ulteriori informazioni sull'editing degli stili vedere la guida in linea dell'utente MyDVD.

2. Selezionare lo stile del menu dalla casella di riepilogo a discesa **Category** (Categoria).
3. Scorrere l'elenco, fare clic sullo stile da utilizzare per il layout (ad esempio sfondo, menu e pulsanti).
4. Fare clic sul pulsante **Finish** (Fine).

Aggiunta di filmati al menu DVD

5. Fare clic su **Get Movies** (Acquisisci filmati) sulla barra degli strumenti.
6. Individuare il filmato da collegare al menu.

Nota: MyDVD salva i filmati nella cartella Video all'interno della cartella **Documenti sul** desktop. I filmati possono essere salvati in una cartella diversa.

7. Fare clic su **Open** (Apri) per aggiungere filmati al progetto.

Salvataggio del progetto

8. Fare clic su **Save Project** (Salva progetto) sulla barra degli strumenti o scegliere **File**, **Save Project** (Salva progetto).
9. Digitare il nome del file di progetto e fare clic su **Save** (Salva).

Nota: MyDVD salva tutti i progetti nella cartella DVD all'interno della cartella **Documenti sul** desktop. Ogni progetto ha una propria cartella contenente il file di progetto salvato col nome scelto dall'utente e l'estensione .dvd.

Creazione di DVD

È possibile registrare il progetto su:

- DVD-R o DVD-RW
- CD-R o CD-RW

Per ulteriori informazioni su DVD e CD consultare la guida in linea dell'utente MyDVD.

10. Introdurre un disco nell'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW.
11. Fare clic su **Make Disc** (Registra) sulla barra degli strumenti.
12. Scegliere le opzioni di registrazione nella finestra **Make Disc Setup** (Impostazioni di registrazione).
13. Fare clic su **OK** per avviare la registrazione.

Nota: A seconda delle dimensioni del progetto questa operazione può richiedere parecchio tempo. Quando la registrazione è terminata viene visualizzato un messaggio e MyDVD espelle il disco.

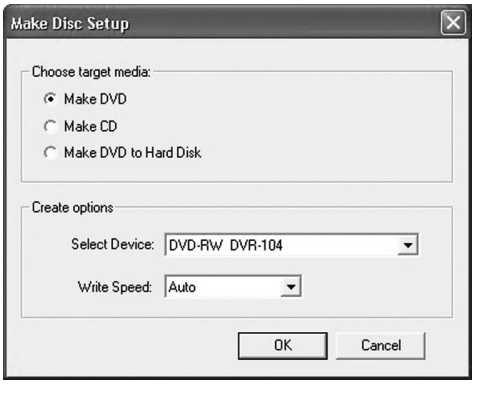

Aprire il file su disco fisso o DVD
Sottoporre a editing il progetto DVD
Fare clic su **Preview** per visualizzare il progetto in anteprima. Uscire dall'anteprima.
Salvare il nuovo progetto DVD
Registrare il progetto su DVD* o disco fisso

**È possibile riregistrare su un DVD esistente se viene utilizzato un disco DVD-RW.*

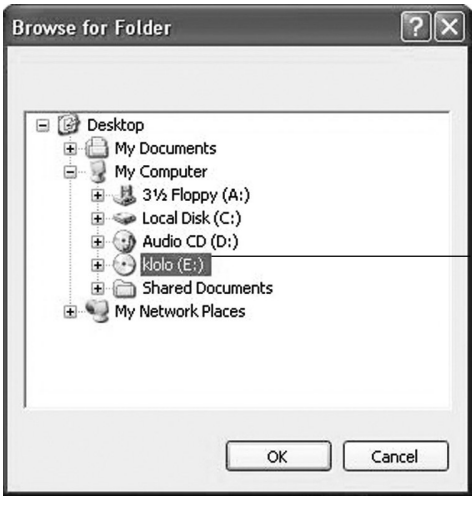

Nelle configurazioni con una sola unità il file del progetto DVD viene memorizzato sull'unità D

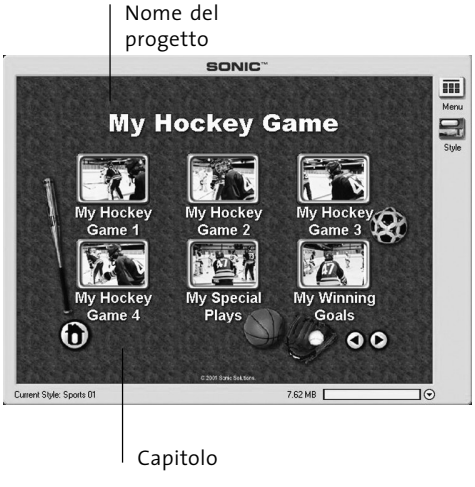

Editing di un progetto esistente

È possibile aprire e sottoporre ad editing qualsiasi progetto registrato su disco fisso o DVD. Non è necessario memorizzare file video, audio o grafici sul disco fisso per sottoporre ad editing i progetti.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di editing avanzate vedere "Funzioni di editing avanzate" a pagina 69.

Apertura di un file DVD

1. Introdurre il DVD nell'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW.
2. Avviare il software MyDVD.
3. Scegliere **File**, **Edit DVD** (Modifica DVD).
4. Selezionare l'unità combinata DVD-R/RW - CD-RW che contiene i file.
5. Fare clic su **OK**.

Nota: Viene visualizzata la schermata della procedura guidata MyDVD. Per chiuderla fare clic su **Cancel** (Annulla).

Editing del progetto

Dal Menu Editor è possibile:

- Aggiungere e sottoporre a editing filmati
- Creare nuovi menu
- Eliminare pulsanti
- Cambiare gli stili dei menu
- Modificare etichette di menu e pulsanti

Aggiunta di filmati

Quando si realizzano filmati è possibile suddividerli in capitoli richiamati da altrettanti pulsanti di menu.

Se si suddivide il filmato in capitoli, al momento dell'acquisizione MyDVD crea altrettanti pulsanti di menu per quanti sono i capitoli e li etichetta in progressione con il nome del progetto. Se, ad esempio, il nome del progetto è "My Hockey Games", i pulsanti dei capitoli saranno "My Hockey Games 1", "My Hockey Games 2" e così di seguito.

Se non si accetta la suddivisione in capitoli MyDVD crea un unico pulsante di menu che richiama l'intero filmato.

1. Collegare la periferica video al computer Presario.
2. Fare clic su **Capture** (Acquisisci) sulla barra degli strumenti o scegliere **Tools** (Strumenti), **Capture** (Acquisisci).
3. Scegliere le impostazioni nella finestra **Capture to Disk** (Acquisisci su disco).
4. Fare clic su **Record** (Registra) per avviare la registrazione e su **Stop** per terminarla.
5. Digitare il nome del file e fare clic su **Save** (Salva).

Nota: MyDVD salva i filmati nella cartella **Video** all'interno della cartella **Documenti**. I filmati possono essere salvati in una cartella diversa.

6. Fare clic su Done (Fatto) per chiudere la finestra.

Editing dei filmati

Può essere necessario sottoporre i filmati a editing o a tagli per eliminarne alcuni spezzoni.

1. Nel Menu Editor fare doppio clic sul pulsante corrispondente al filmato da sottoporre a editing.

Nota: Se il firmato è suddiviso in capitoli fare clic sul pulsante corrispondente al primo capitolo.

2. Trascinare il dispositivo di scorrimento **verde** verso destra per modificare il fotogramma iniziale.
3. Trascinare il dispositivo di scorrimento **rosso** verso sinistra per modificare il fotogramma finale.

Nota: Fare clic sul pulsante **Reset** per riportare i dispositivi di scorrimento nella posizione originale.

4. Fare clic su **OK** per applicare le modifiche.

Nota: La regolazione della lunghezza di un filmato suddiviso in capitoli può comportare l'eliminazione di alcuni capitoli e la rinumerazione automatica.

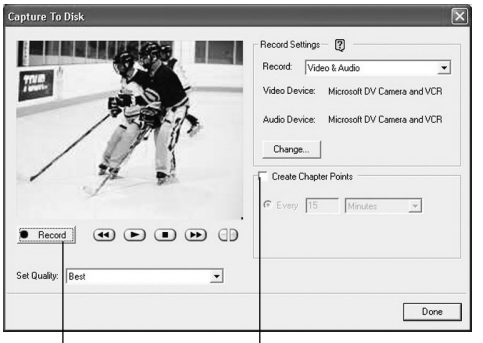

Registrazione

Scegliere per suddividere automaticamente il filmato in capitoli in fase di acquisizione

Sequenza prima del taglio

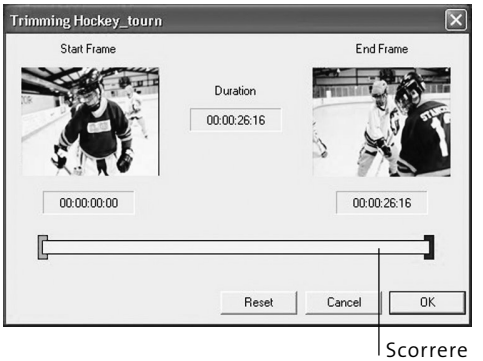

Scorrere fino al fotogramma da tagliare

Sequenza dopo il taglio

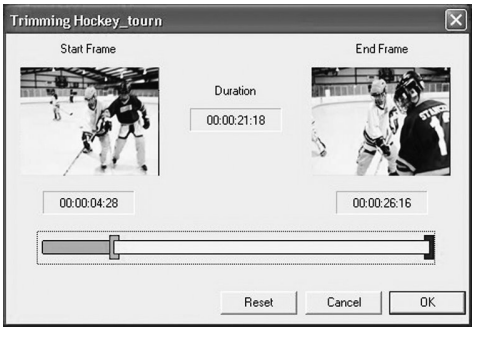

Creazione di nuovi menu

MyDVD crea automaticamente nuovi menu quando il numero di pulsanti supera quello massimo previsto dallo stile prescelto. È anche possibile aggiungere nuovi menu manualmente.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di menu vedere la guida in linea dell'utente MyDVD.

1. Nel Menu Editor fare clic su **Menu** o scegliere **Project** (Progetto), **New Menu** (Nuovo menu).

Nota: MyDVD inserisce un pulsante che richiama la pagina del nuovo menu.

2. Aggiungere filmati ed/o nuovi menu e pulsanti nella misura richiesta.

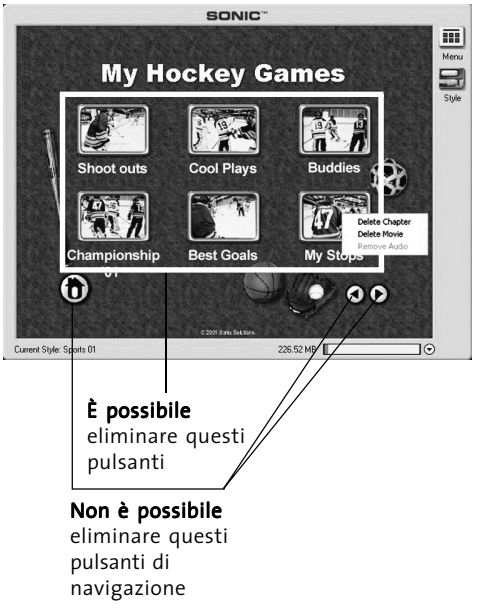

Eliminazione di pulsanti

È possibile eliminare pulsanti collegati a filmati, capitoli e menu.
Non è possibile eliminare i pulsanti utilizzati per la navigazione.
Quando si elimina un pulsante, gli altri si spostano in modo che non restino spazi vuoti.
Se si sceglie **Delete Movie** (Elimina filmato), fare clic su Yes (Sì) per eliminare il filmato ed i relativi capitoli dal progetto.

Eliminazione di filmati

Quando si elimina un filmato, MyDVD elimina:

- i pulsanti corrispondenti
- i pulsanti collegati ai capitoli del progetto
- il filmato dal progetto, ma non il file dal computer

1. Nel Menu Editor fare clic col pulsante destro del mouse sul pulsante da eliminare.
2. Fare clic su **Delete Chapter** (Elimina capitolo), **Delete Movie** (Elimina filmato) o **Delete Audio** (Elimina audio) dal menu pop-up.

Nota: Se si seleziona **Delete Chapter** (Elimina capitolo) o **Remove Audio** (Elimina audio) non viene visualizzato alcun messaggio di conferma.

Modifica degli stili dei menu

È possibile cambiare lo stile dei menu del progetto. Per definire uno stile personalizzato fare clic su **Style** (Stile), quindi sul pulsante **New Custom Style** (Nuovo stile personalizzato) nel Menu Editor. È anche possibile scaricare gli stili dal sito web MyDVD.

1. Nel Menu Editor fare clic su **Style** (Stile) o scegliere **Project** (Progetto), **Change Menu Style** (Cambia stile menu).
2. Selezionare lo stile del menu dalla casella di riepilogo a discesa **Category** (Categoria).
3. Scorrere gli stili della categoria e fare clic su quello da utilizzare per il progetto.
4. Fare clic su **OK** per utilizzare il nuovo stile.

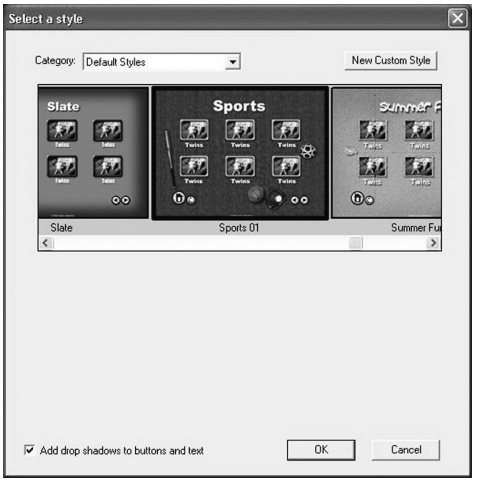

Modifica delle etichette di pulsanti e menu

È possibile cambiare le etichette dei pulsanti e dei menu del progetto.

Si possono cambiare solo font, dimensione e colore del testo scegliendo un altro stile o definendone uno personalizzato.

1. Fare clic sull'etichetta del pulsante da modificare.
2. Immettere il nuovo testo.
3. Per interrompere la modifica del testo premere **Invio** o fare clic in un qualsiasi punto del Menu Editor fuori dalla casella di testo.

Modificare l'etichetta dei pulsanti

Menu principale

Stato del progetto

Visualizzazione del progetto in anteprima

È possibile visualizzare il progetto in anteprima in qualsiasi momento tramite il telecomando.

1. Fare clic su **Preview** (Anteprima) o scegliere **Tools** (Strumenti), **Preview** (Anteprima) sulla barra degli strumenti.
2. Fare clic sui pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione.
3. Fare clic sul pulsante **Close** (Chiudi) del telecomando per tornare all'editing del progetto.

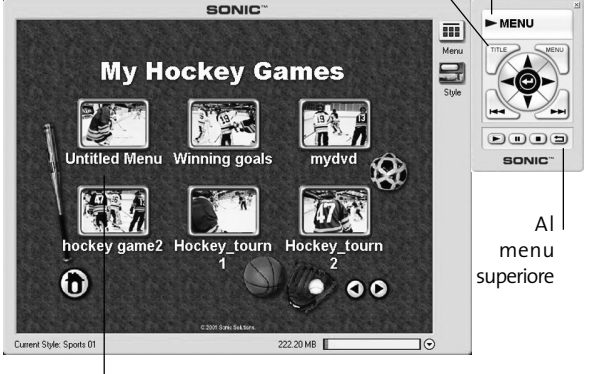

Al menu superiore

Nuova etichetta di pulsante

Informazioni su unità e dischi

Con le unità CD-ROM o DVD-ROM è possibile utilizzare diversi tipi di dischi. Disco (media o supporto) indica il tipo di disco utilizzato nelle unità CD-ROM o DVD-ROM.

Le possibilità di utilizzo dell'unità dipendono dal tipo di unità e dal disco. Ad esempio, se si utilizza un CD in un'unità CD-ROM sarà possibile ascoltare brani musicali ma non registrarli. D'altro canto, sarà possibile registrare e riprodurre un film in DVD utilizzando dischi DVD-R o DVD-ROM nell'unità DVD-R/RW. L'unità DVD-R/RW è compatibile con i seguenti tipi di dischi.

Confronto tra dischi e unità

Dischi	Tipo di file	Possibilità di Registrazione	Possibilità di Riproduzione	Possibilità di riproduzione su altri computer	Lettori di DVD
CD-ROM	Dati	No	Sì	Richiede CD-ROM, DVD-ROM, Hardware CD-RW o DVD-R/RW	Varia in base al modello
	Musicali	No	Sì	Richiede CD-ROM, DVD-ROM, Hardware CD-RW o DVD-R/RW	Varia in base al modello
CD-R	Dati	Sì (una sola volta)	Sì	Richiede CD-RW o Hardware DVD-R/RW	Varia in base al modello
	Musicali MP3	Sì (una sola volta)	Sì	Richiede CD-RW o Hardware DVD-R/RW	Varia in base al modello
CD-RW	Dati	Sì	Sì	Richiede CD-RW o Hardware DVD-R/RW	Varia in base al modello
	Musicali MP3	Sì	Sì	Richiede CD-RW o Hardware DVD-R/RW	Varia in base al modello
DVD-ROM	Dati	No	Sì	Richiede riproduzione DVD software e DVD-ROM o hardware DVD-R/RW	No
	Filmati DVD	No	Sì	Richiede riproduzione DVD software e DVD-ROM o hardware DVD-R/RW	Sì
DVD-R	Dati	Sì (una sola volta)	Sì	Richiede DVD-ROM o Hardware DVD-R/RW e software	No
	Filmati DVD	Sì (una sola volta)	Sì	Richiede DVD-ROM o Hardware DVD-R/RW e software	Sì (varia in base al modello)
DVD-RW	Dati	Sì	Sì	Richiede DVD-R/RW hardware e software	No
	Filmati DVD	Sì	Sì	Richiede DVD-R/RW hardware e software	Varia in base al modello

Compaq Presario MyMovieSTUDIO

Aan de slag

COMPAQ

U heeft zojuist de Compaq Presario MyMovieSTUDIO desktopcomputer aangeschaft met mogelijkheden voor geavanceerde digitale videobewerking en het maken van dvd's. Met deze perfecte oplossing kunt u in een handomdraai dvd's opnemen, maken en bewerken zonder dat u hoeft te beschikken over speciale vaardigheden op het gebied van videobewerking of computers.

U heeft de volgende mogelijkheden:

- rechtstreeks een dvd opnemen vanaf een willekeurige videobron, zoals een videorecorder*, een televisietoestel* of een digitale camcorder;
- wizards gebruiken ter begeleiding bij het opnemen, bewerken en het maken van keuzes en ter voorkoming van frustrerende fouten;
- een eerder opgenomen dvd opnieuw bewerken met MyDVD-software;
- cd-r- en cd-rw-opnames maken.

* Hiervoor heeft u een ALL-IN-WONDER Radeon kaart nodig.

Opmerking: Gekochte of gehuurde dvd-films zijn gecodeerd om illegaal kopiëren tegen te gaan.

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de hulpmiddelen waarmee u professioneel ogende dvd's kunt maken. De Compaq Presario MyMovieSTUDIO omvat het volgende:

- een gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive (geïnstalleerd in de computer)
- Digital Video Center (één IEEE-1394-poort met twee USB-poorten)
- MyDVD-software

De gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive is een alles-in-één drive waarmee u films kunt opnemen op een dvd-schijf, muziek kunt vastleggen op een cd of een cd-r-schijf en gegevens kunt opslaan op een cd-rw- of dvd-rw-schijf. Met behulp van de cd-set Easy CD Creator kunt u muziek-cd's en gegevensopslag-cd's of -dvd's maken.

Met de MyDVD-software kunt u eigen dvd's maken en met de Studio 7-software kunt u op een geavanceerde manier uw dvd's bewerken.

U heeft nu een Compaq Presario MyMovieSTUDIO

1. Wat kunt u daarmee doen?

Eigen dvd's maken

Cd's maken

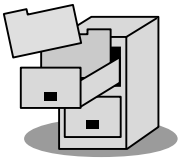

Gegevens opslaan op cd-rw- of dvd-rw-schijven

2. Hoe gaat u te werk?

- Installeer eerst de MyDVD-software. Plaats hiervoor de cd in de cd-rom-drive en volg de stappen op het scherm.

De MyDVD-software zou automatisch moeten starten wanneer u de cd in de cd/dvd-drive plaatst. Als de software niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:

1. Controleer of de MyDVD-cd goed in de cd/dvd-drive is geplaatst.
2. Klik op **Start** op de taakbalk van Windows. Klik op **Uitvoeren**.
3. Typ **X:\SETUP** (vervang X door de letteraanduiding van de cd/dvd-drive) in het dialoogvenster Uitvoeren.
4. Klik op **OK**.
5. Selecteer een taal in het dialoogvenster **Choose Setup Language** (Installatietaal kiezen) en klik op **OK**.
6. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

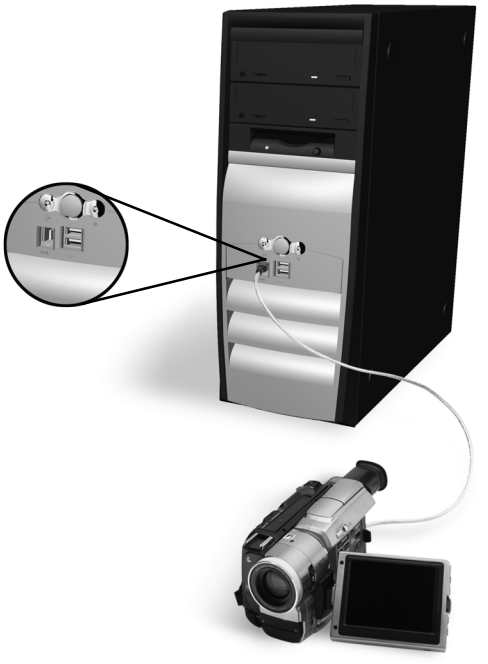

Opmerking: Als een serienummer wordt gevraagd, voert u het volgende in: BDVQHQBXGQ3DNUGEM.

Opmerking: Als u klaar bent met het installeren van applicaties, start u de Compaq Presario computer opnieuw op.

- Sluit vervolgens de hardware aan. Sluit uw camcorder of een ander opnameapparaat aan op de IEEE-1394-poort aan de voorkant van de Compaq Presario computer. Plaats een dvd- of cd-schijf in de gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive en u bent klaar om dvd's of cd's te gaan maken.

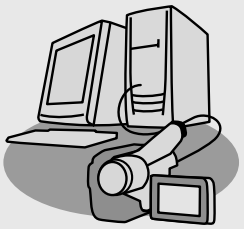

Rechtstreeks opnemen op dvd of cd

Een nieuw project maken

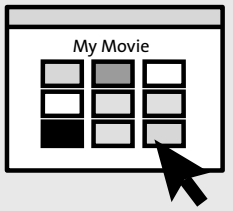

Een bestaand project bewerken

Wat kunt u doen met MyMovieSTUDIO?

Met de Compaq Presario MyMovieSTUDIO is het heel makkelijk om kwalitatief hoogwaardige videobeelden en geluid op hiervoor geschikte dvd's of cd's op te nemen. Met de MyMovieSTUDIO-set kunt u rechtstreeks opnemen op dvd of cd, een nieuwe project maken of een bestaand dvd-project bewerken dat u eerder heeft opgenomen op dvd.

Hoe zit het met geavanceerde bewerkingen?

Voor videoliefhebbers die geavanceerde bewerkingen willen uitvoeren op dvd-films, is er Studio 7. Met Studio 7 kunt u films voorzien van titels, overgangen, muziek en andere speciale effecten. U kunt met andere applicaties video-, audio- en afbeeldingsbestanden maken en deze in uw dvd-projecten toepassen.

Zie het gedeelte over bestanden maken met andere applicaties in de online gebruikershandleiding van MyDVD voor meer informatie.

Wat heeft u nodig om een opname te maken?

Voor het maken van een opname heeft u een videobron nodig, zoals een digitale camcorder, een tv* of een videorecorder*, en een dvd- of cd-schijf.

** Hiervoor heeft u een ATI ALL-IN-WONDER Radeon kaart nodig.*

Kennis maken met MyDVD

Neem enkele minuten de tijd om vertrouwd te raken met MyDVD.

Als u de applicatie **MyDVD** wilt openen, dubbelklikt u op het pictogram MyDVD op het bureaublad of klikt u eerst op Start, Alle programma's, **MyDVD en vervolgens MyDVD**.

De aanbevolen schermresolutie voor de MyDVD-software is 1024 x 768 pixels. U kunt de schermresolutie als volgt wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad.
2. Klik op **Eigenschappen** en vervolgens op het tabblad **Instellingen**.
3. Sleep in het gebied **Scherm** de schuifregelaar naar 1024 x 768 pixels.
4. Klik op **Toepassen** en vervolgens op **OK**.

Als u meer hulp nodig heeft, raadpleegt u de online gebruikershandleiding van MyDVD. Voor het openen van de online gebruikershandleiding van MyDVD, klikt u op Start, **Alle programma's, MyDVD** en vervolgens op **MyDVD User Guide (MyDVD Gebruikershandleiding)**.

De wizard MyDVD

De wizard MyDVD verschijnt wanneer u MyDVD opent. Met de wizard stelt u de MyDVD-software in om het volgende te kunnen doen:

- rechtstreeks opnemen op een dvd;
- een nieuw project maken*;
- een bestaand project bewerken;
- het zelfstudieprogramma bekijken.

* Als u video's wilt downloaden van een digitale camcorder en deze later wilt bewerken, klikt u vanuit de wizard op **New MyDVD Project** (Nieuw MyDVD-project) of op de werkbalk op **New Project** (Nieuw project).

Selecteer **New MyDVD Project** (Nieuw MyDVD-project) en klik op **Next** (Volgende) om te beginnen met het maken van een project op dvd.

Selecteer **Record Direct-To-DVD** (Rechtstreeks op dvd opnemen) en klik op **Next** (Volgende) om te beginnen met het opnemen van videobeelden en geluid op dvd.

Klik op **Tutorial** (Zelfstudie) om te kijken wat u allemaal met MyDVD kunt doen.

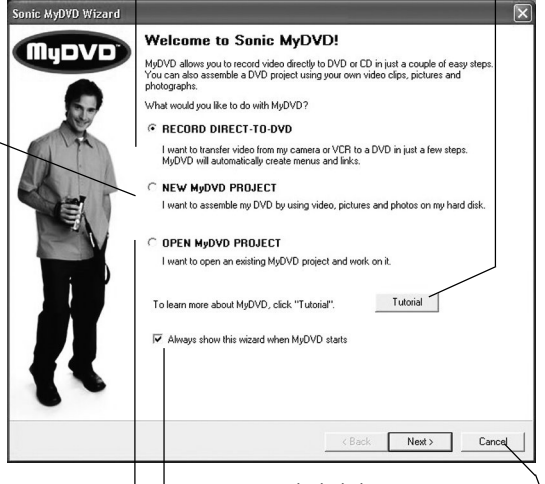
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

Selecteer **Open MyDVD Project** (MyDVD-project openen) en klik op **Next** (Volgende) om een bestaand project in MyDVD te openen.project in MyDVD.

Schakel deze optie uit om te voorkomen dat de wizard elke keer verschijnt wanneer u MyDVD start. (Hoe u de wizard weer kunt laten verschijnen, kunt u lezen in de online gebruikershandleiding van MyDVD.)

Klik op **Cancel** (Annuleren) om de wizard MyDVD te sluiten. U krijgt de werkbalk van **MyDVD** en de **menu-editor** te zien. U kunt vervolgens met behulp van de knoppen op de werkbalk een dvd opnemen of een project maken.

Werkbalk en menu-editor

U kunt met behulp van de werkbalk de meeste functies in MyDVD uitvoeren. U kunt met behulp van de menu-editor videoclips toevoegen, menu's en knoppen maken, stijlen selecteren en door een project navigeren.

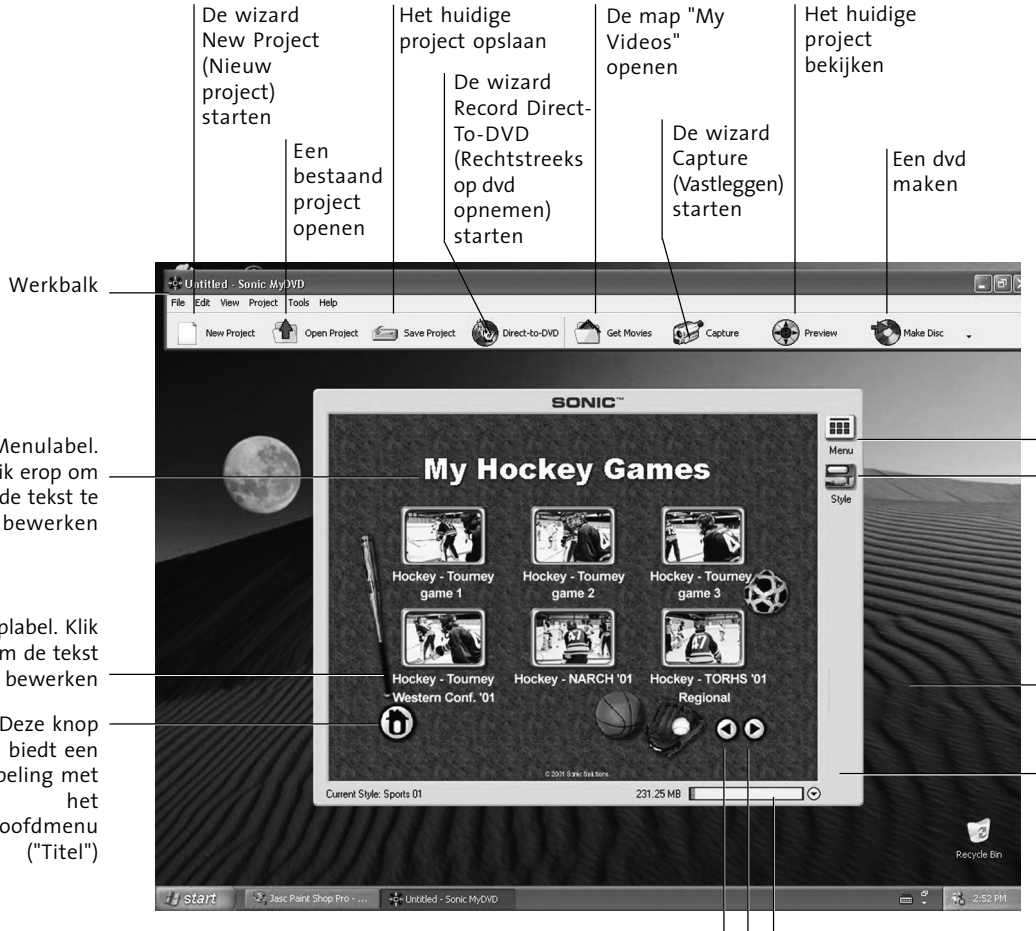
De wizard New Project (Nieuw project) starten
Een bestaand project openen
Het huidige project opslaan
De wizard Record Direct-To-DVD (Rechtstreeks op dvd opnemen) starten
De map "My Videos" openen
De wizard Capture (Vastleggen) starten
Het huidige project bekijken
Een dvd maken
Werkbalk
Menulabel. Klik erop om de tekst te bewerken
Knoplabel. Klik erop om de tekst te bewerken
Deze knop biedt een koppeling met het hoofdmenu ("Titel")
Klik hierop om een knop te maken met een koppeling naar een nieuw menu
Klik hierop om het venster Select a Style (Stijl selecteren) te openen (hierin kunt u de menu-stijlen kiezen en bewerken)
Dit is de Windows - achtergrond
Menu editor
Deze knop biedt een koppeling naar het vorige menu in een reeks menu's
Hier wordt aangegeven hoeveel schijfruimte het project in beslag neemt
Deze knop biedt een koppeling naar het volgende menu in een reeks menu's
Untitled - Sonic MyDVD
File Edit View Project Tools Help
New Project
Open Project
Save Project
Direct-to-DVD
Get Movies
Capture
Preview
Make Disc
SONIC
My Hockey Games
Menu
Style
Hockey - Tourney game 1
Hockey - Tourney game 2
Hockey - Tourney game 3
Hockey - Tourney Western Conf. '01
Hockey - NARCH '01
Hockey - TORHS '01 Regional
Current Style: Sports 01
231.25 MB
Recycle Bin
start
Jasc Paint Shop Pro - ...
Untitled - Sonic MyDVD
2:52 PM

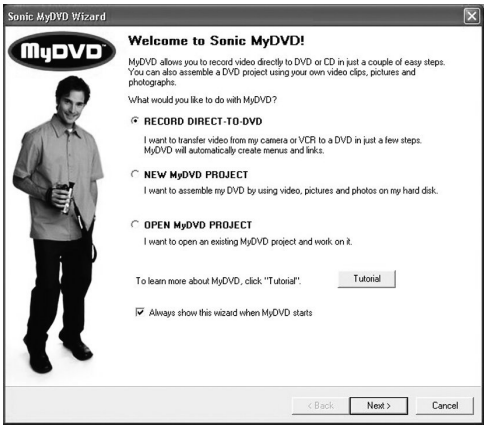
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

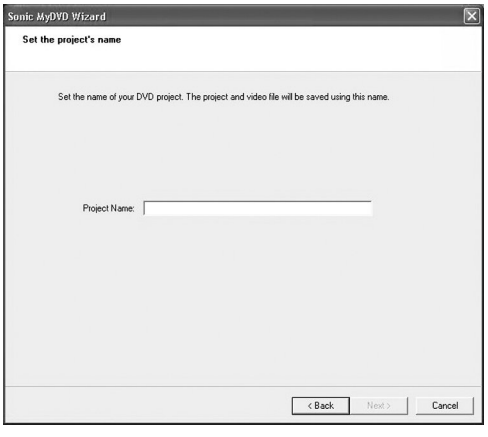
Sonic MyDVD Wizard
Set the project's name
Set the name of your DVD project. The project and video file will be saved using this name.
Project Name:
< Back
Next >
Cancel

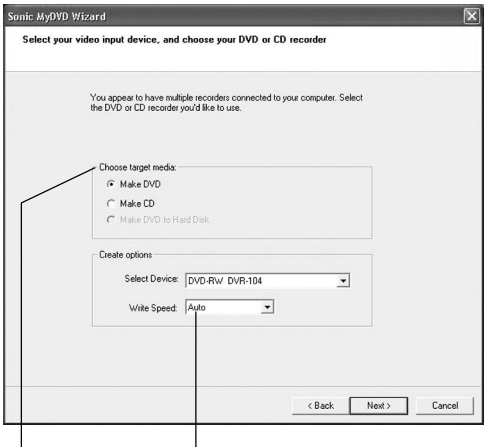
Sonic MyDVD Wizard
Select your video input device, and choose your DVD or CD recorder
You appear to have multiple recorders connected to your computer. Select the DVD or CD recorder you'd like to use.
Choose target media:
Make DVD
Make CD
Make DVD to Hard Disk
Create options
Select Device:
DVD-RW DVR-104
Write Speed:
Auto
< Back
Next >
Cancel

Hier selecteert u de schijf waarop u wilt opnemen

Klik hier om de snelheid te selecteren

Opname rechtstreeks op dvd maken

Met deze voorziening kunt u snel video's overbrengen of archiveren op dvd, zonder handmatig titels, menu's of knoppen te hoeven maken. De wizard helpt u stap voor stap door het proces waarmee u automatisch een dvd maakt die klaar is om te worden afgespeeld.

1. Sluit het video-apparaat aan op de Presario computer en plaats een dvd of cd in de gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive.
2. Klik in het venster van de wizard op **Record Direct-To-DVD** (Rechtstreeks op dvd opnemen), klik op **Next** (Volgende) of klik op de knop **Direct-To-DVD** (Rechtstreeks naar dvd) op de werkbalk.

Het project een naam geven

De naam van het project wordt gebruikt als opschrift voor de menuknoppen en de voltooide schijf.

3. Voer een naam voor het project in (maximaal 20 tekens) en klik op **Next** (Volgende).

Opnamemedium kiezen

Er moet een medium in de drive aanwezig zijn voordat u door kunt gaan. Als u dvd-videomateriaal opneemt op een cd-r- of cd-rw-schijf, kunt u de cd alleen afspelen op een desktopcomputer met een cd-rom- of dvd-rom-drive. Deze cd kan niet worden afgespeeld op een losse dvd-speler. De MyDVD-software omvat een speciale versie van WinDVD van Intervideo waarmee de cd automatisch zou moeten worden afgespeeld wanneer deze in een Windows-computer wordt geplaatst.

4. Selecteer bij **Choose Target Media** (Doelmedium kiezen) een schijftype voor de opname.
5. Selecteer bij **Create Options** (Aanmaakopties) het opnameapparaat en de schrijfsnelheid.

Opmerking: De schrijfsnelheid wordt automatisch ingesteld op "Auto" als u een dvd maakt.

6. Klik op **Next** (Volgende).

Menustijl kiezen

7. Selecteer een categorie van menustijlen in de vervolgkeuzelijst **Category** (Categorie).
8. Blader door de lijst, klik op de stijl die u voor de menu's wilt gebruiken en klik op **Next** (Volgende).

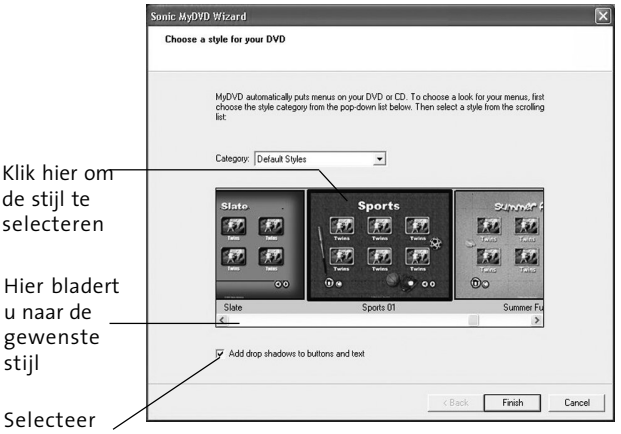
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list.
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel
Klik hier om de stijl te selecteren
Hier bladert u naar de gewenste stijl
Selecteer deze optie om menuknoppen en tekst een 3-D effect te geven

Opnameparameters instellen

9. Selecteer de opname-instellingen in de vervolgkeuzelijst **Record** (Opnemen).
10. Selecteer de kwaliteit van de opnames in de vervolgkeuzelijst **Set Quality** (Kwaliteit instellen). Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie over de instellingen van de videokwaliteit en de opnametijd.

Opname maken

U kunt met de afspeelknoppen van de videorecorder de video zoeken die u op dvd wilt opnemen.

11. Klik op **Record** (Opnemen) om de opname te starten.
12. Klik op **Stop** om de opname te beëindigen. Er verschijnt een bericht op het scherm dat aangeeft dat het proces is voltooid.

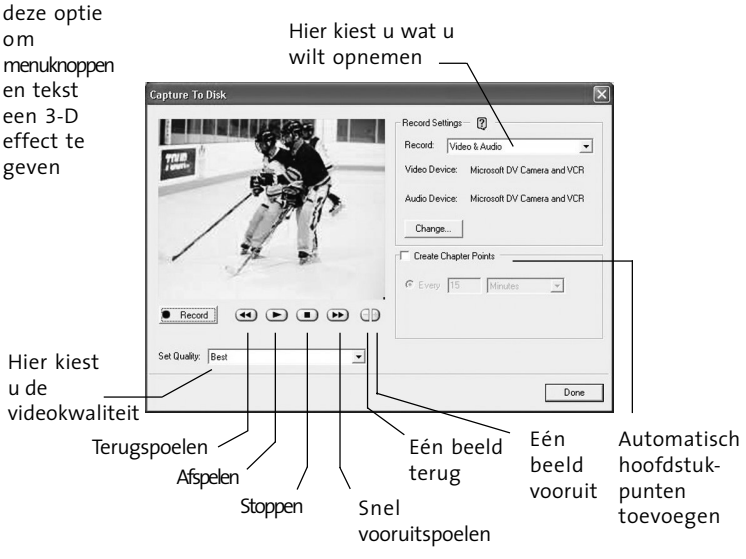

	Hoeveelheid videobeelden die u op de schijf kunt opnemen...		
Bij een video-kwaliteitsinstelling van...	**dvd (4,7 GB)**	**cd (700 MB)**	**cd (650 MB)**
Best	60 minuten	9 minuten	8 minuten
Better	120 minuten	18 minuten	16 minuten
Good	180 minuten	27 minuten	24 minuten

Opmerking: Een project waarbij een tape van 60 minuten rechtstreeks op dvd wordt opgenomen, vergt in het algemeen 60 minuten om vast te leggen en nog eens 60 minuten om op dvd te krijgen. De projecttijden kunnen variëren als u bewerkingen uitvoert.

Nieuw project maken

Het maken van een filmproject houdt het volgende in:

- Video maken
- Menu's met knoppen maken
- Filmclips aan het project toevoegen
- Het project bekijken
- Het project op schijf zetten

Gebruik de Studio 7-software van Pinnacle Systems voor geavanceerde bewerkings- en montage-activiteiten.

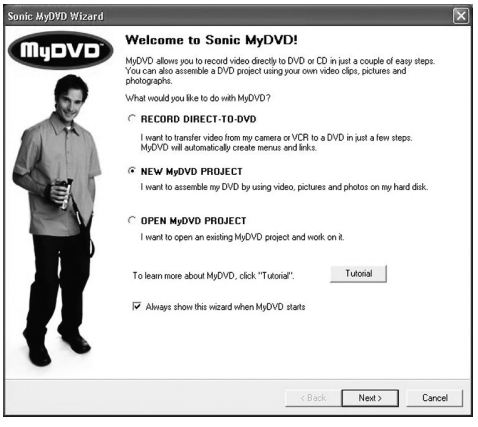
Sonic MyDVD Wizard
MyDVD
Welcome to Sonic MyDVD!
MyDVD allows you to record video directly to DVD or CD in just a couple of easy steps. You can also assemble a DVD project using your own video clips, pictures and photographs.
What would you like to do with MyDVD?
RECORD DIRECT-TO-DVD
I want to transfer video from my camera or VCR to a DVD in just a few steps. MyDVD will automatically create menus and links.
NEW MyDVD PROJECT
I want to assemble my DVD by using video, pictures and photos on my hard disk.
OPEN MyDVD PROJECT
I want to open an existing MyDVD project and work on it.
To learn more about MyDVD, click "Tutorial".
Tutorial
Always show this wizard when MyDVD starts
< Back
Next >
Cancel

1. Klik in de wizard op **New MyDVD Project** (Nieuw MyDVD-project) en vervolgens op **Next** (Volgende) of klik op de werkbalk op **New Project** (Nieuw project).

Stijl kiezen

Een stijl bestaat uit een achtergrondbeeld en een lay-out voor menuknoppen en labels. Raadpleeg de online gebruikershandleiding van MyDVD voor meer informatie over het bewerken van stijlen.

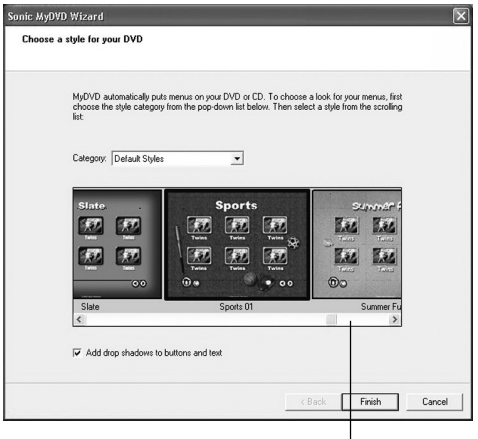
Sonic MyDVD Wizard
Choose a style for your DVD
MyDVD automatically puts menus on your DVD or CD. To choose a look for your menus, first choose the style category from the pop-down list below. Then select a style from the scrolling list:
Category: Default Styles
Slate
Sports
Slate
Sports 01
Add drop shadows to buttons and text
< Back
Finish
Cancel

Hier bladert u naar de gewenste stijl

2. Selecteer een categorie van menustijlen in de vervolgkeuzelijst **Category** (Categorie).
3. Blader door de lijst, klik op de stijl die u wilt gebruiken voor de lay-out (bijvoorbeeld achtergrond, menu's en knoppen).
4. Klik op **Finish** (Voltooien).

Filmclips aan het dvd-menu toevoegen

5. Klik op de werkbalk op **Get Movies** (Films ophalen).
6. Zoek de clip die u aan het menu wilt koppelen.

Opmerking: MyDVD slaat filmclips op in de map **My Videos** (Mijn video's) die zich bevindt in de map **My Documents** (Mijn documenten) op de computer. U kunt filmclips ook op een andere plaats opslaan.

7. Klik op **Open** (Openen) om filmclips aan het dvd-project toe te voegen.

Project opslaan

8. Klik op de werkbalk op **Save Project** (Project opslaan) of kies **File** (Bestand), **Save Project** (Project opslaan).
9. Typ een bestandsnaam voor het project en klik op **Save** (Opslaan).

Opmerking: MyDVD slaat alle projecten op in de map **My DVDs** (Mijn dvd's) die zich bevindt in de map **My Documents** (Mijn documenten) op de computer. Elk project heeft een eigen map, die het projectbestand bevat dat is opgeslagen met de naam die u heeft ingevoerd, plus de extensie .dvd.

Dvd maken

U kunt het project opnemen op:

- een dvd-r- of dvd-rw-schijf
- een cd-r- of cd-rw-schijf

Raadpleeg de online gebruikershandleiding van MyDVD voor meer informatie over eigenschappen van dvd- en cd-schijven.

10. Plaats een schijf in de gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive.
11. Klik op de werkbalk op **Make Disc** (Schijf maken).
12. Kies in het venster **Make Disc Setup** (Instellingen Schijf maken) de opnameopties.
13. Klik op **OK** om de opname te starten.

Opmerking: Afhankelijk van de grootte van het project, kan dit enige tijd duren. Er verschijnt een bericht op het scherm wanneer het proces is voltooid en de schijf door MyDVD wordt uitgeworpen.

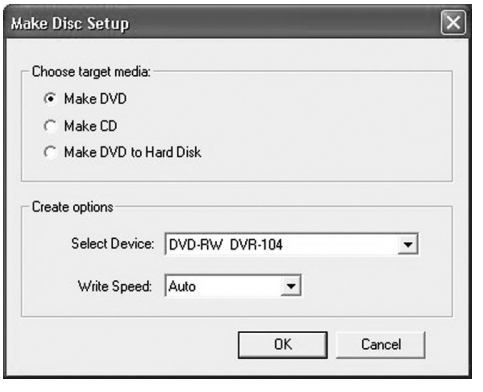

Open het bestand vanaf de vaste schijf of dvd.
Breng wijzigingen in het project aan.
Klik op Preview (Voorbeeld) om het project te bekijken. Sluit de voorbeeld-weergave af.
Sla het nieuwe dvd-project op.
Neem het project opnieuw op, op dvd* of vaste schijf.

** U kunt opnieuw opnemen op een bestaande dvd-schijf als dvd-rw wordt gebruikt.*

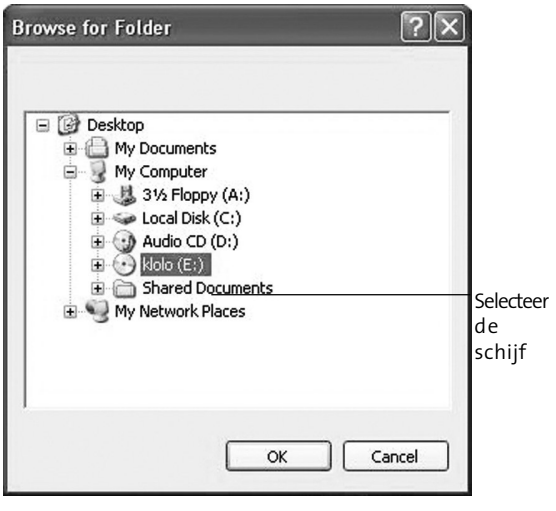

Het dvd-projectbestand verschijnt op drive D in geval van een configuratie met één drive.

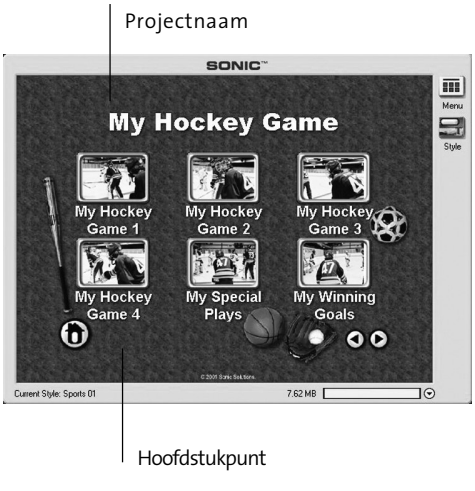

Bestaand project bewerken

U kunt een project dat u al heeft opgeslagen op de vaste schijf of op een dvd openen en bewerken. U hoeft de video-, audio- of afbeeldingsbestanden niet op de vaste schijf op te slaan om de projecten te kunnen bewerken.

Zie "Hoe zit het met geavanceerde bewerkingen?" op pagina 85 voor meer informatie over geavanceerde bewerkingen.

Opgenomen dvd-bestand openen

1. Plaats een dvd-schijf in de gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive.
2. Open de MyDVD-software.
3. Kies **File** (Bestand) en vervolgens **Edit DVD** (Dvd bewerken).
4. Selecteer de gecombineerde dvd-r/rw- en cd-rw-drive die de bestanden bevat.
5. Klik op **OK**.

Opmerking: Het scherm van de wizard MyDVD wordt geopend. Klik op **Cancel** (Annuleren) om het te sluiten.

Wijzigingen in het project aanbrengen

In de menu-editor kunt u het volgende doen:

- videoclips toevoegen en bewerken;
- extra menu's maken;
- knoppen verwijderen;
- menustijlen wijzigen;
- menu- en knoplabels wijzigen.

Videoclips toevoegen

Wanneer u filmclips maakt, kunt u met behulp van hoofdstukpunten de video verdelen in een of meer secties die gekoppeld zijn aan menuknoppen.

Als u hoofdstukpunten maakt tijdens het vastleggen van de video, worden voor alle hoofdstukpunten menuknoppen gemaakt, die worden aangeduid met de projectnaam en een volgnummer. Als de projectnaam bijvoorbeeld "Mijn ijshockeywedstrijden" was, worden de menuknoppen van de hoofdstukpunten "Mijn ijshockeywedstrijden 1", "Mijn ijshockeywedstrijden 2", enzovoort.

Als u geen hoofdstukpunten toevoegt, wordt er één menuknop gemaakt die wordt gekoppeld aan de vastgelegde clip.

1. Sluit het video-apparaat aan op de Presario computer.
2. Klik op de werkbalk op **Capture** (Vastleggen) of kies **Tools** (Extra) en vervolgens **Capture** (Vastleggen).
3. Kies de gewenste instellingen in het venster **Capture to Disk** (Vastleggen op schijf).
4. Klik op **Record** (Opnemen) om het opnemen te starten en op **Stop** wanneer u klaar bent.
5. Voer een bestandsnaam in en klik op **Save** (Opslaan).

Opmerking: MyDVD slaat filmclips op in de map **My Videos** (Mijn video's) die zich bevindt in de map **My Documents** (Mijn documenten). U kunt filmclips ook op een andere plaats opslaan.

6. Klik op **Done** (Gereed) om het venster te sluiten.

Videoclips bewerken

U kunt de videoclip bewerken of "opschonen" om ongewenst materiaal te verwijderen.

1. Dubbelklik in de menu-editor op de knop die u wilt bewerken.

Opmerking: Als het menu hoofdstukpunten bevat, klikt u op de knop die het eerste hoofdstukpunt bevat.

2. Sleep de **groene** schuifregelaar naar rechts om het beginbeeld te wijzigen.
3. Sleep de **rode** schuifregelaar naar links om het eindbeeld te wijzigen.

Opmerking: Klik op **Reset** om de schuifregelaars naar de oorspronkelijke positie te laten teruggaan.

4. Klik op **OK** om de wijzigingen toe te passen.

Opmerking: Als u de lengte van een video met hoofdstukpunten wijzigt, is het mogelijk dat hoofdstukpunten worden verwijderd en dat sommige hoofdstukpunten automatisch opnieuw worden genummerd.

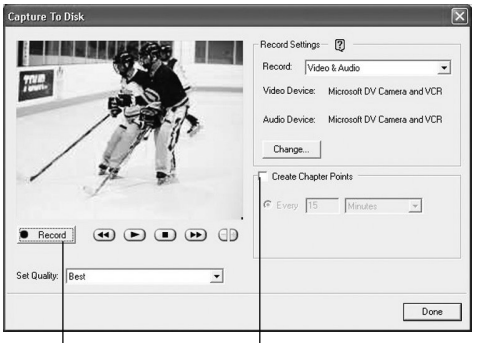

Opnemen

Selecteer deze optie om automatisch hoofdstukpunten toe te voegen tijdens het vastleggen

Vóór het "opschonen"

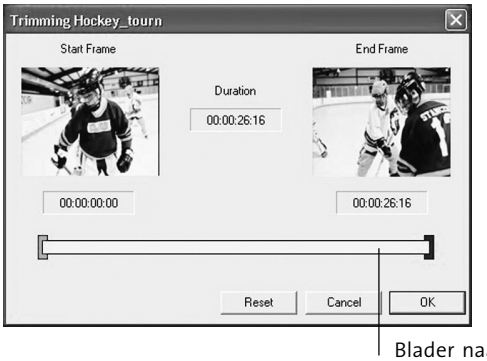

Blader naar het gewenste beeld

Na het "opschonen"

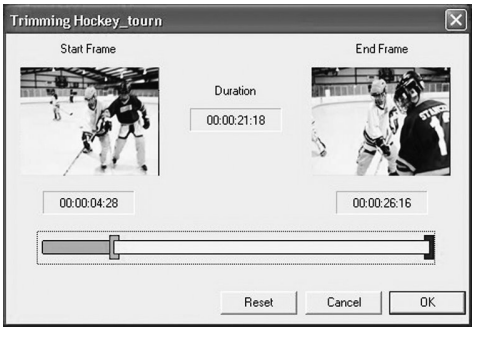

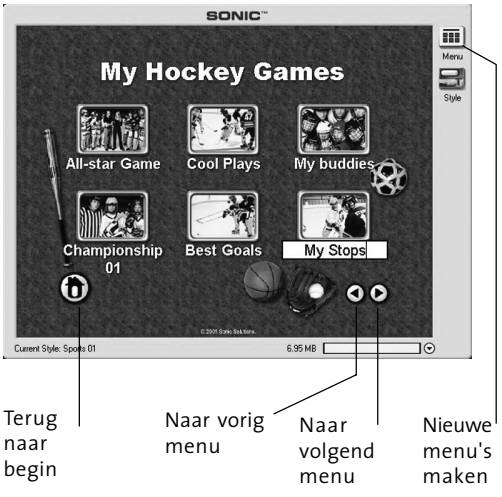

Extra menu's maken

In MyDVD worden automatisch extra menu's gemaakt wanneer het aantal knoppen het maximumaantal voor de menustijl overschrijdt. U kunt ook handmatig extra menu's maken.

Raadpleeg de online gebruikershandleiding van MyDVD voor extra hulp bij het maken van menu's.

1. Klik in de **menu-editor** op **Menu** of kies **Project** en vervolgens **New Menu** (Nieuw menu).

Opmerking: In MyDVD wordt een knop geplaatst waarmee een koppeling wordt gemaakt met de nieuwe menupagina.

2. Voeg desgewenst videoclips en/of extra menu's en knoppen toe.

Koppen verwijderen

U kunt knoppen met koppelingen naar videoclips, hoofdstukpunten en menu's verwijderen.
U kunt geen knoppen verwijderen die worden gebruikt voor navigatie.
Wanneer u knoppen verwijdert, schuiven de overige knoppen op om de opengevallen plaatsen in te nemen.
Als u **Delete Movie** (Film verwijderen) selecteert, klikt u op **Yes** (Ja) om de film en de bijbehorende hoofdstukken uit het project te verwijderen.

Videoclips verwijderen

Als u een videoclip verwijdert, wordt het volgende verwijderd:

- knoppen die bij de clip horen
- knoppen die aan hoofdstukpunten in het project zijn gekoppeld
- de videoclip uit het project (maar het bestand wordt niet van de computer verwijderd)

1. Klik in de menu-editor met de rechtermuisknop op de knop die u wilt verwijderen.
2. Klik in het popupmenu op **Delete Chapter** (Hoofdstuk verwijderen), **Delete Movie** (Film verwijderen) of **Remove Audio** (Geluid verwijderen).

Opmerking: Als u **Delete Chapter** (Hoofdstuk verwijderen) of **Remove Audio** (Geluid verwijderen) selecteert, vindt het verwijderen plaats zonder verder bericht.

Menustijlen wijzigen

U kunt de stijl van de menu's in het project wijzigen. Als u een aangepaste stijl wilt maken, klikt u op **Style** (Stijl) en vervolgens in de menu-editor op **New Custom Style** (Nieuwe aangepaste stijl). U kunt ook extra stijlen downloaden van de MyDVD-website.

1. Klik in de menu-editor op **Style** (Stijl) of kies **Project** en vervolgens **Change Menu Style** (Menustijl wijzigen).
2. Kies een stijlcategorie in de vervolgkeuzelijst **Category** (Categorie).
3. Blader door de stijlen naar de categorie en klik op de stijl die u voor het project wilt gebruiken.
4. Klik op **OK** om de nieuwe stijl te gebruiken.

Knop- en menulabels wijzigen

U kunt de labels van knoppen en menu's in het project wijzigen.

U kunt alleen het lettertype, de grootte of de kleur van tekst wijzigen door een andere stijl te kiezen of een aangepaste stijl te maken.

1. Klik op het knoplabel dat u wilt wijzigen.
2. Voer de nieuwe tekst in.
3. Druk op **Enter** of klik in de menu-editor buiten het tekstvak om het bewerken van de tekst te beëindigen.

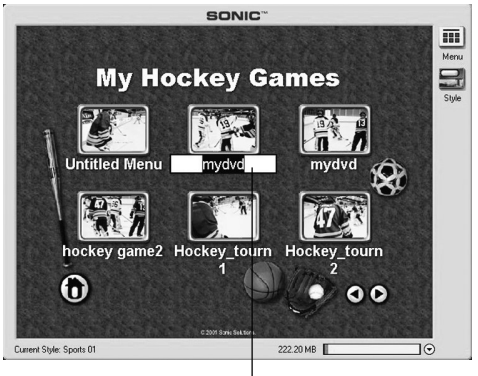

Knoplabel wijzigen

Hoofdmenu

Status van het project

Project bekijken

U kunt op elk gewenste moment met de afstandsbediening kijken hoe het project eruitziet.

1. Klik op **Preview** (Voorbeeld) of kies **Tools** (Extra) en vervolgens **Preview** (Voorbeeld) op de werkbalk.
2. Klik op de knoppen van de afstandsbediening om het afspelen te regelen.
3. Klik op de knop **Close** (Sluiten) van de afstandsbediening om het bewerken van het project te hervatten.

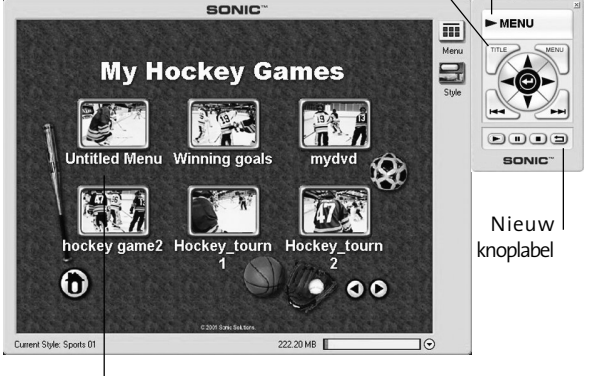

Nieuw knoplabel

Naar bovenliggend menu

Informatie over drives en media

U kunt verschillende soorten media gebruiken in cd- en dvd-drives. Met de term 'media' wordt het type cd of dvd bedoeld dat u in de drive plaatst.

Het type drive bepaalt wat u kunt doen met de drive die u heeft en welke media u in de drive kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld wel muziek afspelen maar geen muziek opnemen als u een cd-rom in een cd-drive plaatst. Het is echter wel mogelijk een dvd-film op te nemen en af te spelen als u een dvd-r of dvd-rw gebruikt in een dvd-r/rw-drive.
Hieronder staan de soorten media die door de dvd-r/rw-drive worden ondersteund.

Vergelijking tussen media en drives

Media	Soort bestand	Mogelijkheid tot opnemen	Mogelijkheid tot afspelen	Mogelijkheid tot afspelen op andere computers	Dvd-instellingen
Cd-rom	Gegevens	Nee	Ja	Vereist cd-rom-, dvd-rom-, cd-rw- of dvd-r/rw-hardware	Varieert per model
	Muziek	Nee	Ja	Vereist cd-rom-, dvd-rom-, cd-rw- of dvd-r/rw-hardware	Varieert per model
Cd-r	Gegevens	Yes (éénmalig)	Ja	Vereist cd-rw- of dvd-r/rw-hardware	Varieert per model
	MP3-muziek	Ja (éénmalig)	Ja	Vereist cd-rw- of dvd-r/rw-hardware	Varieert per model
Cd-rw	Gegevens	Ja	Ja	Vereist cd-rw- of dvd-r/rw-hardware	Varieert per model
	MP3-muziek	Ja	Ja	Vereist cd-rw- of dvd-r/rw-hardware	Varieert per model
Dvd-rom	Gegevens	Nee	Ja	Vereist dvd-afspeel-software en dvd-rom- of dvd-r/rw-hardware	Nee
	Dvd-film	Nee	Ja	Vereist dvd-afspeel-software en dvd-rom- of dvd-r/rw-hardware	Ja
Dvd-r	Gegevens	Ja (éénmalig)	Ja	Vereist dvd-rom- of dvd-r/rw-hardware en software	Nee
	Dvd-film	Ja (éénmalig)	Ja	Vereist dvd-rom- of dvd-r/rw-hardwaree en software	Ja (varieert per model)
Dvd-rw	Gegevens	Ja	Ja	Vereist dvd-r/rw-hardware en software	Nee
	Dvd-film	Ja	Ja	Vereist dvd-r/rw-hardware en software	Varieert per model

©2002 Compaq Information Technologies Group,L.P.
Compaq, the Compaq logo, and Presario are trademarks of Compaq Information Technologies Group, L.P. in the U.S. and/or other countries. Windows is a trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
All other product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.
First Edition February 2002.

277980-A21